


Подключение терморегулятора к нагрузке потребляемой мощностью более 16А производится через контактор

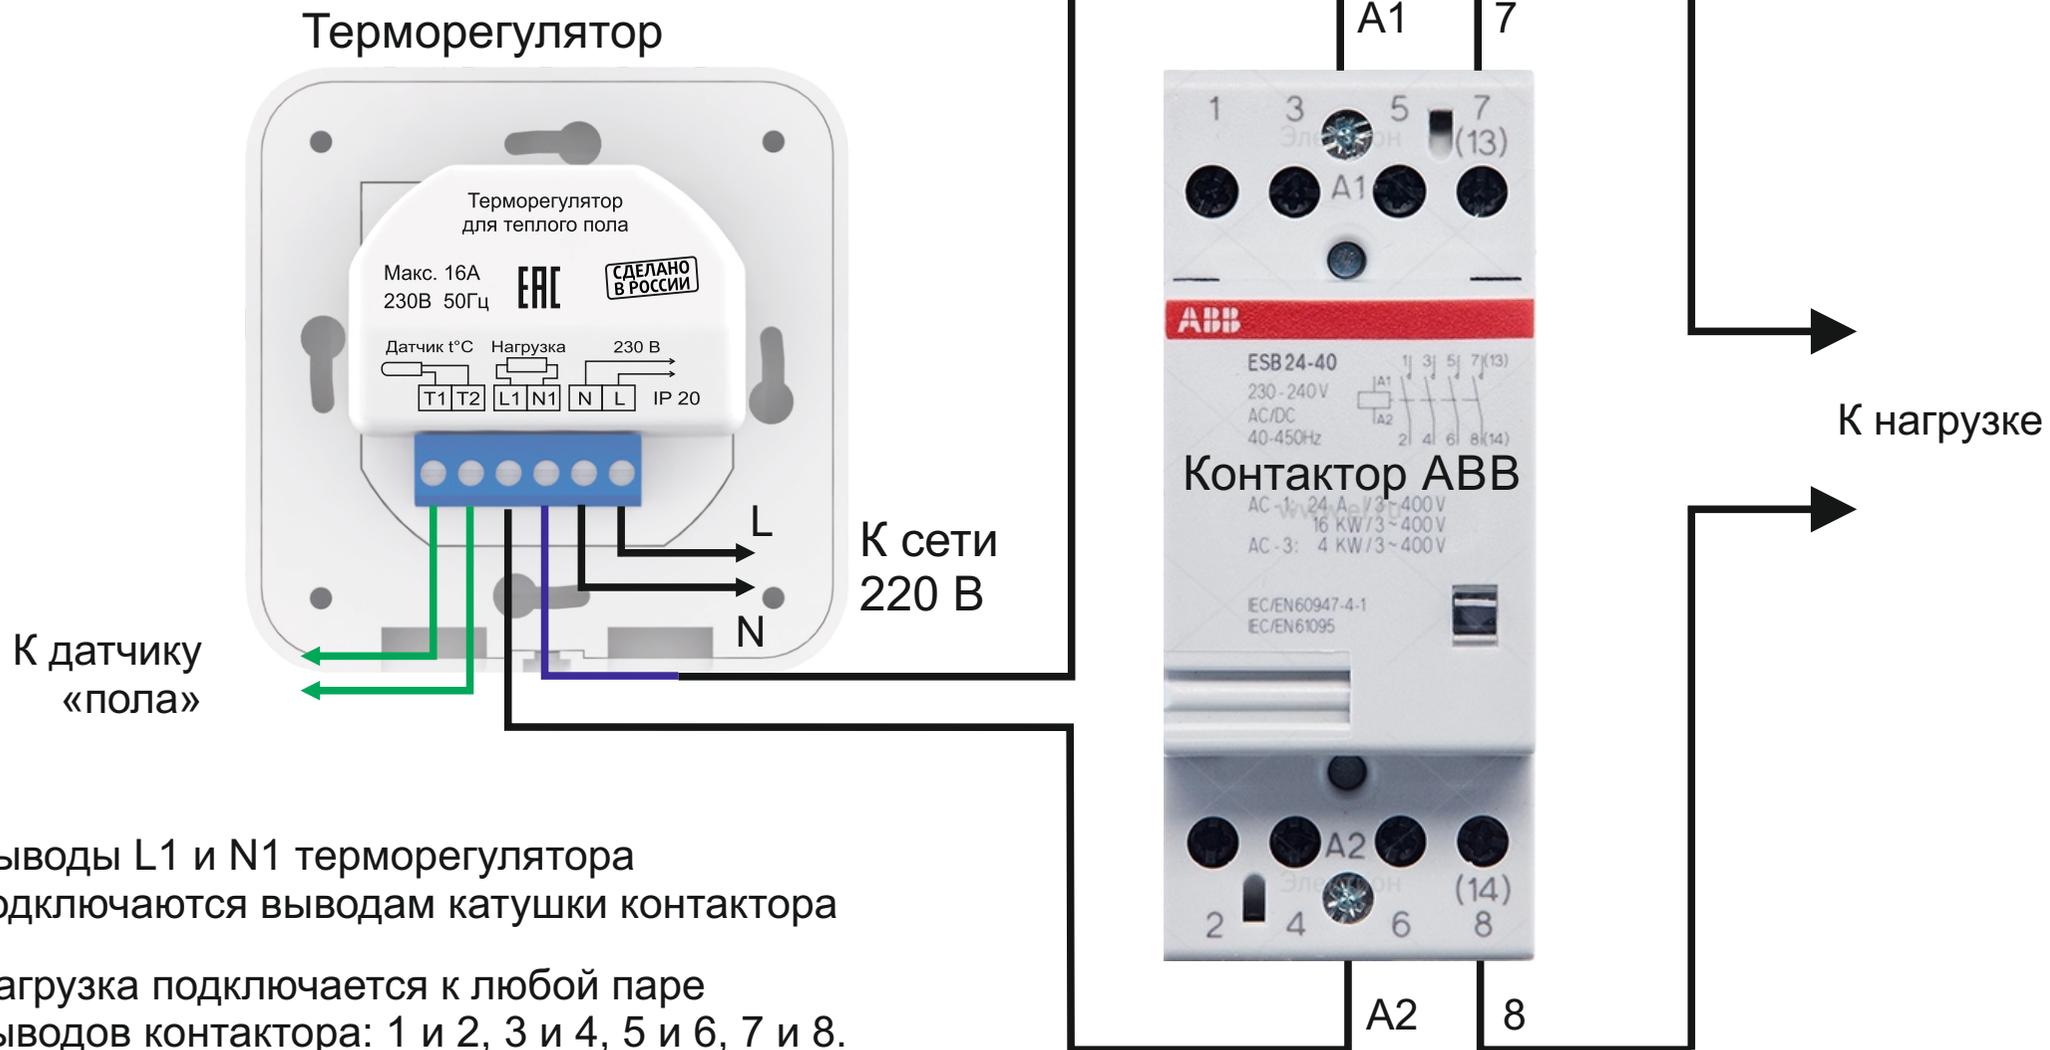

Выводы L1 и N1 терморегулятора подключаются выводам катушки контактора

Нагрузка подключается к любой паре выводов контактора: 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. На рисунке нагрузка подключена к паре 7 и 8

Выводы «К сети 220 В» терморегулятора и контактора можно объединять, т.е. терморегулятор и контактор могут быть подключены к одной или разным сетям 220В