

Инструкция к терморегулятору EBERLE RTR-E 6163



Технические характеристики:

- Рабочее напряжение: АС 220...230 Вт
- Максимальная нагрузка: 16 А
- Рабочая температура: +5...+30 °С
- Точность: 0,5 °С
- Макс.нагрузка: 3500Вт
- Класс защиты: IP 30
- Выключатель: Сеть Вкл. / Выкл.
- Размеры (габариты): 75 x 75 x 25,5 мм
- Влажность: макс. 95%, конденсация не допускается
- Настенный монтаж.
- Цвет: белый

Модель Eberle RTR-E 6163 - регулятор температуры с выключателем.

Модель была разработана для контроля температуры воздуха в сухих и закрытых помещениях. Имеет встроенный датчик температуры воздуха.


Схема подключения



Инструкция по монтажу терморегулятора RTR E-6163

Прибор должен быть установлен квалифицированным электриком в соответствии с электрической схемой, расположенной на крышке терморегулятора или в данной инструкции.

Монтаж осуществляется на ровной, непроводящей и огнестойкой поверхности.

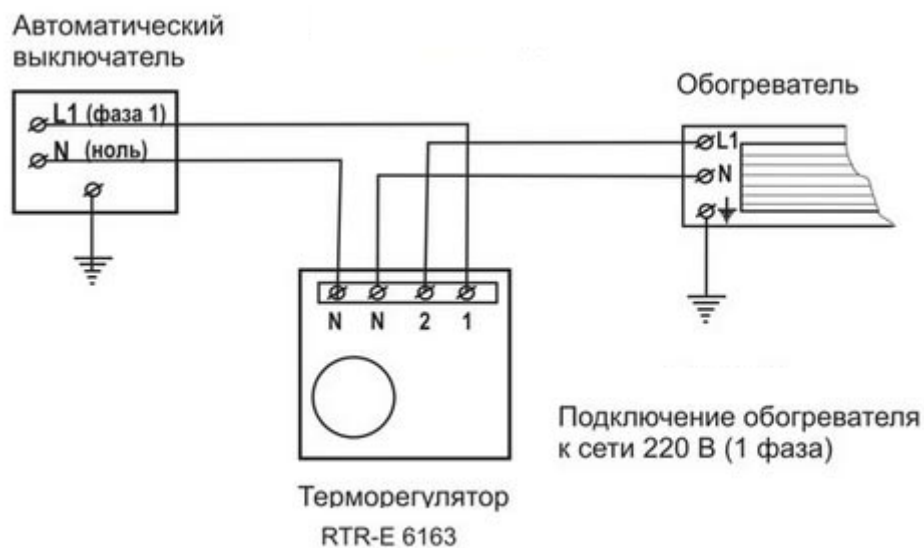

Работа

Контроль обогрева:

Включите терморегулятор, установив выключатель в позицию ON. С помощью регулирующего колеса установите нужную температуру.

Выключение

Выключите терморегулятор, установив выключатель в позицию OFF. Терморегулятор прекратит свою работу, а также будет отключен от источника энергии.