

# **ЭНЕРГОМЕРА**

**Счетчики электрической энергии трехфазные  
многофункциональные СЕ308  
Руководство пользователя САНТ.411152.107-05  
Счетчики электрической энергии однофазные  
многофункциональные СЕ208  
Руководство пользователя САНТ.411152.068-05  
[Версия ВПО 6.X](#)**

Предприятие-изготовитель:  
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»  
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90,  
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27  
e-mail: [concern@energomera.ru](mailto:concern@energomera.ru)  
[www.energomera.ru](http://www.energomera.ru)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Общая информация.....	4
2	Требования безопасности.....	5
3	Описание счетчика и принципа его работы.....	6
3.1	Назначение счетчика.....	6
3.2	Обозначение модификаций счетчика.....	12
3.3	Сведения о сертификации.....	16
3.4	Нормальные условия применения:.....	16
3.5	Рабочие условия применения.....	17
3.6	Условия окружающей среды.....	18
3.7	Технические характеристики.....	18
3.8	Конструкция счетчика.....	23
4	Подготовка счетчика к работе.....	34
4.1	Распаковывание.....	34
4.2	Подготовка к эксплуатации.....	35
4.3	Порядок установки.....	35
4.4	Проверка правильности подключения счетчика CE308.....	38
4.5	Обозначение контактов счетчика.....	39
4.6	Подключение импульсных выходов.....	47
4.7	Подключение импульсных входов (исполнение «Т»).....	49
4.8	Подключение реле сигнализации и реле управления нагрузкой.....	50
4.9	Подключение к резервному источнику питания.....	51
4.10	Подключение интерфейсов счетчика.....	51
5	Работа со счетчиком.....	56
5.1	Информация о ТПО AdminTools.....	56
5.2	Получение доступа к программированию параметров счетчика.....	56
5.3	Установка связи со счетчиком.....	57
5.4	Настройка функций.....	87
6	Описание функций счетчика.....	104
6.1	Измерение параметров качества сети.....	104
6.2	Просмотр идентификационных данных программного обеспечения.....	111
6.3	Учет электроэнергии.....	114
6.4	Тарификация.....	123
6.5	Ведение ретроспективы.....	144
6.6	Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ).....	169
6.7	Анализ качества электроэнергии.....	175
6.8	Контроль сети и режимов потребления.....	188
6.9	Функции реле и импульсных выходов.....	236
6.10	Функция учета времени.....	259
6.11	Самодиагностика.....	271
6.12	Управление питанием.....	272
6.13	Литиевый элемент питания.....	272
6.14	Защита информации.....	273
6.15	Электронные пломбы.....	277
6.16	Датчик измерения температуры внутри корпуса счетчика.....	287
6.17	Датчик магнитного поля.....	288
6.18	Журналы событий.....	288
6.19	Счетчики времени/событий.....	298

6.20	Настройка реакции на события .....	299
7	Сообщения, выводимые на ЖКИ: .....	311
8	Поверка счетчика .....	313
9	Пломбирование счетчика .....	313
10	Техническое обслуживание .....	313
11	Замена литиевого элемента питания.....	314
11.1	Замена литиевого элемента питания счетчика СЕ308.....	314
11.2	Замена литиевого элемента питания счетчика СЕ208.....	315
12	Текущий ремонт .....	316
13	Условия хранения и транспортирование .....	317
14	Тара и упаковка.....	317
15	Маркирование .....	318
	Приложение А .....	320
	Приложение Б .....	325
	Перечень характеристик, Соответствующих требованиям .....	325
	постановлению Правительства российской федерации №890.....	325

## Введение

Настоящее руководство пользователя предназначено для изучения счетчика электрической энергии однофазного многофункционального СЕ208 (в дальнейшем – счетчик и СЕ208) и трехфазного многофункционального СЕ308 (в дальнейшем – счетчик и СЕ308) с версией встроенного программного обеспечения 6.X.

Для получения информации о номере версии встроенного программного (ВПО) необходимо, нажать кнопку «КАДР». На ЖКИ будет последовательно отображаться следующая информация:

- Энергии А+ суммарная и по задействованным тарифам текущих показаний;
- Показания ЧРВ (время, дата);
- **(СКОП) и информация метрологически значимой части ВПО (МЗЧ)<sup>1</sup>**- необходимая информация о номере версии ВПО. Более подробная информация см. рисунок 71.

## 1 Общая информация

Настоящее руководство пользователя предназначено для изучения счетчика электрической энергии трехфазного многофункционального СЕ308 (в дальнейшем – счетчик и СЕ308) и однофазного многофункционального СЕ208 (в дальнейшем – счетчик и СЕ208). Руководство содержит описание их устройства, конструкции, принципа действия, подготовки к работе и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

При изучении эксплуатации счетчика шкафной установки необходимо дополнительно руководствоваться формулярами (в дальнейшем – ФО) САНТ.411152.107- 05 ФО для СЕ308 и САНТ.411152.068-05 ФО для СЕ208, входящими в комплект поставки счетчика.

---

<sup>1</sup> Данная информация отображается на ЖКИ от литиевого элемента питания по умолчанию.

При изучении эксплуатации счетчика наружной установки необходимо дополнительно руководствоваться формулярами (в дальнейшем – ФО) САНТ.411152.107- 04 ФО для СЕ308 и САНТ.411152.068-01 ФО для СЕ208, входящими в комплект поставки счетчика.

## 2 Требования безопасности

2.1 К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ СЧЕТЧИКА К СЕТИ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ И ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. НА КОНТАКТАХ ЗАЖИМНОЙ КОЛОДКИ ПРИ ПОДАННОМ ПИТАНИИ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ.**

2.2 Счетчики соответствуют «Правилам устройства электроустановок» и «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.3 По безопасности эксплуатации счетчик удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12.2.091-2002 и ГОСТ 31818.11-2012.

2.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчик соответствует классу II ГОСТ 12.2.091-2002.

2.5 Изоляция между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и "землей" выдерживает в течение 1 мин напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Во время испытания выводы электрического испытательного выходного устройства, интерфейсные цепи соединены с "землей" ("земля" – это проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь счетчика).

Для счетчиков трансформаторного включения изоляция выдерживает в течение 1 мин, напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц между соединенными вместе цепями тока и соединенными вместе цепями напряжения.

2.6 Для счетчиков трансформаторного включения изоляция между каждой цепью тока и всеми другими цепями счетчика, соединенными с "землей"; между

каждой цепи напряжения и всеми другими цепями счетчика, включая общий вывод цепи напряжения, соединенного с "землей", выдерживает воздействие импульсного напряжения 6 кВ.

Изоляция между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и "землей", выдерживает воздействие импульсного напряжения 6 кВ. Во время испытания, выводы электрического испытательного выходного устройства, должны быть соединены с "землей".

2.7 Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее:

- 20 МОм – в условиях п.3.4;
- 7 МОм – при температуре окружающего воздуха  $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ , относительной влажности воздуха 93 %.

2.8 Монтаж и эксплуатацию счетчика необходимо вести в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

2.9 Не класть и не вешать на счетчик посторонних предметов, не допускать ударов.

## **3 Описание счетчика и принципа его работы**

### **3.1 Назначение счетчика**

Счетчик СЕ308 является трехфазным, трансформаторного или непосредственного включения (в зависимости от варианта исполнения) и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока в бытовом и муниципальном секторе: в жилых и общественных зданиях, мобильных сооружениях, коттеджах, гаражах.

Счетчик СЕ208 является однофазным, непосредственного включения и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии в

однофазных цепях переменного тока в бытовом и муниципальном секторе: в жилых и общественных зданиях, мобильных сооружениях, коттеджах, гаражах.

3.1.1 В счетчике реализованы следующие функции:

- многотарифный учет электроэнергии (с тремя уровнями тарификации - по событиям, внешняя и повременная тарификации);
- ведение ретроспективы (с двумя видами фиксации текущих значений накопителей энергии: на конец расчетных периодов (сутки, месяц, год) и при возникновении определенного события);
- ведение профиля нагрузки, с возможностью настройки типа сохраняемых параметров и времени усреднения;
- измерение параметров сети: частоты напряжения, фазных токов, фазных напряжений, междуфазных (линейных) напряжений (с ненормируемой точностью), углов между током и напряжением по фазам; коэффициента активной мощности по фазам и трехфазного, активной, реактивной, полной мощности по фазам и суммарно, соотношение активной и реактивной мощности суммарно и по каждой фазе ( $\text{tg } \varphi$ ) – для СЕ308;
- измерение параметров сети: частоты напряжения, токов в фазном и нулевом проводе, напряжения, угла между током и напряжением; коэффициента активной мощности, активной, реактивной, полной мощности, соотношение активной и реактивной мощности ( $\text{tg } \varphi$ ) – для СЕ208;
- измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) с классом «S» характеристики процесса измерений ГОСТ 30804.4.30-2013: положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты сети, длительность и глубина провала напряжения, длительность и максимальное значение перенапряжения, перерывы электроснабжения;
- анализ качества электроэнергии на соответствие нормам качества по ГОСТ 32144-2013;
- контроль потребляемой активной мощности;

- контроль потребляемой «мгновенной мощности»;
- контроль потребления активной энергии (контроль по лимитам энергии, предоплатный режим, контроль малого потребления);
- контроль напряжения питающей сети;
- контроль токов;
- контроль частоты сети;
- контроль последовательности чередования фаз (только СЕ308);
- контроль обрыва фазы (только СЕ308);
- контроль встречного потока мощности;
- реле сигнализации (только для СЕ308 в исполнениях счетчика с реле сигнализации (см. таблицы 2 и 3);
- телеметрические выходы с возможностью использования их в качестве «реле»;
- импульсные входы (исполнение Т) (напряжение 24 В)<sup>2</sup>;
- сигнализация по интерфейсу (возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК при: вскрытии крышки зажимов; воздействии магнитным полем; перепараметрировании; превышении максимальной мощности; отклонении от нормированного значения уровня напряжения и др.;
- учет времени;
- самодиагностика;
- защита информации;
- защита от несанкционированного вскрытия (электронные пломбы);
- датчик магнитного поля, который фиксирует воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое от-

---

<sup>2</sup> Контакт 9,10 и 11,12 – второй импульсный вход

клонение метрологических характеристик ПУ, визуализированная индикация;

- датчик измерения температуры внутри корпуса счетчика;
- журналы событий с фиксацией: вскрытия крышки зажимов; вскрытия корпуса; даты последнего перепрограммирования; воздействия магнитного поля, вызывающего недопустимые отклонения метрологических характеристик ПУ; фактов связи с ПУ, приведших к изменению данных; отклонения напряжения в измерительных цепях от номинальных значений прибора; результатов самодиагностики; изменения текущих значений времени и даты при синхронизации времени (не менее 3500 записей по протоколу СПОДЭС), и др., подробно см. п.п.6.18.
- механизм гибкой настройки реакции на события, возникающие в счетчике;
- поддержка протокола обмена СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020, IEC 62056 (DLMS/COSEM)<sup>3</sup>) (для счетчика исполнения с Z (см. таблицу 3));
- информация, передаваемая по интерфейсу, защищена с помощью ключей шифрования, которые устанавливаются потребителем;
- поддержка протокола обмена ГОСТ IEC 61107- 2011;
- поддержка протокола обмена ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004;
- отображение информации на ЖКИ (внешнем дисплее), сопровождаемое кодами OBIS;
- управление нагрузкой потребителя по заданному расписанию;
- передача инициативных сообщений и возможность кратковременной автономной работы интерфейсов связи для обмена информацией с АСКУЭ при отсутствии основного и резервного питания (только для CE308 S31 в исполнениях с Z1).

---

<sup>3</sup> Далее по тексту – протокол обмена СПОДЭС.

3.1.2 Счетчик может использоваться в автоматизированных информационных измерительных системах коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) для передачи измеренных или вычисленных параметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии.

3.1.3 Приборы учета интегрированы в следующие программные продукты для организации АИИС КУЭ: «сEnergo», «Пирамида-Сети», «Пирамида 2.0» и др. (полный перечень поддерживаемых программных продуктов доступен на сайте производителя [www.energomera.ru](http://www.energomera.ru)).

3.1.4 Возможность выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК:

- при вскрытии клеммной крышки;
- воздействию магнитным полем;
- при перепараметрировании;
- превышении максимальной мощности;
- отклонении от нормированного значения уровня напряжения и др.

Функция реализована с использованием объектов PUSH Setup в соответствии с требованиями стандартов DLMS и спецификации СПОДЭС.

3.1.5 Результаты измерений получаются путем обработки и вычисления входных сигналов тока и напряжения микропроцессорной схемой платы счетчика. Измеренные данные и другая информация отображаются на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ встроенном или внешнем) и могут быть переданы по оптическому порту или через дополнительные интерфейсы.

3.1.6 Прибор учета имеет 2 канала связи. Модуль связи G3-PLC (CE838) или PLC+RF (CE850 M1) в приборах учета работает по принципу mesh-сети и обеспечивает поиск дублирующих маршрутов для гарантированной передачи собранной информации.


Таблица 1 – Характеристики каналов связи

Стандарт	Модуляция	Диапазон частот, кГц	Количество поднесущих	Максимальная скорость обмена данными, кБод
IEC 61334	SFSK	60...76	2	1,2...2,4
PRIME	OFDM	42...90	97	128
G3-PLC (CE838) или PLC+RF (CE850 M1)	OFDM	35...90	36	34
G3-FCC	OFDM	145...314	36	206
		314...478	36	206
		145...478	72	289
P1901.2		35...90	36	34
P1901.2-FCC	OFDM	145...314	36	217
		314...478	36	217
		145...478	72	290
PLC-Lite	OFDM	35...90	49	21

3.1.7 Счетчик имеет электронный счетный механизм осуществляющий, в зависимости от установленных коэффициентов трансформации<sup>4</sup> по току и напряжению (для счетчиков трансформаторного включения), учет:

- активной энергии двух направлений A+, A-;
- реактивной энергии двух направлений R+, R-.

суммарно и по восьми тарифам в двух направлениях. Диаграмма распределения активной и реактивной энергии (мощности) по квадрантам приведена на рисунке 1.

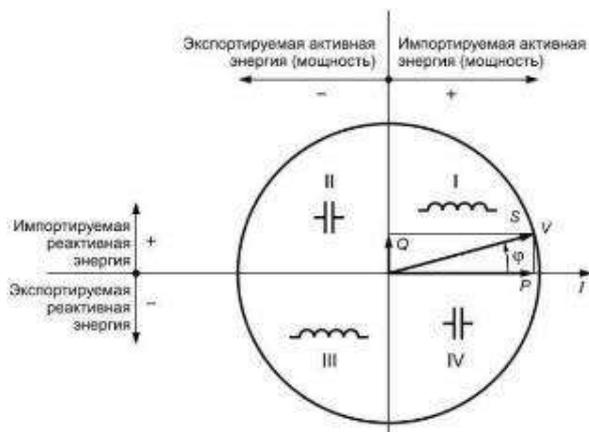

–активная энергия импортируется (A+), если вектор полной мощности  $V$  находится в I или IV квадрантах.

–активная энергия экспортируется (A-), если вектор полной мощности  $V$  находится во II или в III квадрантах.

–реактивная энергия импортируется (R+), если вектор полной мощности  $V$  находится в квадрантах I или II.

–реактивная энергия экспортируется (R-), если вектор полной мощности  $V$  находится в квадрантах III или IV.

Рисунок 1 - Диаграмма распределения активной и реактивной энергии (мощности) по квадранта

<sup>4</sup> Для CE208 коэффициенты трансформации всегда равны 1

3.1.8 Время изменения показаний счетного механизма соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (ГОСТ 31819.22-2012) и ГОСТ 31819.23-2012.

## 3.2 Обозначение модификаций счетчика

3.2.1 Структура условного обозначения счетчика СЕ308 приведена на рисунке 2.

СЕ308 XX.XXX.XX.XXX XXXX


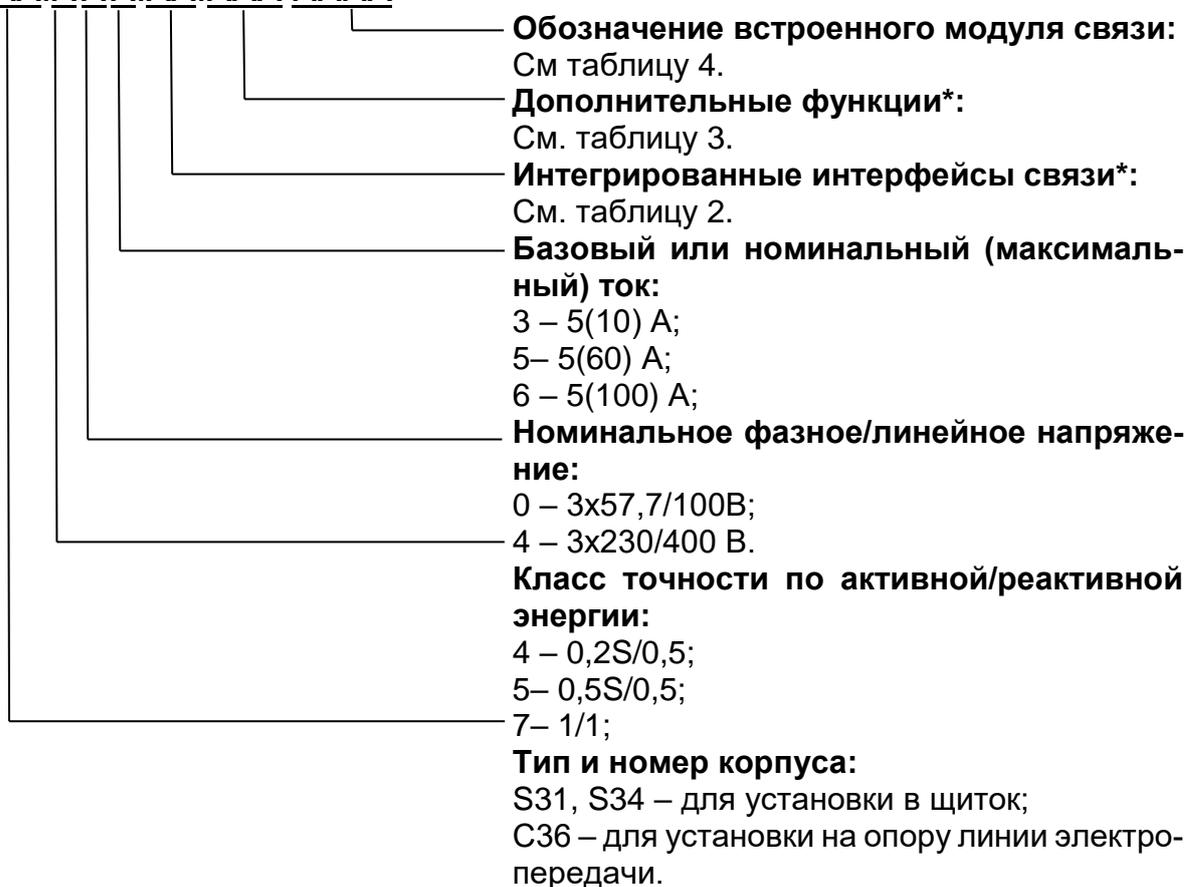


Рисунок 2 – Структура условного обозначения СЕ308

Примечание - \* Количество символов определяется наличием дополнительных программно-аппаратных опций в соответствии с таблицей 2 и 3.

3.2.2 Структура условного обозначения счетчика СЕ208 приведена на рисунке 3.

СЕ208 XX.XXX.X.XXX.XXX.XXX.

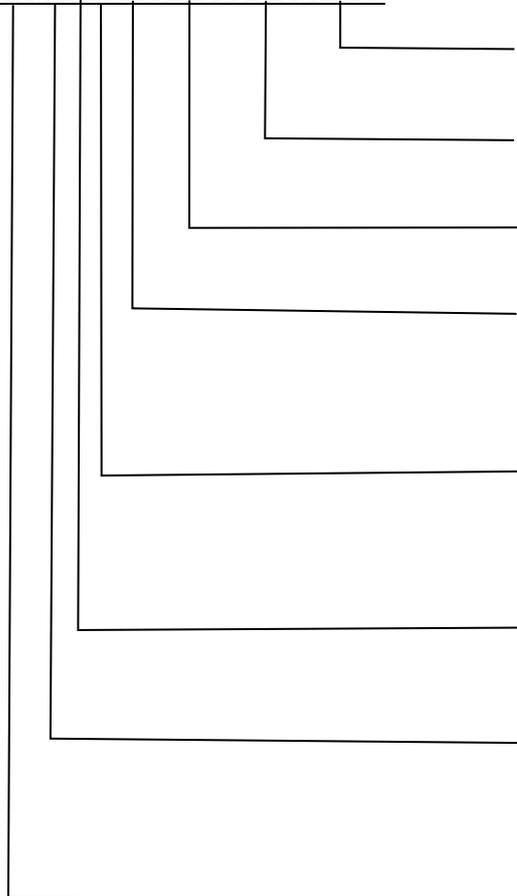

**Обозначение встроенного модуля связи:**  
См. таблицу 4.

**Дополнительные функции\*:**  
См. таблицу 3.

**Интегрированные интерфейсы связи\*:**  
См. таблицу 2.

**Количество измерительных элементов:**  
1 – счетчик с одним датчиком тока;  
2 – счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали);

**Базовый или номинальный (максимальный) ток:**  
5 – 5(60) А;  
6 – 5(100) А;

**Номинальное фазное/линейное напряжение:**  
4 – 230 В.

**Класс точности по активной/реактивной энергии:**  
7– 1/1  
8 – 1/2

**Тип и номер корпуса:**  
S7 – для установки в щиток;  
C2 - для крепления на силовых проводах с разрывом линии;  
C4 – для установки на опору линии электропередачи.

Рисунок 3 – Структура условного обозначения СЕ208

Примечание - \* Количество символов определяется наличием дополнительных программно - аппаратных опций в соответствии с таблицей 2 и 3.

Таблица 2 – Интерфейсы связи счетчика

№ п/п	Обозначение	Интерфейс
1	О*	Оптический порт
2	А	EIA-485
3	Е	EIA-232
4	Р	PLC
5	Г	GSM

№ п/п	Обозначение	Интерфейс
6	B	M-BUS
7	U	USB
8	N	Ethernet
9	R1, R2	Радио

\*- по умолчанию включено во все исполнения счетчика

Таблица 3 – Дополнительные функции счетчика

№ п/п	Обозначение	Дополнительная функция
1	Q	Реле управления нагрузкой потребителя
2	S	Реле сигнализации
3	Y	2 направления учета
4	D	Внешний дисплей
5	U	Параметры качества электрической сети
6	V*	Электронные пломбы
7	J	Возможность подключения резервного источника питания
8	L	Подсветка ЖКИ
9	F	Датчик магнитного поля
10	T**	Импульсные входы
11	Z	Расширенный набор контрольных и расчетных показателей
12	Z1***	Автономный источник питания
13	Z3****	Подключение к сети 0,23 кВ

\*- по умолчанию включено во все исполнения счетчика;  
 \*\*- наличие импульсных входов реализовано в составе прибора учета или путём применения внешнего модуля расширения импульсных входов производства АО «Энергомера» или аналогичных;  
 \*\*\*- для исполнений счетчиков CE308 S31 5x3 X...X;  
 \*\*\*\*- для исполнений счетчиков CE308 S31 543 X...X, CE308 S34 746 X...X.

Таблица 4 – Встроенные модули связи

№ п/п	Обозначение	Встроенные модули связи
1	BPL03	PLC OFDM G3 + RF
2	PL03	PLC OFDM G3
3	BRP05	PLC OFDM G3/ RF (MESH) + RF
4	RP05	PLC OFDM G3/ RF (MESH)
5	GB01	GSM + RF
6	BLR01	LPWAN + RF
7	LR01	LPWAN
8	LR10	LPWAN
9	BSK02	RF 2,4 ГГц (MESH) + RF
10	SK02	RF 2,4 ГГц (MESH)
11	SK03	RF 2,4 ГГц (MESH)

Исполнения счетчиков, классы точности, постоянная счетчика и положение запятой при выводе на ЖКИ (ЖКИ внешнего дисплея) значений энергии, в зависимости от номинального напряжения ( $U_{\text{НОМ}}$ ), номинального ( $I_{\text{НОМ}}$ ) или базового ( $I_б$ ) и максимального ( $I_{\text{МАКС}}$ ) тока, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Перечень исполнений счетчиков

Условное обозначение счетчиков	Класс точности	Номинальное напряжение, В	Номинальный, базовый (максимальный) ток, А	Постоянная счетчика имп./кВт·ч, имп./квар·ч)	Положение запятой (по умолчанию)
<b>CE308</b>					
CE308 S31.403. OX.X...X	0,2S/0,5	3x57,7/100	5 (10)	8 000	00000,000
CE308 S31.503. OX.X...X	0,5S/0,5	3x57,7/100	5 (10)	8 000	00000,000
CE308 S31.543. OX.X...X	0,5S/0,5	3x230/400	5 (10)	4000	00000,000
CE308 S31.745. OX.X...X	1/1	3x230/400	5 (60)	800	000000,00
CE308 S3X.746 OX.X...X	1/1	3x230/400	5 (100)	450	000000,00
CE308 C36.746.OXX.QYDUVFZ	1/1	3x230/400	5 (100)	450	000000,00
<b>CE208</b>					
CE208 S7.845.X.OX.X...X	1/2	230	5 (60)	2000	000000,00
CE208 S7.846.X.OX.X...X	1/2	230	5 (100)	2000	000000,00
CE208 S7.745.X.OX.X...X	1/1	230	5 (60)	2000	000000,00
CE208 S7.746.X.OX.X...X	1/1	230	5 (100)	2000	000000,00
CE208 C4.846.2.OXX.QYUDVFZ	1/2	230	5 (100)	2000	000000,00
CE208 C2.849.2.OXX.QYUDVFZ	1/2	230	5(80)	2000	000000,00

### 3.2.3 Пример записи счетчика

При заказе счетчика CE308, необходимое исполнение определяется структурой условного обозначения, приведенной на рисунке 2.

#### Пример записи счетчика CE308:

**"Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный CE308 S31.746.OA.SYUVLFZ ТУ 4228-104-78189955-2014".**

Счетчик для установки в щиток, класса точности 1 по активной энергии и 1 по реактивной (7), с номинальным напряжением 230 В (4), с базовым 5 А и максимальным 100 А током (6), с оптопортом (O), с интерфейсом EIA-485 (A), с реле

сигнализации (S), на два направления учета (Y), с измерением параметров качества электроэнергии (U), с контролем вскрытия крышки (V), с подсветкой индикатора (L), с датчиком магнитного поля (F) и расширенным набором параметров (Z).

При заказе счетчика СЕ208 необходимое исполнение определяется структурой условного обозначения, приведенной на рисунке 3.

### **Пример записи счетчика СЕ208:**

**"Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный СЕ208 S7.845.2.OA.QYUVLFNZ TY 4228-090-63919543-2012".**

Счетчик для установки в щиток (S7), класса точности 1 по активной энергии и 2 по реактивной (8), с номинальным напряжением 230 В (4), с базовым 5 А и максимальным 60 А током (5), с оптопортом (O), с интерфейсом EIA-485 (A), с реле управления нагрузкой (Q), на два направления учета (Y), с измерением параметров качества электроэнергии (U), с контролем вскрытия крышки (V), с подсветкой индикатора (L), с датчиком магнитного поля (F), с внешним питанием интерфейса (N) и расширенным набором параметров (Z):

### **3.3 Сведения о сертификации**

Сведения о сертификации счетчиков СЕ308 приведены в формулярах САНТ.411152.107-05 ФО, САНТ.411152.107-04 ФО; счетчиков СЕ208 - в формулярах САНТ.411152.068-03 ФО, САНТ.411152.068-01 ФО.

### **3.4 Нормальные условия применения:**

- температура окружающего воздуха ( $23 \pm 2$ ) °С;
- относительная влажность окружающего воздуха (30 – 80) %;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537 – 800 мм рт.ст);
- частота измерительной сети ( $50 \pm 0,5$ ) Гц;

- форма кривой напряжения измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности согласно ГОСТ 32144-2013\*.

### 3.5 Рабочие условия применения

Счетчик подключается к сети переменного тока и устанавливается в закрытых помещениях (в шкафах, защищающих от воздействий окружающей среды) или вне помещений (счетчики наружной установки в корпусах С36 или С4), с рабочими условиями применения:

- температурный диапазон<sup>5</sup> от минус 40 до 70 °С
- относительная влажность окружающего воздуха (30 – 98) %;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537 – 800 мм рт.ст);
- частота измерительной сети ( $50 \pm 2,5$ ) Гц;
- форма кривой напряжения измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности согласно ГОСТ 32144-2013\*.

**\*ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ СОВМЕСТНО С МОЩНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ, КОТОРАЯ МОЖЕТ УХУДШАТЬ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (НАПРИМЕР, ЭЛЕКТРОПРИВОД С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ), СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.**

**В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖЕН ПЕРЕГРЕВ И ВЫХОД ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКА. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКОВ ПО ПРИЧИНЕ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОЗНИКШУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЧЕТЧИКОВ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ПРИЧИНЕ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.**

---

<sup>5</sup> При температуре минус 25 С и ниже, допустимо ухудшение качества отображения информации на ЖКИ счетчика.

## 3.6 Условия окружающей среды

3.6.1 По устойчивости к климатическим воздействиям счетчик относится к группе 4 по ГОСТ 22261-94, с расширенным диапазоном по температуре и влажности, удовлетворяющим исполнению Т категории 3 по ГОСТ 15150-69.

3.6.2 По устойчивости к механическим воздействиям счетчик относится к группе 2 по ГОСТ 22261-94.

3.6.3 Счетчик защищен от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчиков шкафной установки IP51 по ГОСТ 14254-15. Для счетчиков наружной установки в корпусах С36 или С4 степень защиты IP64 по ГОСТ 14254-15.

3.6.4 Счетчик прочен к одиночным ударам с максимальным ускорением  $300 \text{ м/с}^2$ .

3.6.5 Счетчик прочен к вибрации в диапазоне частот (10 – 150) Гц.

3.6.6 Корпус счетчика выдерживает воздействие ударов пружинным молотком с кинетической энергией  $(0,20 \pm 0,02) \text{ Дж}$  на наружные поверхности кожуха, включая окна и на крышку зажимов.

3.6.7 Детали и узлы счетчика, предназначенные для эксплуатации в районах с тропическим климатом, в части стойкости к воздействию плесневых грибов соответствуют требованиям ГОСТ 9.048-89.

3.6.8 Допускаемый рост грибов до 3 баллов по ГОСТ 9.048-89.

## 3.7 Технические характеристики

3.7.1 Счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (для класса 1), ГОСТ 31819.22-2012 (для класса 0,2S; 0,5S) в части измерения активной энергии и ГОСТ 31819.23-2012 в части измерения реактивной энергии.

3.7.2 Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

## 3.7.3 Основные технические характеристики приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные технические характеристики счетчиков

Наименование характеристики	Значение характеристики		Примечание
Номинальные (максимальные) токи	5(10) А		Трансформаторное включение (только для СЕ308)
Базовые (максимальные) токи	5(60); 5(100);		Непосредственное включение
Номинальное фазное напряжение	57,7 В; 230 В		Трансформаторное включение (только для СЕ308)
	230 В		Непосредственное включение
Рабочее фазное напряжение	(0,6 (0,75)* (0,55)** ... 1,21) $U_{\text{НОМ}}$		* - для счетчиков СЕ308 с номинальным напряжением 57,7 В; ** Для счетчиков СЕ208
Номинальная частота сети	(50 ± 2,5) Гц		
Коэффициент несинусоидальности напряжения измерительной сети, %, не более	-		согласно ГОСТ 32144-2013
Порог чувствительности	непосредственное включение	трансформаторное включение (только для СЕ308)	Активная/реактивная энергия
	-	0,001 $I_{\text{НОМ}}$	0,2S/0,5; 0,5S/0,5
	0,002 $I_b$	-	1/1, 1/2
Количество десятичных знаков ЖКИ	из таблицы 5		
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока (при номинальном (базовом) токе), не более	0,3 (В·А)		Для СЕ208/СЕ308 исполнения с Q
	0,05(В·А)		Для СЕ208/СЕ308 исполнения без Q
Полная (активная) мощность (без учета потребления модулей связи), потребляемая каждой цепью напряжения, при номинальном значении напряжении, В·А (Вт), не более	9(В·А) (0,8 Вт) – СЕ308 9(В·А) (1,1 Вт) – СЕ208		для исполнений с фазным напряжением 230В
	2(В·А) (0,8 Вт)		для исполнений с фазным напряжением 57,7 В (только для СЕ308)
Активная мощность, потребляемая модулем связи, не более,	3 Вт		при номинальном значении напряжения

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Ток, потребляемый каждой цепью напряжения, не более,	65 мА	при номинальном напряжении (CE308 S34; CE308S31; CE308 C36)
Ток собственного потребления, не более,	109 мА	При номинальном напряжении (CE208 S7; CE208 C4)
Предел основной абсолютной погрешности хода часов	$\pm 0,5$ с/сутки	
Ручная и системная коррекция, хода часов	$\pm 29$ с	не более 29 с в сутки
Предел дополнительной температурной погрешности хода часов	$\pm 0,15$ с/°C·сутки	От минус 10 до 45 °С
	$\pm 0,2$ с/°C·сутки	От минус 40 до минус 10 °С и от 45 до 70 °С
Длительность хранения информации при отключении питания, не менее	30 лет	
Длительность учета времени и календаря при отключенном питании, не менее	16 лет	
Срок службы встроенного литиевого элемента питания	16 лет	Имеется возможность установки дополнительного литиевого элемента, см. п.11.
Срок службы дополнительного сменного литиевого элемента питания	5 лет	
Количество тарифов	до 8	
Количество тарифных зон в сутках	до 16	
Количество сезонных расписаний в году	до 12	
Количество исключительных дней	до 80	
Количество суточных тарифных расписаний	до 32	
Количество зон контроля мощности в сутках	3	
Количество расписаний контроля мощности	до 12	
Время усреднения мощности	1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20 30, 60 мин	
Глубина хранения месячных энергий по тарифам и фазам	40 месяцев	Текущий и 39 предыдущих

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Глубина хранения суточных энергий, накопленных по тарифам и фазам	128 суток	Текущие и 127 предыдущих
Глубина хранения годовых энергий, накопленных по тарифам и фазам	10 лет	Текущий и 9 предыдущих
Глубина хранения энергий событий по тарифам и фазам,	20 событий	
Глубина хранения месячных максимумов мощности по трем зонам контроля	13 месяцев	Текущий и 12 предыдущих
Количество параметров в профиле	до 6	
Глубина хранения профиля, суток <sup>6</sup>	128	При времени усреднения 30 мин
Время усреднения профилей нагрузки	1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20 30, 60 мин	
Журналы фиксации событий	-	Подробно см. п. 6.18
Номинальное (допустимое) напряжение электрических импульсных выходов, не более	10 (24) В	Напряжение постоянного тока
Номинальное (допустимое) значение тока электрических импульсных выходов, не более	10 (30) мА	Напряжение постоянного тока
Длительность выходных импульсов	35 мс	
Скорость обмена по интерфейсу EIA- 485	От 300 до 19200 бод	
Скорость обмена по Интерфейсам GSM, PLC	9600 бод	
Скорость обмена через оптический порт	От 300 до 19200 бод	
Установка и поддержание обмена данными по радиointерфейсу со встроенной антенной и с разъёмом под внешнюю антенну на скорости не менее	1200 бит/с	
Рабочая полоса частот радиointерфейса со встроенной антенной и радиointерфейса с разъёмом под внешнюю антенну	433 МГц, 868 МГц, 2,4ГГц (в зависимости от типа модуля связи)	кроме GSM
Радиointерфейс для связи с внешним дисплеем работает в полосе частот	2,402 — 2,48 ГГц	кроме CE308 C36

<sup>6</sup> Глубина хранения профилей прямо пропорциональна времени усреднения с усечением до целой части.

Наименование характеристики	Значение характеристики	Примечание
Время обновления показаний счетчика	1 с	
Начальный запуск, не более	5 с	С момента подачи напряжения
Масса счетчика, не более	1,5 кг	Для CE208
	3 кг	Для CE308 S31, S34, C36
Габаритные размеры (длина; ширина; высота) не более, мм	280; 189; 99	CE308 C36
	215; 175; 72	CE308 S31
	280; 175; 85	CE308 S34
	200; 122; 73	CE208 S7
	230; 160; 95	CE208 C4
Средняя наработка до отказа	220000 ч	
Средний срок службы	30 лет	
Контроль вскрытия счетчика и крышки зажимов	Журналы вскрытия счетчика и крышки зажимов	
Защита от несанкционированного доступа:	Пароль счетчика, аппаратная блокировка	
Допустимое коммутируемое напряжение на контактах реле сигнализации (исполнения с S), не более	265 В переменного тока; 30 В постоянного тока в модификации S *	* - для CE308
Допустимое значение коммутируемого тока на контактах реле сигнализации (исполнения с S), не более	2 А	CE308 R33, S31, S34
Допустимое коммутируемое напряжение на контактах реле управления нагрузкой (исполнения с Q), не более	265 В	CE308 S34, CE208, CE308 C36
Допустимое значение коммутируемого тока на контактах реле управления нагрузкой (исполнения с Q), не менее	1,1 I <sub>макс</sub> А	
Коммутационная износостойкость контактов реле, циклов	5000	Для CE208 S7, CE308 S31, S34;
	1000	Для CE208 C4,
	10000	Для CE308C36;

### 3.7.4 Пределы допускаемых значений погрешностей измеряемых величин:

3.7.4.1 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений силы тока  $\delta_i$ , в процентах, не превышают значений, указанных в таблице 7:

Таблица 7 – Погрешность измерения тока

Значение тока для счетчиков		Пределы допускаемой основной погрешности $\delta_i$ , %, для счетчиков класса точности по активной/реактивной энергии	
с непосредственным включением	включаемых через трансформатор	0,2S/0,5 0,5S/0,5	1/1, 1/2
0,05 $I_b \leq I \leq I_{\max}$	0,05 $I_{\text{ном}} \leq I \leq I_{\max}$	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$ (для СЕ308 и для СЕ208 С4) $\pm 1,0$ (для СЕ208)

3.7.4.2 Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений фазных напряжений  $\delta_U$ , в процентах, не превышают значений, указанных в таблице:

Таблица 8 – Погрешность измерения напряжения

Значение напряжения	Пределы допускаемой основной погрешности $\delta_U$ , %, для счетчиков класса точности	
	0,2S/0,5 0,5S/0,5	1/1, 1/2
0,6 (0,75)* (0,55)** $U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,21 U_{\text{ном}}$	$\pm 0,5$	
*Для счетчиков СЕ308 с номинальным напряжением 57,7 В		
** Для счетчиков СЕ208		

## 3.8 Конструкция счетчика

3.8.1 Конструкция счетчика соответствует требованиям ГОСТ 31818.11- 2012 и чертежам предприятия-изготовителя.

3.8.2 Зажимы для подсоединения счетчика к сети, к интерфейсным линиям, к импульсным выходам, закрываются пластмассовой прозрачной крышкой зажимов. Измерительный блок<sup>7</sup> имеет зацепы для крепления корпуса на металлическое основание. В кожухе счетчиков (кроме счетчиков наружной установки) предусмотрено окно из прозрачного материала, предназначенное для снятия

<sup>7</sup> Исполнение корпуса С4, С36

показаний и наблюдения за индикатором функционирования. В соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11 окно не может быть снято без нарушения целостности как самого окна, так и пломбы корпуса.

3.8.3 Внешний вид счетчиков приведен на рисунках 4 - 9.

3.8.3.1 Внешний вид счетчика CE308 S31, S34.

На лицевой панели счетчика CE 308 S31, S34 расположены:

- жидкокристаллический индикатор (1);
- световой индикатор функционирования «СЕТЬ» (2);
- один световой индикатор учета активной энергии (A) и один световой индикатора учета реактивной энергии (R) (3);
- кнопка "КАДР" (4);
- кнопка "ПРСМ" (5);
- "ДСТП" (закрыта пластиковой крышкой);
- элементы оптического порта (6);
- прозрачная крышка зажимов (7).

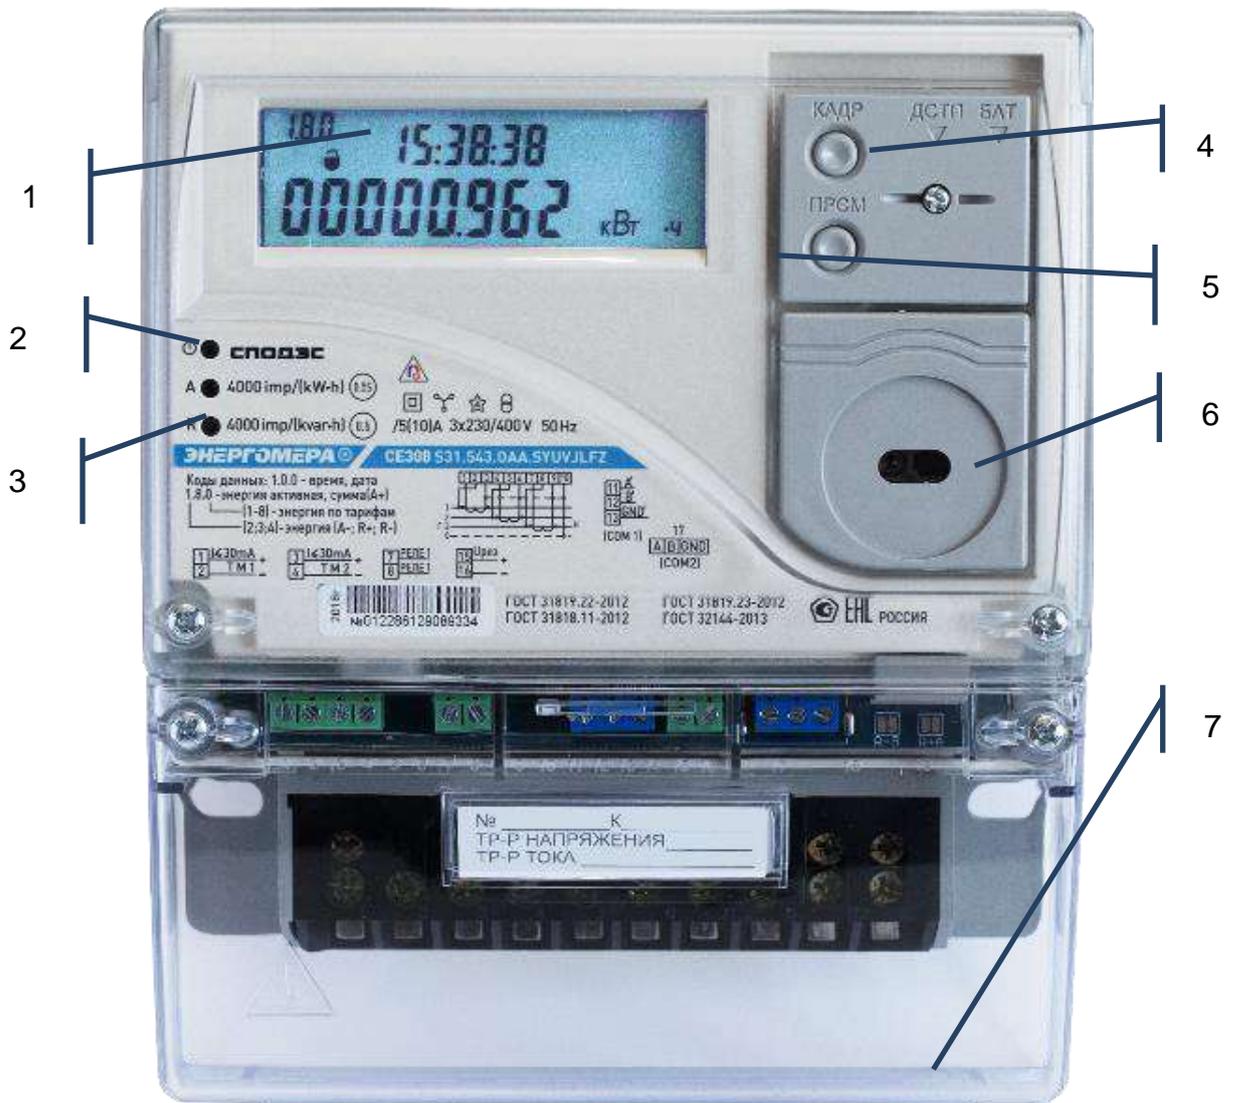


Рисунок 4 – Внешний вид счетчика CE308 S31

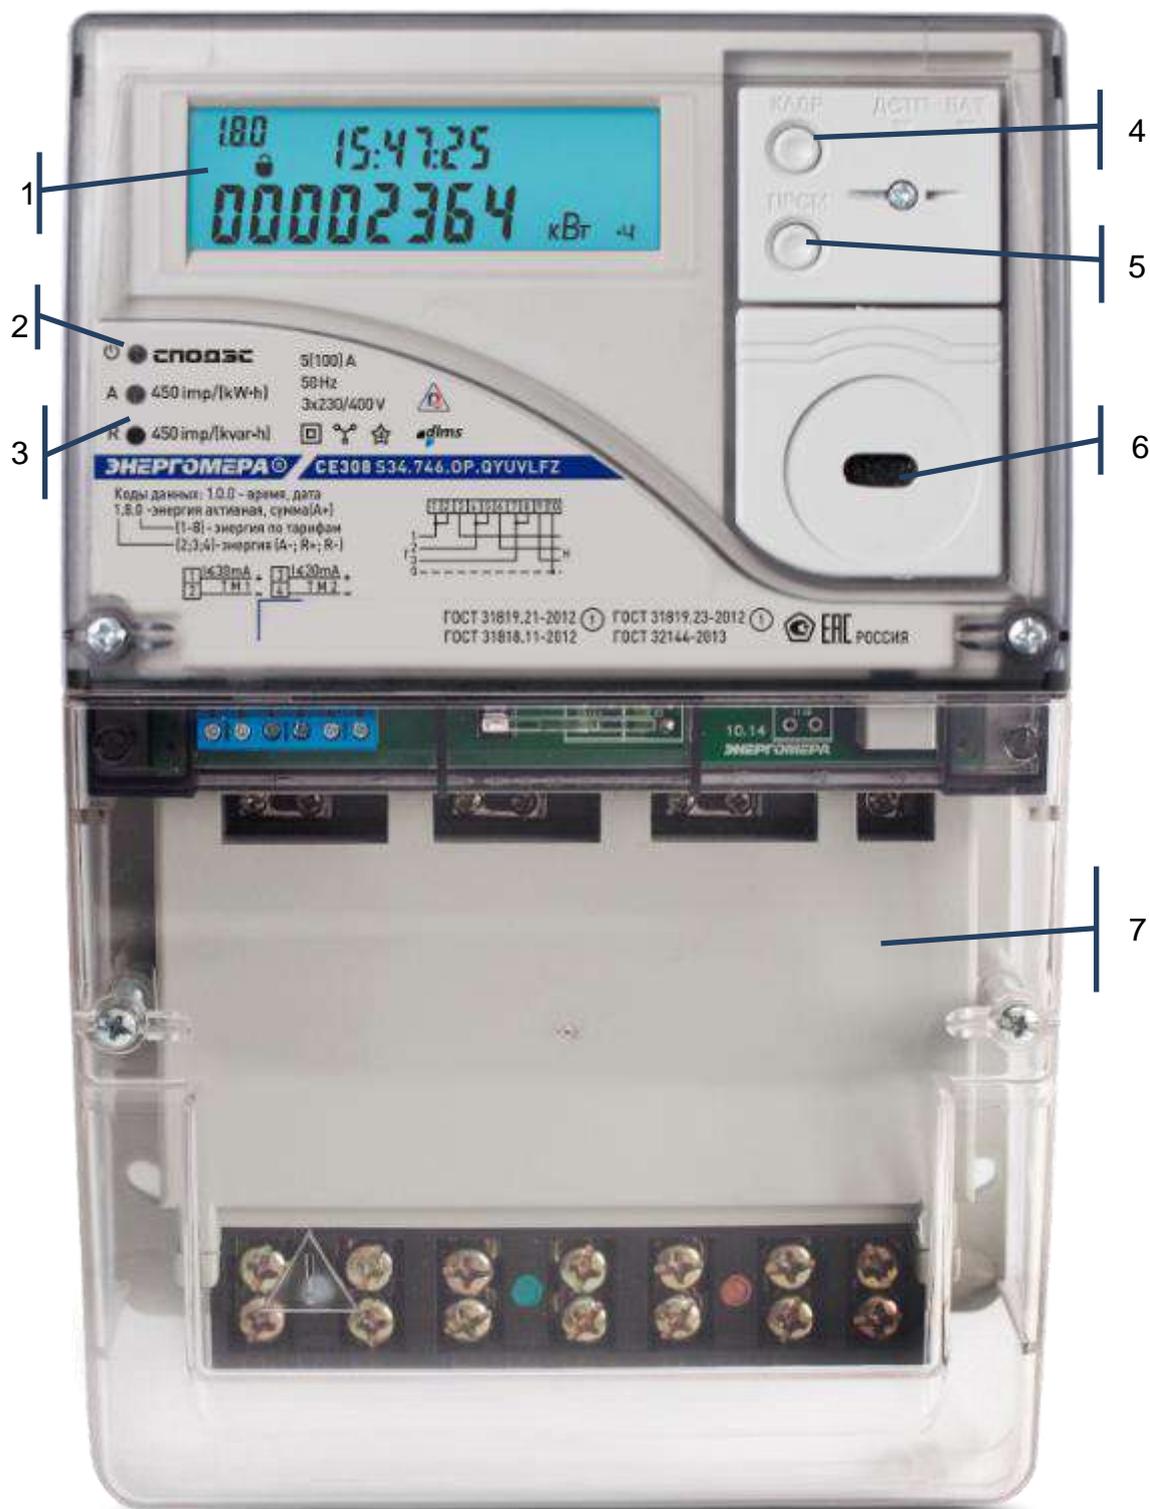


Рисунок 5 – Внешний вид счетчика CE308 S34

## 3.8.3.2 Внешний вид счетчика СЕ 308 С36:

На лицевой панели счетчика СЕ 308 С36 расположены (см. рисунок 6):

- световой индикатор функционирования «**СЕТЬ**» (1);
- один световой индикатор учета активной энергии (**A**) и один световой индикатора учета реактивной энергии (**R**) (2);
- элементы оптического порта (3);
- крышка зажимов (4).



Рисунок 6 – Внешний вид счетчика СЕ308 С36

## 3.8.3.3 Внешний вид счетчика CE208 S7.

На лицевой панели счетчика CE208 S7 расположены (см. рисунок 7):

- жидкокристаллический индикатор (1);
- световой индикатор функционирования «СЕТЬ» (2);
- один световой индикатор учета активной энергии (A) и один световой индикатора учета реактивной энергии (R) (3);
- кнопка "КАДР" (4);
- кнопка "ПРСМ" (5);
- "ДСТП" (прозрачная крышка зажимов) (6);
- элементы оптического порта (7);
- прозрачная крышка зажимов (8).



Рисунок 7 – Внешний вид счетчика CE208 S7

## 3.8.3.4 Внешний вид счетчика СЕ 208 С4:

На лицевой панели счетчика СЕ 208 С4 расположены (см. рисунок 6):

- световой индикатор функционирования «**СЕТЬ**» (1);
- один световой индикатор учета активной энергии (**A**) и один световой индикатора учета реактивной энергии (**R**) (2);
- элементы оптического порта (3);
- прозрачная крышка зажимов (4).



Рисунок 8 – Внешний вид счетчика СЕ208 С4

3.8.3.5 Внешний вид индикаторного устройства СЕ901(для счетчиков наружной установки) (см. рисунок 9):

На лицевой панели внешний дисплей СЕ901 (для счетчиков наружной установки) расположены (см. рисунок 9):

- жидкокристаллический индикатор (1);
- индикатор связи (2);
- кнопка "КАДР" (3);
- кнопка "ПРСМ" (4).

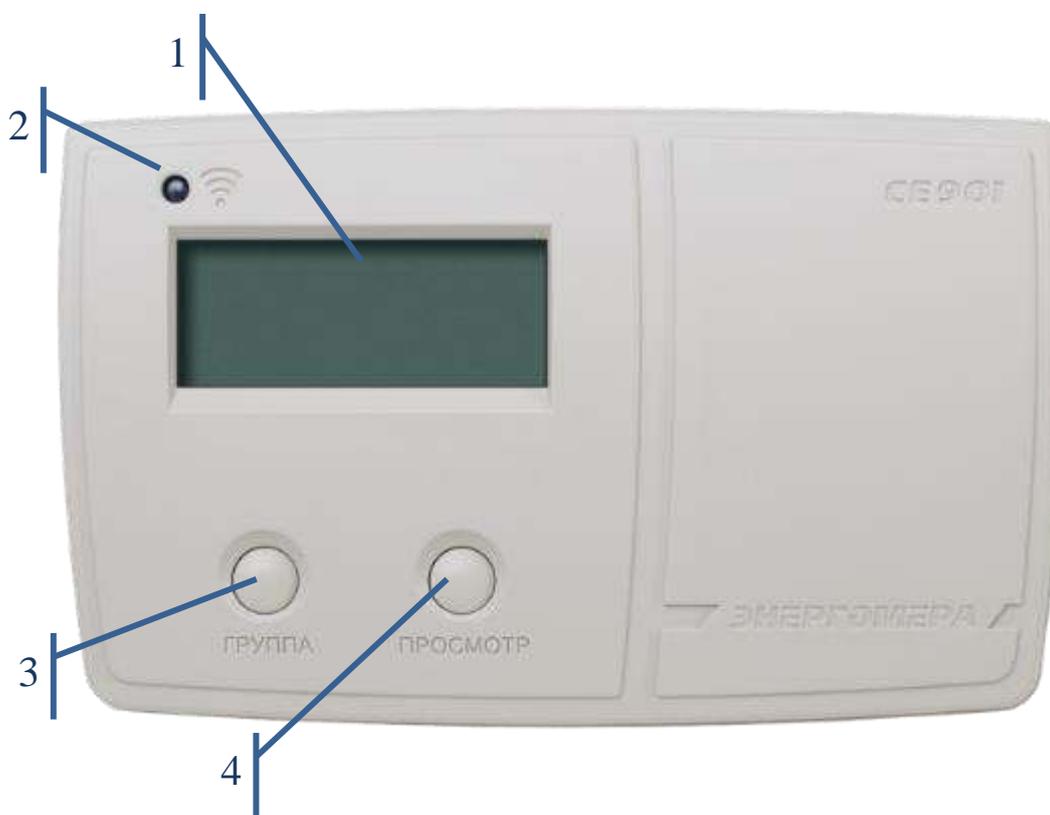


Рисунок 9 – Внешний вид устройства считывания счетчиков СЕ901 (внешнего дисплея).

3.8.4 Счетчик обеспечивает обмен информацией в соответствии с внешними устройствами обработки данных посредством интерфейсов связи (см. таблицу 2):

- оптический порт сконструирован в соответствии с ГОСТ IEC 61107-2011. Оптический порт предназначен для локальной связи счетчика через оптическую головку, подключенную к ПЭВМ;

- последовательный интерфейс **EIA-485**. Исполнения счетчиков, с интерфейсом EIA-485, позволяют объединить до 256 устройств (счетчиков) на одну общую шину.
- интерфейс **GSM**. Счетчики со встроенным GSM-модулем имеют возможность обмениваться данными с удаленными устройствами в режимах CSD или GPRS (в режиме со статическим IP-адресом или в режиме с динамическим IP-адресом - с использованием специального ПО [CE- NetConnections](#)).
- интерфейс **PLC** (Power Line Communication) предназначен для создания сетей дистанционного сбора данных, используя сети переменного тока 0,4 кВ.
- **радиоинтерфейс** обеспечивает сбор данных по радиоканалу 433 МГц, 868 МГц, 2,4 ГГц.

Схемы подключения интерфейсов счетчика см. в п. 4.10. Все контакты интерфейсов (за исключением PLC) гальванически изолированы от остальных цепей на пробивное среднеквадратичное напряжение 4 кВ.

3.8.5 В счетчике имеется импульсное выходное устройство см. подробнее 4.6.

3.8.6 Счетчики CE308 исполнения **S** (см. таблицу 3) имеют встроенное реле сигнализации. Коммутационные характеристики реле сигнализации приведены в таблице 6.

3.8.7 Счетчики CE308 исполнения **Q** (см. таблицу 3) имеют встроенное трехфазное реле управления нагрузкой потребителя.

Счетчики CE208 исполнения **Q** (см. таблицу 3) имеют встроенное однофазное реле управления нагрузкой потребителя.

Коммутационные характеристики реле управления нагрузкой приведены в таблице 6. Функции реле и импульсных выходов приведены в п. 6.9.

3.8.8 Описание отображаемой информации на жидкокристаллическом индикаторе представлено на рисунке ниже.



Рисунок 10 – Вид ЖКИ счетчика.

ЖКИ используется для отображения измеренных и накопленных величин, вспомогательных параметров и сообщений.

ЖКИ внешнего индикаторного устройства отличается от встроенного ЖКИ отсутствием буквы «М» при индикации размерности выводимых величин см. рисунок ниже.

**МкВтАр.ч**

Информация на ЖКИ представлена в виде нескольких групп различного назначения. На ЖКИ могут отображаться служебные знаки состояния счетчика, численные данные, номер действующего тарифа, так и единицы размерности данных представленные на русском языке.

Каждый кадр просматриваемой на ЖКИ информации сопровождается соответствующим OBIS кодом, который расположен в верхнем левом углу ЖКИ. Например, на рисунке 11 отображено («000089.38 кВт·ч») значение активной импортированной энергии по тарифу 5 – значение OBIS кода **1.8.5**, текущий

тариф 2 (T2), учет электроэнергии по 3 фазам (L1, L2, L3), текущее состояние потока мощности (Q+, P+).



Рисунок 11 – ЖКИ, кадр с OBiS кодом 1.8.5

3.8.9 Исполнения счетчиков с **L** (см. таблицу 3) имеют подсветку, управляемую микроконтроллером. Включение подсветки происходит только при наличии сетевого напряжения, по нажатию любой из кнопок счетчика («КАДР», «ПРСМ», «ДСТП»). Выключение происходит через 1 минуту после последнего нажатия на одну из кнопок счетчика. Аналогичным образом работает подсветка ЖКИ внешнего дисплея, подробно - см. руководство по эксплуатации на СЕ901.

3.8.10 В счетчике имеются **световые индикаторы**:

- индикатор функционирования;
- оптическое испытательное устройство по активной энергии;
- оптическое испытательное устройство по реактивной энергии.

Индикаторы учета энергии работают с частотой основного передающего устройства и могут быть использованы для поверки счетчика.

3.8.11 Счетчики СЕ308 исполнения **J** (см. таблицу 3) имеют возможность работы от резервного источника питания (РИП) (подробно см. в п. 4.9.).

3.8.12 Счетчики исполнения **V** (см. таблицу 3) предусмотрены электронные пломбы, для фиксации фактов несанкционированного вскрытия (подробно см. п. 6.15).

3.8.13 Исполнения счетчиков с **F** (см. таблицу 3) имеют **датчик магнитного поля** (подробно см. п. 6.16).

3.8.14 Исполнения счетчиков с **Z1** (см. таблицу 3) имеют автономный источник питания (далее АИП). При пропадании основного (сетевое) напряжения и напряжения от резервного источника питания, АИП способен кратковременно (не менее 3 минут) обеспечить энергией часть аппаратного функционала счетчика. При питании счетчика от АИП возможно функционирование:

- всех доступных в счетчике интерфейсов;
- электронных пломб;
- ЖК индикатора;
- измерителя;
- клавиатуры;
- всех реле (PC1-PC4);
- датчика магнитного поля;

и запрещено функционирование:

- импульсных входов;
- подсветки ЖК индикатора.

Примечание: при питании счетчика от АИП, индикатор «СЕТЬ» погашен.

Текущее состояние АИП индицируется на ЖК индикаторе счетчика в группе «параметры сети» (см. 6.1 (6.1.10)).

## **4 Подготовка счетчика к работе**

### **4.1 Распаковывание**

После распаковывания произвести наружный осмотр счетчика и внешнего дисплея (при наличии), убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие и сохранность пломб.

## 4.2 Подготовка к эксплуатации


Счетчики, выпускаемые предприятием-изготовителем, имеют заводские установки согласно перечню программируемых параметров, приведенных в формуляре. Программируемые параметры могут быть изменены предприятием-изготовителем по заказу клиента. В этом случае значения параметров, отличные от значений параметров по умолчанию, будут указаны в формуляре на счетчик. Изменение заводских установок разрешено только организациям, уполномоченным проводить настройку счетчика (изменение заводских установок рекомендуется проводить до монтажа счетчика на объект).

**ВНИМАНИЕ! НАЛИЧИЕ НА ОТСЧЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ ПОКАЗАНИЙ УЧТЕННОЙ ЭНЕРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ, А НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ЕГО ИЗНОСА ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**


## 4.3 Порядок установки

**ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!**


4.3.1 Подключить счетчик СЕ208/СЕ308 для учета электроэнергии к трехфазной/однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением, указанным на панели счетчика. Для этого снять крышку зажимов и подключить подводящие провода, закрепив их в зажимах колодки по схеме включения, нанесенной на крышке зажимов или на лицевой панели или приведенной на рисунке 12 – для СЕ308, на рисунках 13 – СЕ208.

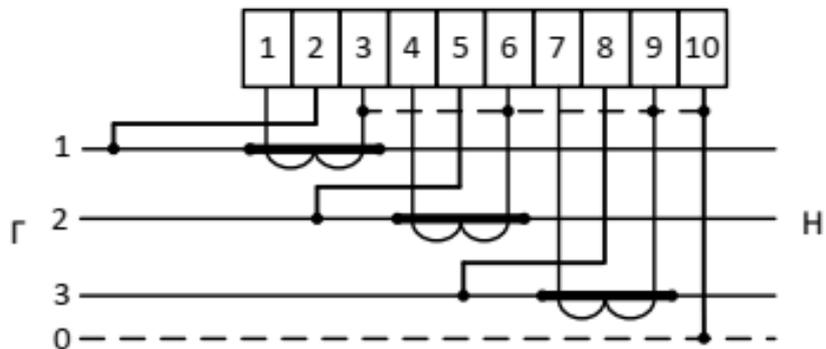

а) Схема подключения счетчика CE308 S31 543 (230В, 5(10)А) – полукосвенное подключение через три трансформатора тока (трехфазная четырехпроводная сеть)

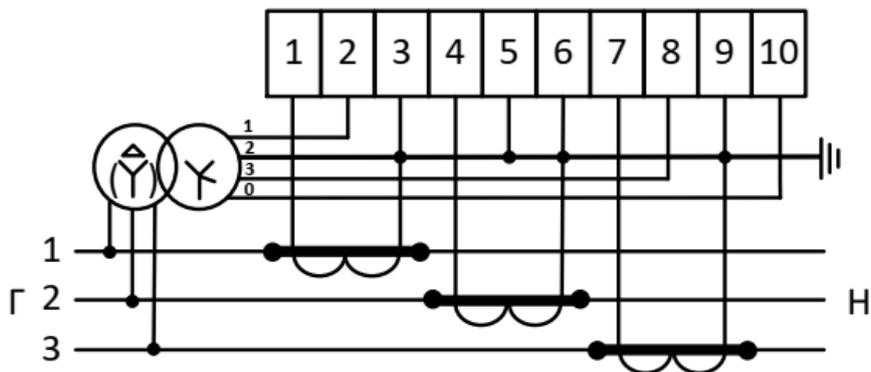


б) Схема подключения счетчика CE308 S31 503 (57,7В, 5(10)А) – косвенное подключение через три трансформатора тока и три трансформатора напряжения (трехфазная трехпроводная сеть)

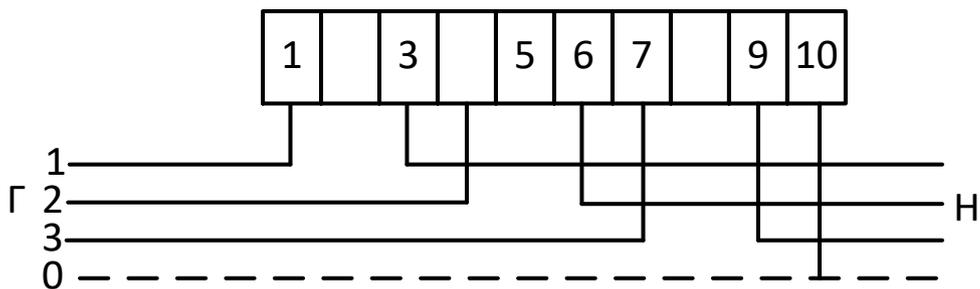

в) Схема подключения счетчика CE308 S31.745 (230В, 5(60)А), CE308 S3x 746 (230В, 5(100)А) – непосредственное включение (трехфазная четырехпроводная сеть)

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ 1 И 2, 4 И 5, 7 И 8, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТОКОВОДНОЙ КОЛОДКЕ СЧЕТЧИКА, ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ЗАМКНУТОМ СОСТОЯНИИ.**

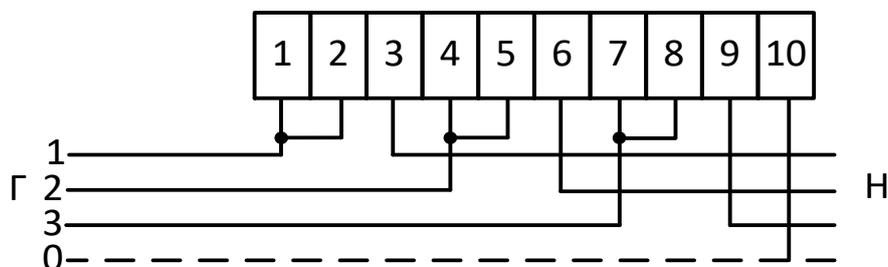

г) Схема подключения счетчика  
CE308 S3x 746 (230В, 5(100)А) – непосредственное включение  
(трехфазная четырехпроводная сеть)

Рисунок 12 – Схемы подключения CE308 xxx

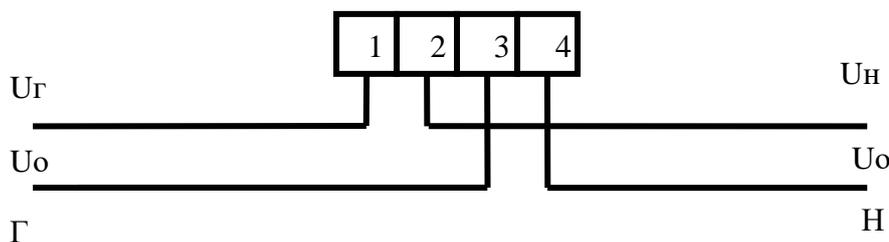


Рисунок 13 – Схема подключения CE208 XX

При монтаже счетчиков<sup>8</sup> провод (кабель) необходимо очистить от изоляции примерно на величину, указанную в таблице 9. Зачищенный участок провода должен быть ровным, без изгибов. Вставить провод в контактный зажим без перекосов. Не допускается попадание в зажим участка провода с изоляцией, а также выступ за пределы колодки оголенного участка. Сначала затягивают верхний винт. Легким подергиванием провода убеждаются в том, что он зажат. Затем затягивают нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз. Рекомендуемый момент затяжки винтов клеммной колодки составляет 2 Н·м.

<sup>8</sup> При монтаже счетчиков непосредственного включения сплит- исполнения предусмотрена возможность использования прокалывающих зажимов

Диаметр подключаемых к счетчику проводов указан в таблице 9.

Таблица 9 – Диаметр подключаемых проводов

Счетчик с диапазоном тока	Длина зачищаемого участка провода, мм	Диаметр поперечного сечения провода <sup>9</sup> , мм
5(10) А	25	(1 ÷ 6)
5(60) А	27	(1 ÷ 7)
5(100) А	20	(1 ÷ 8)

4.3.2 В случае необходимости включения счетчика в систему АИИС КУЭ, подсоединить сигнальные провода к интерфейсным выходам в соответствии со схемой подключения (см. 4.10, обозначение контактов счетчика см. п. 4.5).

4.3.3 Убедится, что показания часов и календаря счетчика соответствуют действительным, в противном случае выполнить установку даты и времени (подробно см. п. 6.10.4).

4.3.4 Выполнить пломбирование крышки зажимов и кнопки "ДСТП"<sup>10</sup> (см. п.6.15.23).

4.3.5 Выполнить проверку целостности электронной пломбы крышки зажимов счетчика и инициализацию электронной пломбы крышки зажимов (см. п. 6.15).

## 4.4 Проверка правильности подключения счетчика СЕ308

Для проверки рекомендуется использовать [Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602](#), либо [прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602М](#) укомплектованные токоизмерительными клещами.

### 4.4.1 Подключение

В соответствии с эксплуатационной документацией приборов энергетика:

<sup>9</sup> Указан диапазон диаметра провода исходя из условия возможности его подсоединения к колодке счетчика. Требуемое сечение (и, следовательно, диаметр) провода выбирается в зависимости от величины максимального тока.

<sup>10</sup> Счетчики наружной установки не имеют кнопок

- подключить зажимы щупов для измерения напряжения к токоведущим проводникам измеряемой сети в распределительном устройстве счетчика.
- подключить клещи к токовой измерительной цепи счетчика с учетом направления «генератор» → «нагрузка».

## 4.4.2 **Выполнение проверки.**

4.4.2.1 Измерить активную мощность по каждой фазе.

4.4.2.2 Измерить углы между током и напряжением и углы сдвига фаз.


4.4.2.3 Счетчик электрической энергии подключен правильно, если:

- знак активной мощности в трех фазах одинаковый: положительный — идет потребление, отрицательный — идет генерация;
- измеренные значения углов сдвига фаз между напряжениями положительны и равны  $(120 \pm 10)^\circ$ ;
- углы между током и напряжением находятся в пределах  $\pm 90^\circ$ ;
- чередование фаз напряжений прямое (п. 6.8.8).


## 4.5 **Обозначение контактов счетчика**

### 4.5.1 **Обозначение контактов счетчика CE308 S3X**

Обозначение контактов счетчика CE308 приведено на рисунке

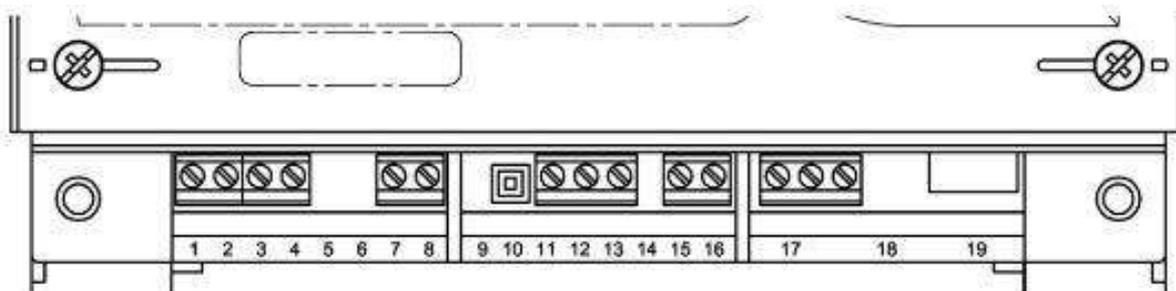


обозначение контактов счетчика CE308 S31, S34

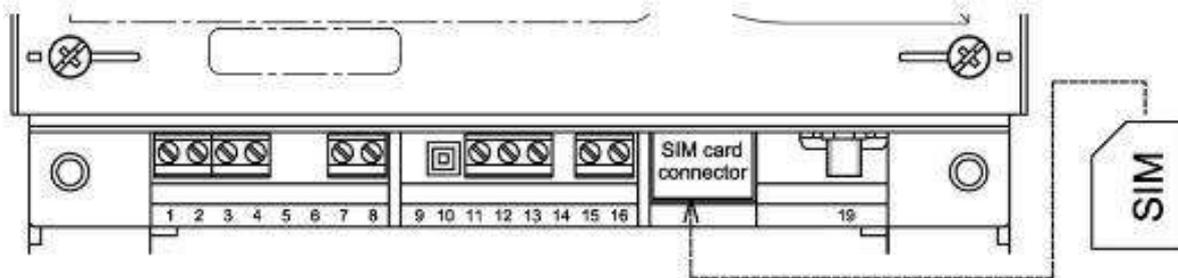


обозначение контактов счетчика CE308 S31, S34 для исполнений со встроенным GSM-модулем

- контакты 1, 2 – подключение импульсных выходов ТМ1;
- контакты 3, 4 – подключение импульсных выходов ТМ2;
- контакты 7, 8 – контакты реле сигнализации (РС);
- контакт 10 – микропереключатель электронной пломбы крышки зажимов;
- контакт 11 – контакт интерфейса EIA-485 (A') (в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами);
- контакт 12 – контакт интерфейса EIA-485 (B') (в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами);
- контакт 13 – контакт интерфейса EIA-485 (GND') (в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами);
- контакты 15, 16 – подключение к резервному источнику питания;
- 
- контакты 17 – в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-485 (исполнения с А), контакты интерфейса EIA-485, левый А, средний В, правый GND; в исполнениях счетчиков с модулем RF01, технологический интерфейс EIA-485 для конфигурирования встроенного радиомодуля, левый А, средний В, правый GND; в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакты сброса встроенного модуля Ethernet, средний RST, правый GND.


а) первый вариант обозначения контактов счетчика CE308 S31, S34

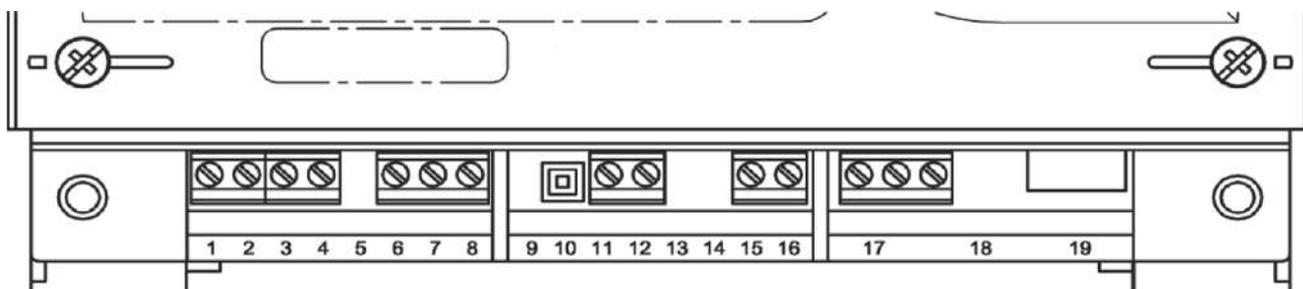

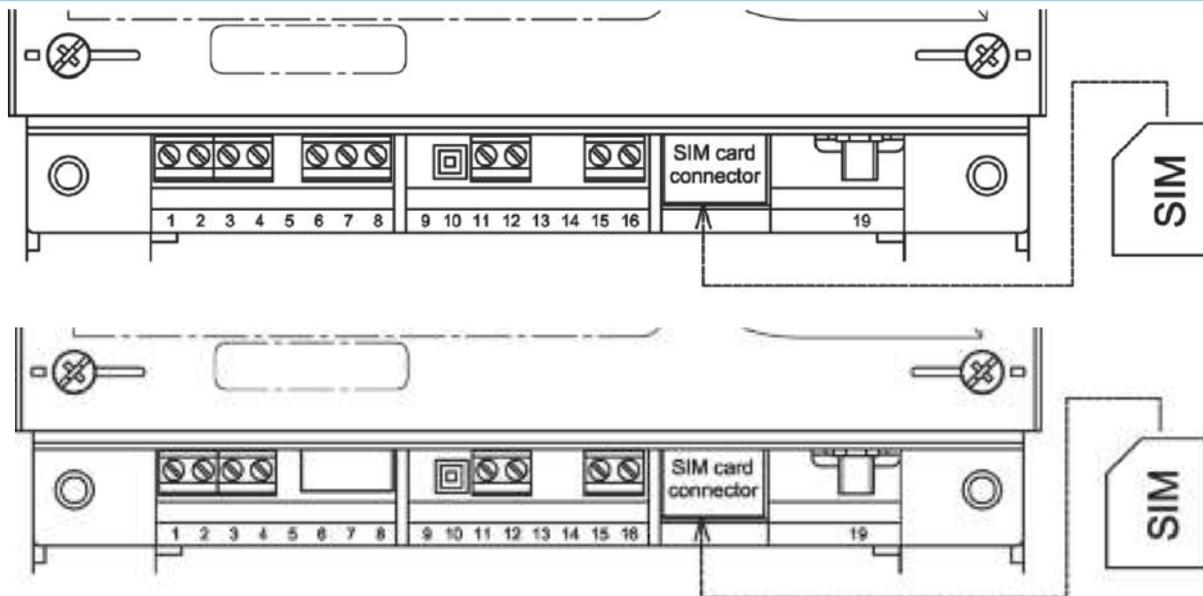

- контакты 1, 2 – подключение импульсных выходов ТМ1;
- контакты 3, 4 – подключение импульсных выходов ТМ2;
- контакт 6 – в исполнениях счетчика с дополнительным интерфейсом EIA-485 - контакт (A');  
в исполнениях счетчика с дополнительным интерфейсом M-BUS - контакт цифровой линии;
- контакт 7 – в исполнениях счетчика с дополнительным интерфейсом EIA-485 - контакт (B');  
в исполнениях счетчика с дополнительным интерфейсом M-BUS - контакт цифровой линии;
- контакт 8 – контакт интерфейса EIA-485 или EIA-232 (GND') (в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами);  
в зависимости от исполнения счетчика: розетка встроенного Ethernet модуля и контакты сброса настроек Ethernet модуля;
- контакт 10 – микропереключатель электронной пломбы крышки зажимов;
- контакты 11,12 – контакты реле сигнализации (PC);
- контакты 15,16 – подключение к резервному источнику питания;
- контакт 17 – в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-485 (исполнения с А), контакты интерфейса EIA-485, левый А, средний В, правый GND (дублируют контакты розетки 19 в случае ее наличия);  
в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-232, контакты левый TX, средний RX, правый GND;
- контакты 18 – в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакты сброса встроенного модуля Ethernet, средний RST, правый GND.
- контакты 19 – в исполнениях счетчиков с модулем RF01, технологический интерфейс EIA-485 для конфигурирования встроенного радиомодуля, левый А, средний В, правый GND;
- контакт 19 – в зависимости от исполнения счетчика: розетка встроенного Ethernet модуля; ВЧ – разъем для подключения внешней антенны; заглушка.

б) второй вариант обозначения контактов счетчика CE308 S31, S34

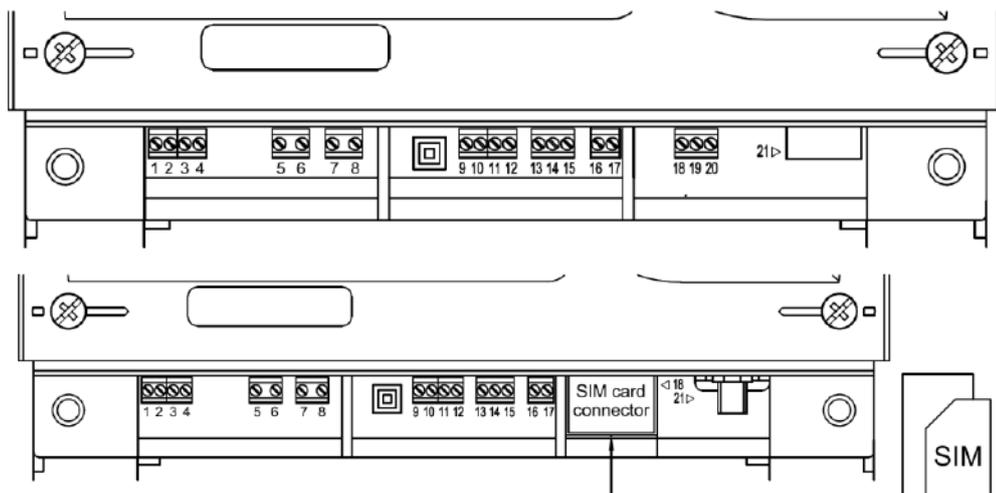


- контакты 1, 2 – подключение импульсных выходов ТМ1;
- контакты 3, 4 – подключение импульсных выходов ТМ2;
- контакты 5, 6 и 7,8 – в исполнениях счетчика с реле сигнализации (S), контакты двух реле сигнализации (PC);  
– микропереключатель электронной пломбы крышки зажимов;
- контакты 9, 11 – в исполнениях счетчика с импульсными входами (Т), контакты двух импульсных входов;
- контакты 10, 12 – в исполнениях счетчика с импульсными входами (Т), контакты питания импульсных входов;
- контакт 13 – в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами, контакт «А» дополнительного интерфейса EIA-485;
- контакт 14 – в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами, контакт «В» дополнительного интерфейса EIA-485;
- контакт 15 – в исполнениях счетчика с двумя дополнительными интерфейсами, контакт «GND» дополнительного интерфейса EIA-485;
- контакты 16, 17 – подключение к резервному источнику питания (исполнения с J);
- контакт 18 - в исполнениях счетчика с интерфейсом EIA-485 (исполнения с А), контакт «А» интерфейса EIA-485,  
в исполнениях счетчика с интерфейсом GSM (исполнения с G), держатель SIM-карты;
- контакт 19- в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакт не задействован;
- контакт 20- в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакт сброса встроенного модуля Ethernet;
- контакт 21- в исполнениях счетчика с интерфейсом Ethernet (исполнения с N), контакт сброса встроенного модуля Ethernet;
- контакт 21- в зависимости от исполнения счетчика: розетка встроенного Ethernet модуля; ВЧ – разъем для подключения внешней антенны; заглушка.


в) третий вариант обозначения контактов счетчика CE308 S31

Примечание: для данного варианта обозначения контактов, нумерация указана на печатной плате счетчика


Рисунок 14 – Обозначение контактов CE308 S3X

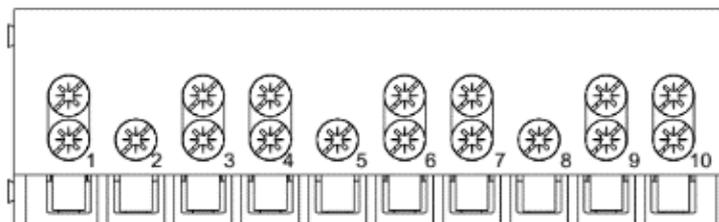


а) - обозначение контактов зажимов счетчика CE308 S31.5X3

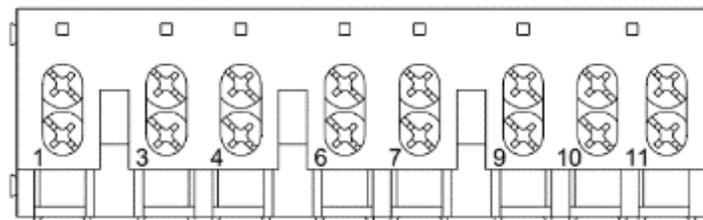

б) - обозначение контактов зажимов счетчика CE308 S31.745

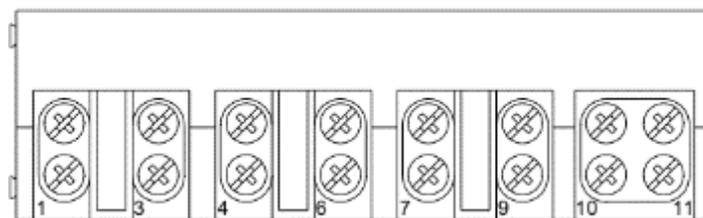


в) - обозначение контактов зажимов счетчика CE308 S31.746

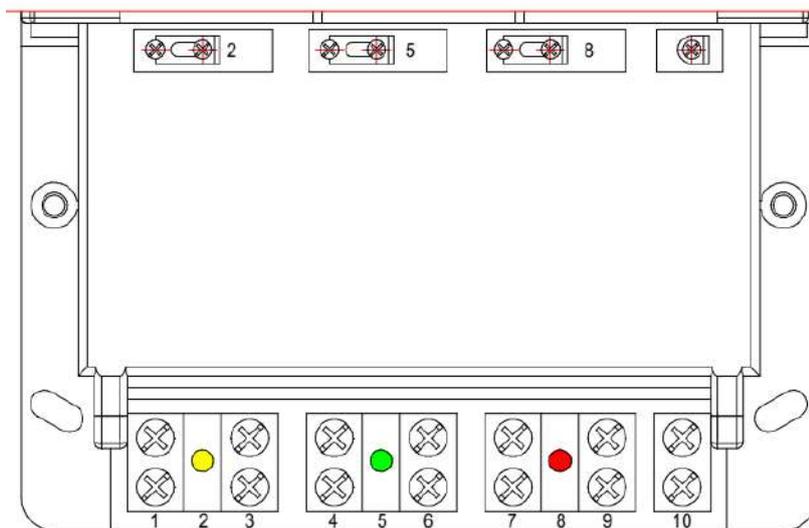


г) – обозначение контактов зажимов счетчика CE308 S34<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Перед установкой счетчика на объект, убедиться, что перемычки между контактами 1-2, 4-5, 7-8 находятся в замкнутом положении, в противном случае замкнуть перемычки.

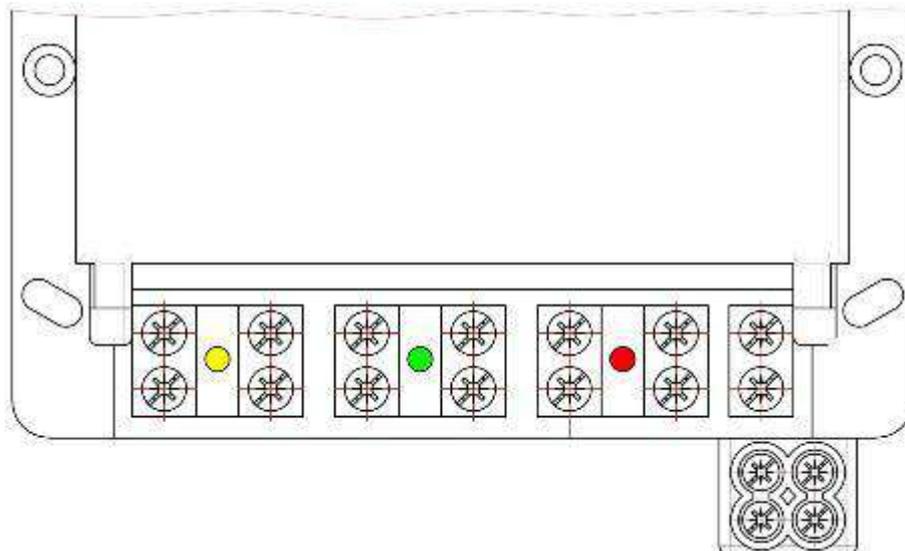


д) – обозначение контактов зажимов счетчика CE308 S34 с переходником для подключения второго нулевого контакта<sup>12</sup>

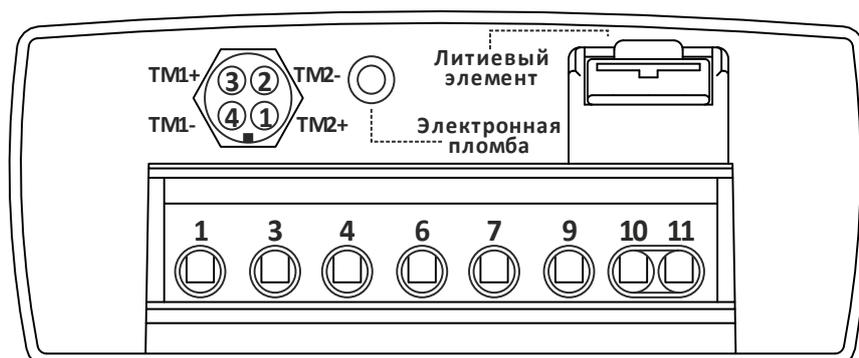

контакты 3, 4 разъема – подключение импульсных выходов TM1;  
 контакты 1, 2 разъема – подключение импульсных выходов TM2;  
 контакты 1...11 колодки – подключение сети и нагрузки.

е) – первый вариант обозначения контактов зажимов счетчика CE308 S36

<sup>12</sup> Входит в комплект поставки счетчика CE308 S34

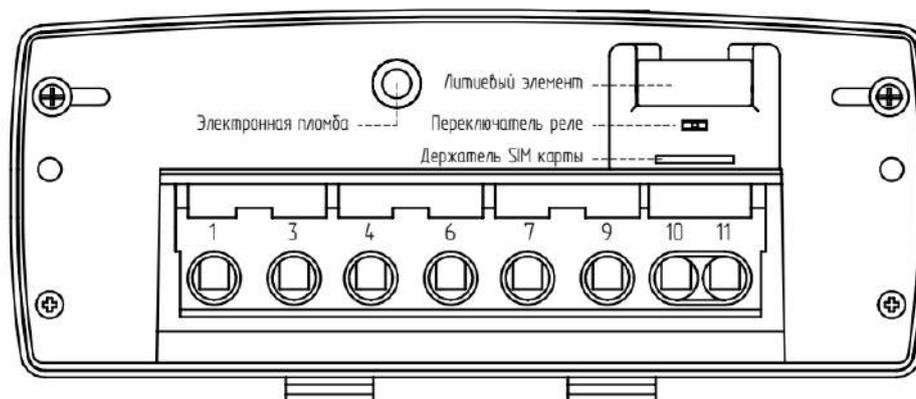


контакты 1...11 колодки – подключение сети и нагрузки.

ж) – второй вариант обозначения контактов зажимов счетчика CE308 С36


Рисунок 15 – Обозначение контактов зажимов счетчика CE308

## 4.5.2 Обозначение контактов счетчика CE208


Обозначение контактов счетчика CE208 приведено на рисунке 16, 17.

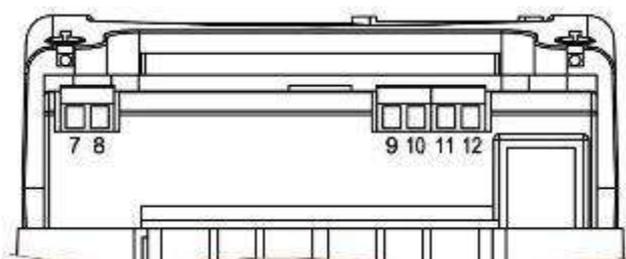


б) обозначение контактов счетчика с интерфейсом EIA-485

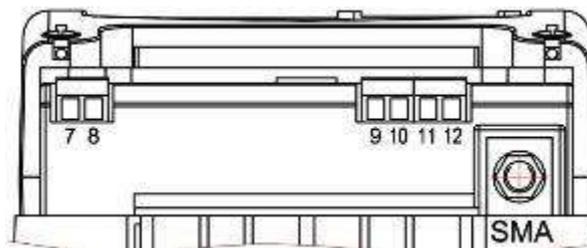


в) обозначение контактов счетчика с радиомодулями, с внешней антенной

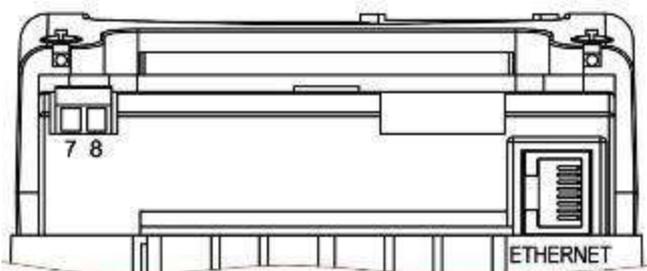

г) обозначение контактов счетчика с Ethernet модулем

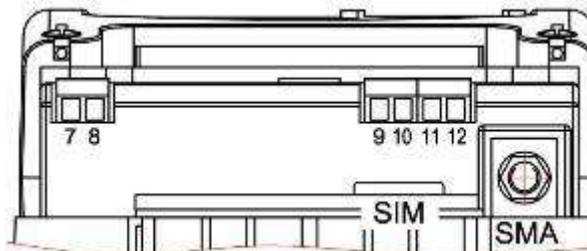

д) обозначение контактов счетчика с GSM модулем

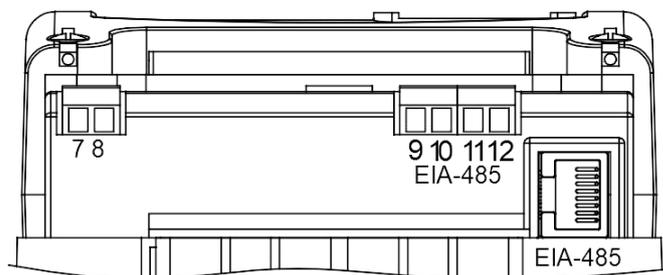

е) обозначение контактов счетчика с двумя интерфейсами EIA-485


- контакт 7 – контакт «+» импульсного выхода ТМ1;
- контакт 8 – контакт «-» импульсного выхода ТМ1;
- контакт 9\* – «А» контакт интерфейса EIA-485;
- контакт 10\* – «В» контакт интерфейса EIA-485;
- контакт 11\* – «общий» контакт интерфейса EIA-485 «GND»;
- контакт 12\* – не используется.

\* – только в исполнениях с интерфейсом EIA-485


Рисунок 16 – Обозначение контактов счетчика СЕ208.



а) – первый вариант обозначения контактов зажимов счетчика СЕ208 С4

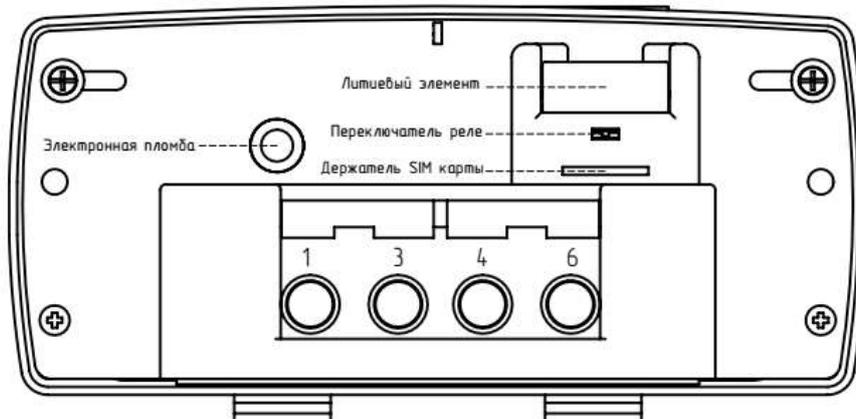

б) – второй вариант обозначения контактов зажимов счетчика СЕ208 С4

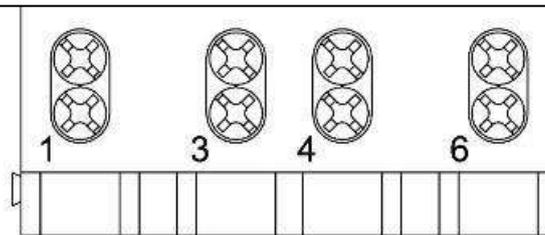

а) обозначение контактов счетчика СЕ208 S7

Рисунок 17 – Обозначение контактов зажимов счетчика СЕ208

## 4.6 Подключение импульсных выходов

В счетчике СЕ308 – два импульсных выхода ТМ1 и ТМ2.

В счетчике СЕ208 S7 – один импульсный выход ТМ.

В счетчиках наружной установки в СЕ208 С4 и СЕ308 С36 электрические импульсные выходы<sup>13</sup> могут отсутствовать, вместо них при поверке счетчиков используются оптические<sup>14</sup> импульсные выходы в виде светодиодов, частота включения которых пропорционально соответственно активной и реактивной мощности.

Электрические выходы реализованы на транзисторах с "открытым" коллектором и предназначены для коммутации напряжения постоянного тока. Номинальное напряжение питания ( $10 \pm 2$ ) В, максимально допустимое 24 В.

Величина коммутируемого номинального тока равна ( $10 \pm 1$ ) мА, максимально допустимая 30 мА. Выходы могут быть использованы в качестве основного передающего выходного устройства с параметрами по ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (ГОСТ 31819.22-2012).

По умолчанию ТМ1 (ТМ для СЕ208) формирует импульсы, пропорциональные потребленной и отпущенной активной энергиям («А+» и «А-»), ТМ2 формирует импульсы, пропорциональные потребленной и отпущенной реактивной энергиям

<sup>13</sup> Электрические импульсные выходы ТМ1 и ТМ2, выведены на 4-х контактный разъем под крышкой клеммной колодки.

<sup>14</sup> Работают с частотой основного передающего устройства и могут использоваться для поверки счетчика.

(«R+» и «R-»). Выходы могут быть переконфигурированы на формирование импульсов пропорциональных отдельному виду учитываемой энергии или в качестве реле (подробно см. п. 6.9).

Для обеспечения функционирования импульсных выходов необходимо подать питающее напряжение постоянного тока по схеме, приведенной на рисунке 18.

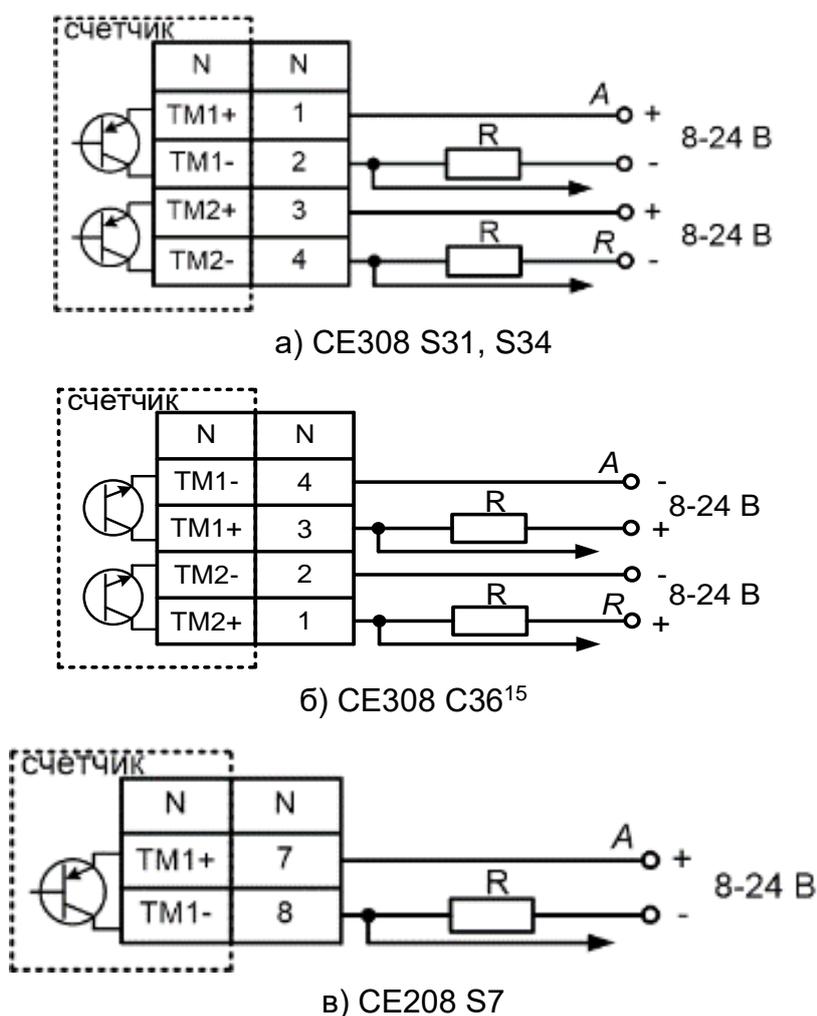


Рисунок 18 – Схема подключения импульсных выходов счетчика

Величина электрического сопротивления  $R$  в цепи нагрузки импульсного выхода определяется по формуле:

<sup>15</sup> разъем импульсных выходов может отсутствовать

$$R = \frac{U - 2,0}{0,01}$$

где  $U$  – напряжение питания выхода, В.

#### 4.7 Подключение импульсных входов (исполнение «Т»).

В счетчиках (исполнений с Т) имеются два импульсных входа. Электрические параметры входов указаны в таблице 10 и соответствуют приложению D ГОСТ IEC 62053-31-2012 по классу А.

Таблица 10 – Электрические параметры импульсных входов

Величина сопротивления (внешнего резистора) между контактами 9(11)-10(12)	Режим работы импульсного входа	Ток в контуре или напряжение между контактами 9(11)-10(12)
$R=800 \text{ Ом}$	Работа импульсного входа при нагрузке 800 Ом между контактами 9(11)-10(12)	$I \geq 10 \text{ мА}$
$0 \leq R \leq 1 \text{ Ом}$	Короткое замыкание между контактами 9(11)-10(12)	$I < 27 \text{ мА}$
$R > 1 \text{ МОм}$	Холостой ход (отсутствие замыкания между контактами 9(11)-10(12))	$U \leq 27 \text{ В}$

Срабатывание импульсных входов происходит при замыкании между собой контактов 9,10 (для первого входа) или 11,12 (для второго входа), см. рисунок 19.

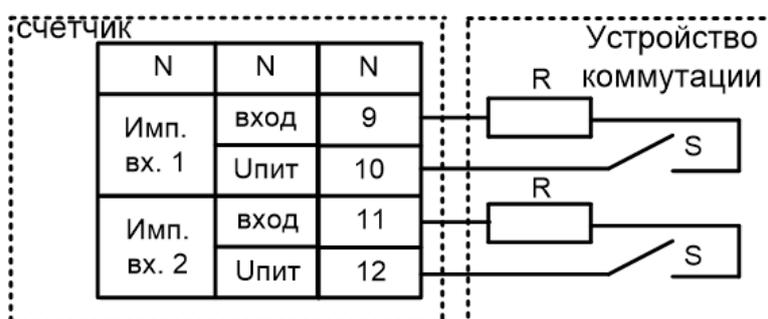


Рисунок 19 – Подключение импульсных входов

S – исполнительный элемент устройства коммутации;

R – внутренне сопротивление устройства коммутации. Величина R должна находиться в диапазоне 0...2,7 кОм, в противном случае срабатывание импульсного входа при замыкании «S» невозможно.

## 4.8 Подключение реле сигнализации и реле управления нагрузкой

Для реализации функций сигнализации и управления предусмотрены исполнения счетчиков с реле сигнализации (РС) и реле управления нагрузкой (РУН) (см. таблицу 3):

Коммутационные характеристики реле приведены в таблице 6, режимы работы в п. 6.9.

Схема подключения РС счетчика СЕ308 S31 приведена на рисунке 20.

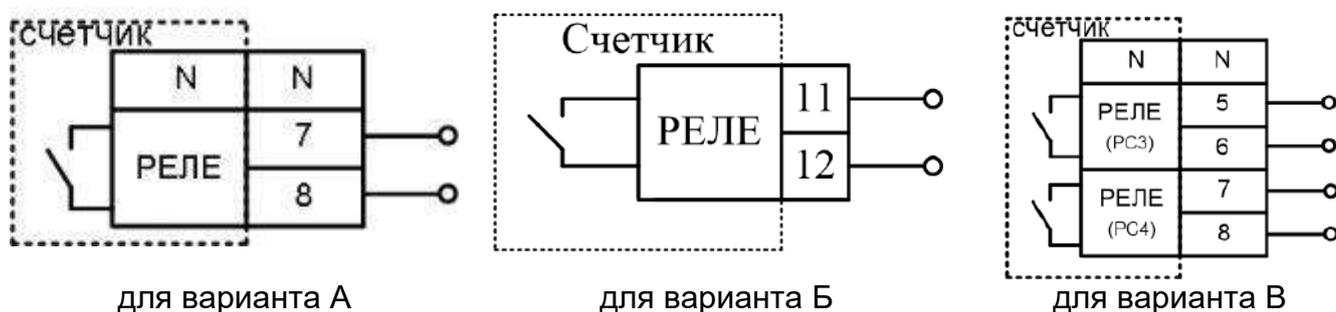


Рисунок 20 – Схема подключения реле сигнализации счетчика СЕ308 S31 в зависимости от варианта см. 14

Счетчик СЕ308 S34, С36 с реле управления нагрузкой потребителя (РУН) подключается в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 21. Встроенное в счетчик реле обеспечивает разрыв между контактами 1,3 (фаза А), 4,6 (фаза В), 7,9 (фаза С).

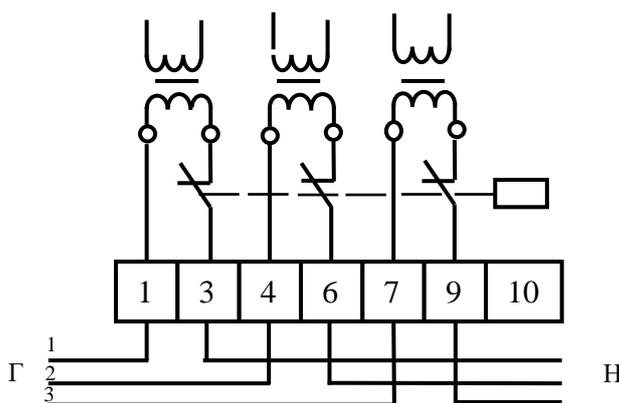


Рисунок 21 – Схема подключения счетчика с реле управления нагрузкой

Счетчик СЕ208 с реле управления нагрузкой потребителя (РУН) подключается в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 13. Встроенное в счетчик реле обеспечивает разрыв между контактами 1,3.

## 4.9 Подключение к резервному источнику питания

В счетчиках СЕ308 исполнения « J » имеется возможность подключения к резервному источнику постоянного напряжения с напряжением питания ( $U_{\text{пит}}$ ) равным от 9 (12) \* до 24 В. При поданном напряжении от резервного источника питания и пропадании всех фазных (или линейных) напряжений, счетчик остается во включенном состоянии. При этом возможен просмотр информации на ЖК-индикаторе счетчика, а также обмен данными через его оптический и другие дополнительные интерфейсы (за исключением PLC-интерфейса).

Схемы подключения к РИП приведены на рисунке 22

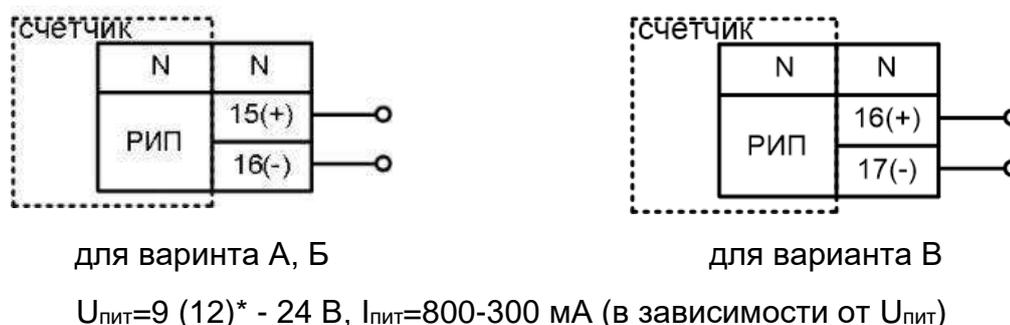


Рисунок 22 - Схемы подключения к РИП в зависимости от варианта см. рисунок 14.

\*Примечание: Для исполнений СЕ308 S31.5x3.xxx.xxxTxxZ и СЕ308 S31.5x3.xxx.xxxTxxZ1 (вариант В)  $U_{\text{пит}}$  должно находиться в пределах 12-24 В, для остальных исполнений (вариант А,Б)  $U_{\text{пит}}$  - в пределах 9-24 В.

## 4.10 Подключение интерфейсов счетчика

Счетчик обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через оптический порт и дополнительные интерфейсы в соответствии с протоколами ГОСТ IEC 61107-2011 и СПОДЭС/DLMS.

### 4.10.1 Подключение через оптический порт

Оптический порт сконструирован в соответствии с ГОСТ IEC 61107-2011. Оптический порт предназначен для локальной связи счетчика через оптическую головку, подключенную к ПЭВМ.

Для обмена информацией по оптическому интерфейсу используется головка считывающая, соответствующая ГОСТ IEC 61107-2011

<http://www.energomera.ru/ru/products/meters/reading-head>.

Установить оптическую головку на посадочное место оптопорта счетчика. Далее см. п. 5.3.

#### 4.10.2 Подключение интерфейса EIA-485.


Исполнения счетчиков, имеющие в составе интерфейс EIA-485, позволяют объединить до 256 устройств (счетчиков) на одну общую шину. При подключении двух и более приборов учета, необходимо каждому присвоить индивидуальный адрес. Схемы подключения интерфейса EIA-485 счетчика CE308 приведены на рисунке 23, CE208 – на рисунке 24.

Если потенциалы земли в местах установки счетчиков и устройства сбора данных (УСД) равны, то достаточно подключить контакт «GND» (см. рисунок 23 для CE308 и рисунок 24 для CE208) к точке нулевого потенциала, в противном случае принять меры по выравниванию потенциалов на контактах «GND».


В том случае, если длина линий связи не превышает нескольких метров и отсутствуют источники помех, то схему подключения можно значительно упростить, подключив счетчик к УСД или ПЭВМ, используя только два сигнальных провода А и В. Точное значение сопротивления терминального резистора<sup>16</sup>, а также необходимость его использования, определяются в процессе предварительного обследования объекта. В общем случае, при длине линии связи до 1000 м и скорости обмена не выше 9600 бод, использование терминальных резисторов не рекомендуется<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> В том числе зависит от марки кабеля, его длины, погонного сопротивления, а также от входного импеданса всех остальных приемников в линии.


<sup>17</sup> В том случае, когда терминальный резистор установлен внутри устройства сбора данных, его можно отключить используя соответствующие микропереключатели (джамперы) устройства сбора данных.

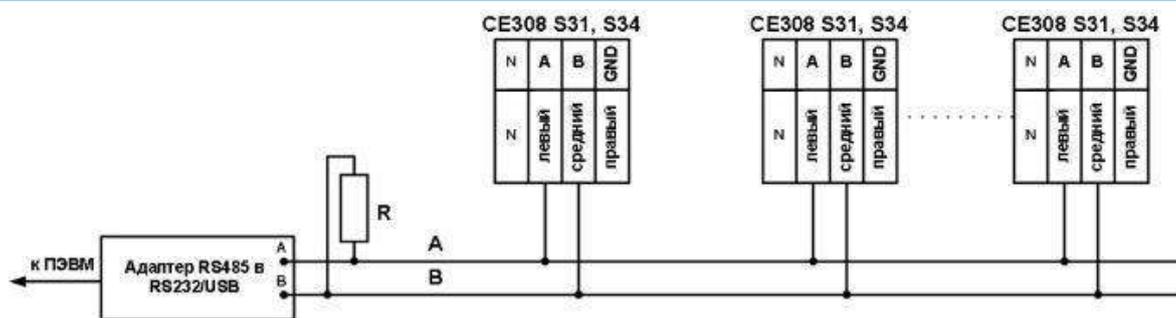


а) подключение CE308 S31, S34 с использованием контакта 17 (см. рисунок 14а,б)

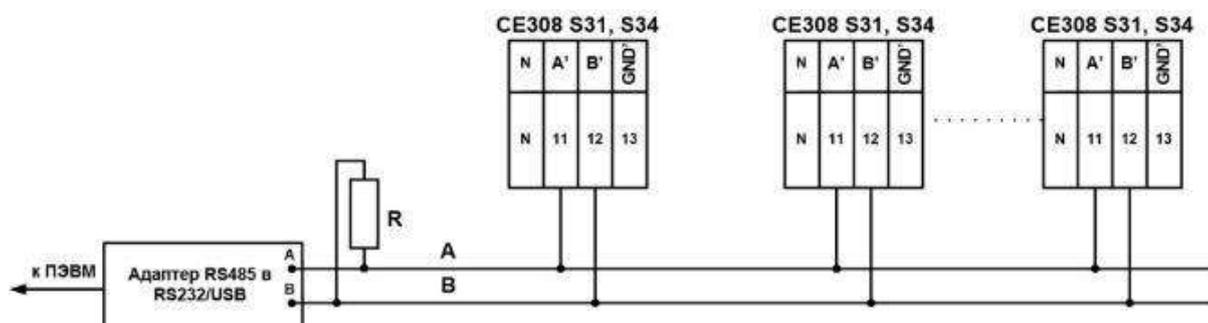


б) подключение второго дополнительного интерфейса (см. рисунок 14а)

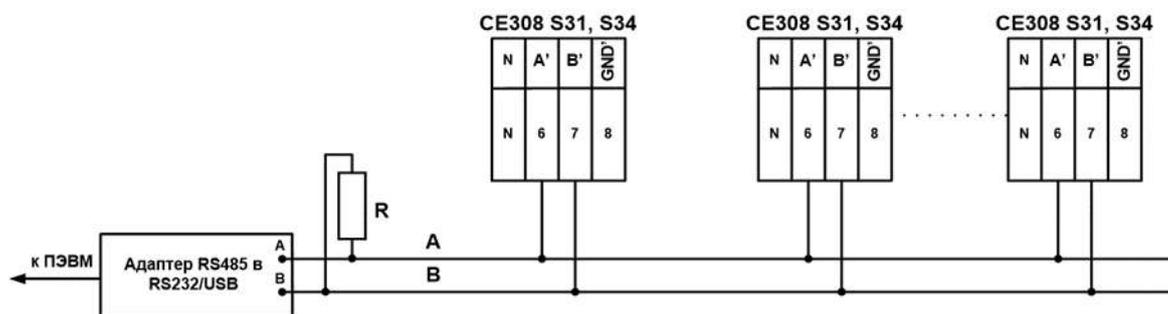

в) подключение второго дополнительного интерфейса (см. рисунок 14б)

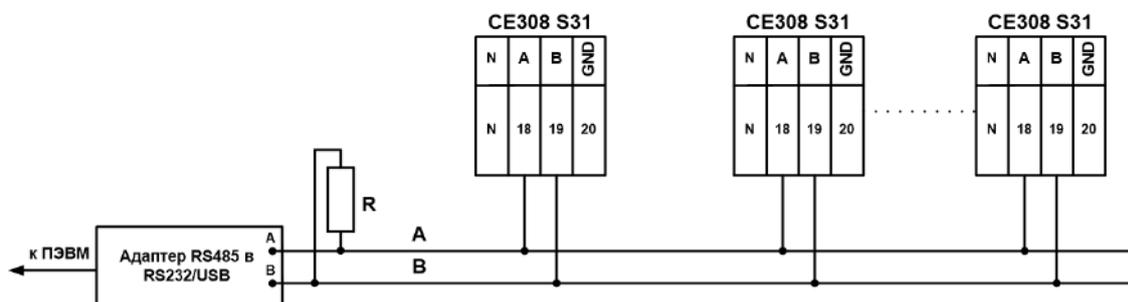

г) подключение CE308 S31 (см. рисунок 14в)

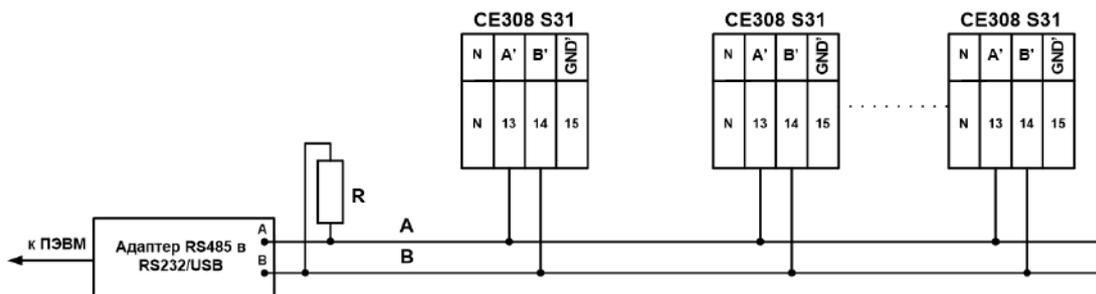

д) подключение второго дополнительного интерфейса (см. рисунок 14в)

Рисунок 23 – Схемы подключения счетчика CE308 S3x с интерфейсом EIA-485 через внешний адаптер EIA-485/EIA-232, EIA-485/USB к ПЭВМ или к УСПД (в зависимости от варианта исполнения см. рисунок 14).

R – резистор терминатор с номиналом, равным волновому сопротивлению кабеля  
Резисторы растяжек (+R) и (-R) (номиналом 100 кОм) установлены в счетчик и всегда подключены к линиям А, В и А', В' соответственно.

На интерфейс EIA-485 имеющий выводы на разъем «17» (см. Рисунок 14а,б) или «18, 19, 20» (см. Рисунок 14в) дополнительно установлены незадействованные резисторы растяжки сопротивлением 560 Ом. Для активации резисторов, необходимо замкнуть, расположенные в нижнем правом углу счетчика контактные площадки: «R-» с «В», «R+» с «А». Во избежание перегрузки линии, активация резисторов растяжек сопротивлением 560 Ом, как правило, выполняется только для крайних в линии счетчиках.

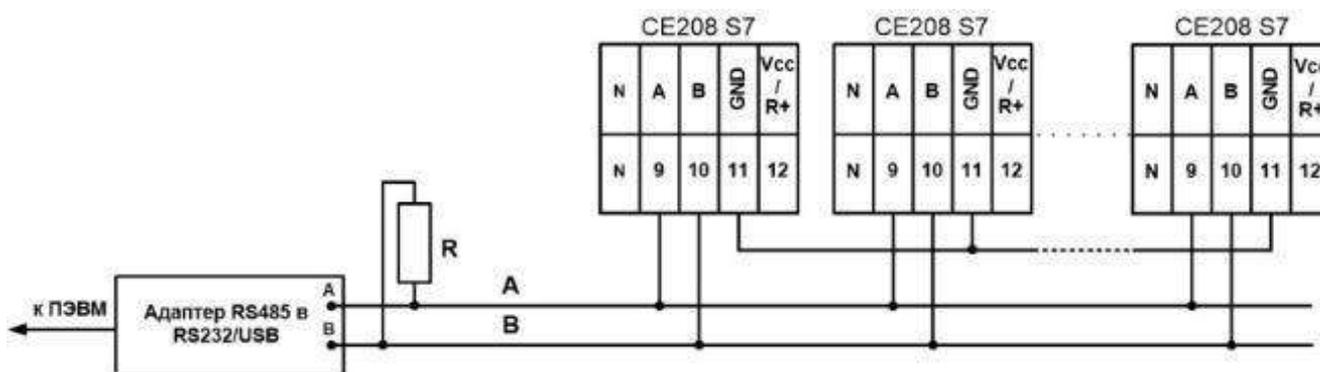


Рисунок 24 – Схемы подключения счетчиков CE208 S7 с интерфейсом EIA-485 через внешний адаптер EIA-485/EIA-232, EIA-485/USB к ПЭВМ

R – резистор терминатор с номиналом, равным волновому сопротивлению кабеля.  
Резисторы растяжек (+R) и (-R) (номиналом 100 кОм) установлены в счетчик и всегда подключены к линиям А и В соответственно. В случае необходимости подключения внешних резисторов растяжек (сопротивлением 560 Ом), необходимо: замкнуть вывод 9 с выводом 12 в этом случае активируется установленный в счетчик резистор +R; между контактами 10 и 11 установить внешний резистор (-R) сопротивлением 560 Ом. Во избежание перегрузки линии, активация резисторов растяжек сопротивлением 560 Ом, как правило, выполняется только для крайних в линии счетчиках.

- Далее см. п. 5.3.3.3.

### 4.10.3 *Интерфейс PLC*

Подключение линий передачи информации с PLC-модема счетчика СЕ308, осуществляется с выводов фазы С (контакт 7) и нейтраль (контакт 10), см. рисунок 21, а для счетчика СЕ208- с вывода фазы (контакт 3) и нейтрали (контакт 4), см. рисунок 13.

### 4.10.4 *Интерфейс Ethernet*

Подключить один конец кабеля Ethernet к розетке «Ethernet» счетчика см. рисунок 14, для СЕ208 см. рисунок 16г.

Далее см. п. 5.3.3.8.

### 4.10.5 *Интерфейс GSM*

Для исполнений счетчика со встроенным GSM-модулем установите SIM-карту с положительным балансом и подключенной услугой передачи данных в слот и подключите выносную антенну к разъему (см. рисунок 14 – СЕ308, для СЕ208 – рисунок 16).

Для исполнений счетчиков со встроенной GSM антенной (счетчики наружной установки СЕ308 С36 и СЕ208 С4) внешняя антенна не требуется.

**ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ МОНТАЖА СЧЕТЧИКА В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ, АНТЕННУ GSM МОДУЛЯ НЕОБХОДИМО ВЫНОСИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ШКАФА.**

Далее см. п. 5.3.3.7.

### 4.10.6 *Интерфейс M-Bus*

В счетчике выполнена прозрачная реализация физического уровня интерфейса M-Bus (Meter-Bus). В сети данных устройство работает как «slave». Протокол обмена может использоваться любой из доступных в счетчике. Скорость обмена 300-9600 бод. Рекомендуемый преобразователь для обеспечения обмена - “TechBase M-Bus 10” или подобный.

## 5 Работа со счетчиком

### 5.1 Информация о ТПО AdminTools.

Чтение информации можно выполнять одновременно по всем интерфейсам, конфигурирование счетчика осуществляется по одному из интерфейсов посредством технологического программного обеспечения «AdminTools». ТПО AdminTools и руководство по установке и эксплуатации размещено на сайте в сети Интернет: <http://www.energomera.ru/ru/support/download/meters>.

### 5.2 Получение доступа к программированию параметров счетчика

Счетчики наружной установки программируются после введения пароля на запись. Разрешение на программирование параметров счетчика<sup>18</sup> внутренней установки осуществляется с помощью введения паро кнопки «ДСТП».<sup>19</sup> Для получения доступа к кнопке "ДСТП", необходимо удалить пломбу энергоснабжающей организации, установившей счётчик, далее:

- для счетчика CE308 S3X, открыть дополнительную крышку;
- для счетчика CE208 S7 снять крышку зажимов.

Для программирования счетчика необходимо дважды нажать пломбируемую кнопку «ДСТП», на ЖКИ выводится сообщение «ACCESS» с обратным отсчетом времени. Снятие аппаратной блокировки программирования (режим разрешения программирования) активируется на один сеанс связи или на период до одной минуты. Об отмене аппаратной блокировки см. п. 6.14.1.

---

<sup>18</sup> если не отменена аппаратная блокировка см. п. 6.14.1

<sup>19</sup> Настройка данной функции доступна по протоколу IEC61107-2011.

## 5.3 Установка связи со счетчиком


### 5.3.1 Подготовка к установке связи

5.3.1.1 Подключить интерфейс счетчика к ПЭВМ согласно схемам подключения, указанным в п. 4.10.

5.3.1.2 Для программирования или считывания данных со счетчика через интерфейс достаточно подать номинальное переменное напряжение (см. таблицу 5) на любую одну фазу счетчика и ноль.

Установку связи со счетчиком СЕ 308 в корпусе S3х исполнений с J см. (таблицу 3) можно выполнять от резервного источника питания (см. п. 4.9).

5.3.1.3 При подаче напряжения на счетчик, на ЖКИ в течение 2 секунд выводится следующая информация: тип счетчика, номинальное напряжение, номинальный (базовый) и максимальный ток, см рисунок ниже:

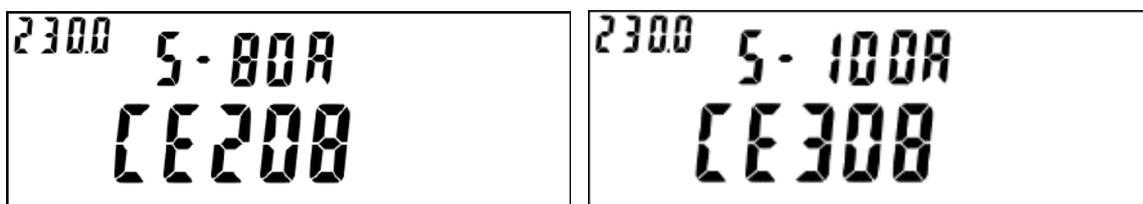

После чего счетчик, в зависимости от настроек индикации, переходит к отображению соответствующего кадра отображаемой информации.

### 5.3.2 Настройка счетчика для обмена по интерфейсам

5.3.2.1 Для каждого интерфейса связи предусмотрен следующий набор настроек:

- Тип протокола обмена<sup>20</sup>: ГОСТ IEC 61107-2011 (проприетарная реализация), ГОСТ IEC 61107-2011 (стандартная реализация), СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM (HDLC)), а также Авто (тип протокола определяется счетчиком самостоятельно).

<sup>20</sup> При настройке интерфейсов связи на один из протоколов ГОСТ IEC 61107-2011, протокол DLMS также доступен, но переключение в него выполняется через т.н. режим E (Mode E) протокола ГОСТ IEC 61107-2011 (см. DLMS UA 1000-2 (Green Book)).

- Начальная и рабочая скорости обмена. Для протокола СПОДЭС рабочая скорость не актуальна, обмен всегда производится только на начальной скорости.
- Время активности интерфейса - время по истечению которого, в случае отсутствия обмена со счетчиком, будет закрыта текущая сессия обмена. Значение в диапазоне от 2 до 120 с;

*Для протокола СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM):*

- адрес протокола СПОДЭС - это физический адрес (physical server address, он же lower HDLC address). Для оптического интерфейса адрес всегда равен 16 (0x10), для остальных портов настраивается по интерфейсам. На ЖКИ адрес отображается в шестнадцатеричном виде (рисунок 28)<sup>21</sup>.
- логический адрес устройства (logical server address, он же upper HDLC address) всегда равен 1.

*Для протоколов ГОСТ IEC 61107-2011:*

- Время задержки ответа - минимальная задержка, которую счетчик должен выдержать между получением пакета и ответом на него. Значение в диапазоне от 0 до 200 миллисекунд;
- Адрес - идентификатор<sup>22</sup>.

5.3.2.2 Все настройки портов, за исключением адресов, доступны для изменения, как с кнопок (см. п. 5.3.2.5), так и по интерфейсам. Настройки выводятся на ЖКИ в специальных окнах (см. п. 5.3.2.4).

5.3.2.3 Для просмотра настроек интерфейсов связи на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.4.2), по умолчанию отображение окна настроено в четвертую группу параметров.

---

<sup>21</sup> Параметр не редактируется с кнопок.

<sup>22</sup> Параметр не редактируется с кнопок.

5.3.2.4 Для проверки настроек обмена по интерфейсам необходимо перейти к четвертой группе (или к иной группе, в которую назначено окно настройки интерфейса см. п.5.3.2.3) параметров счетчика. Для этого нажать и удерживать кнопку «КАДР». При этом будет происходить чередование заголовков групп. При достижении группы 4 (на индикаторе счетчика появляется надпись **ГРУП. 4**) отпустить кнопку «КАДР». Короткими нажатиями кнопки «КАДР» перейдите в окно отображения настроек интерфейса. OBIS коды настроек интерфейсов связи приведены в таблице 11. Короткие нажатия «ПРСМ» позволяют переключаться между кадрами настроек интерфейса (например, для опто – COM0) происходит переключение между кадрами А.15.0.1 - настройки, А.15.1.1 - условия и А.15.2.1 - информация модуля связи).

Таблица 11 – OBIS коды настроек интерфейсов связи.

Параметр	OBIS код
Настройки обмена оптического интерфейса (COM0)	A.15.0.1
Настройки обмена 1-го дополнительного интерфейса <sup>23</sup> (COM1)	A.15.1.1
Настройки обмена 2-го дополнительного интерфейса <sup>24</sup> (COM2)	A.15.2.1
Настройки условий обмена интерфейса COM (N)	A.15.N.2
Информация модуля связи, подключенного к COM (N)	A.15.N.3

Примечание – Пример отображения информации о модуле связи на ЖКИ:



Рисунок 25 – Информация модуля связи, подключенного к COM (N)

<sup>23</sup> Для счетчика СЕ308, COM1 это дополнительный интерфейс EIA-485 (контакты 11-13 счетчика см. Рисунок 14а, или 6-8 см. Рисунок 14б, или 13-15 см. Рисунок 14в); для СЕ308 С36 COM1 это один из модулей связи (PLC, GSM);

Для счетчика СЕ208, COM1 это один из модулей связи (PLC, GSM, радио, Ethernet);

<sup>24</sup> Для счетчика СЕ308, COM2 это интерфейс EIA-485 (контакты 17 счетчика см. Рисунок 14а, б, или контакты 18-20 см. Рисунок 14в) или один из модулей связи (PLC, GSM, радио, Ethernet); для СЕ308 С36 COM2 это один из модулей радиосвязи;

Для счетчика СЕ208, COM2 это интерфейс EIA-485 (контакты 9-12 см. Рисунок 16).

Назначение и расшифровку полей в отображаемом окне смотри в руководстве пользователя – Коммуникационный интерфейс GSM/GPRS счетчиков электроэнергии.

Индексы протоколов обмена приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Тип протокола

Индекс протокола обмена	Тип протокола
n0	Авто (тип протокола определяется счетчиком самостоятельно)
n1	ГОСТ IEC 61107-2011 (проприетарная реализация) Энергомера
n2	ГОСТ IEC 61107-2011 (стандартная реализация)
n3	СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM)

Индексы скоростей обмена в таблице 13.

Таблица 13 - Скорость обмена

Индекс скорости обмена	Значение скорости обмена, бод
0	300
1	600
2	1200
3	2400
4	4800
5	9600
6	19200

Пример отображения настроек оптического порта в зависимости от типа выбранного протокола:



Рисунок 26 – Настройки оптического интерфейса связи с протоколом «Авто»



Рисунок 27 – Настройка оптического интерфейса связи по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 (проприетарная реализация)



Рисунок 28 – Настройки оптического интерфейса связи по протоколу СПОДЭС

5.3.2.5 Для редактирования настроек порта при помощи кнопок счетчика, необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**ДСТП**». Редактируется мигающий подчеркнутый параметр. Для переключения между параметрами – коротко нажать кнопку «**ДСТП**». Запись параметра и переход к редактированию следующего параметра, выполняется по короткому нажатию кнопки «**ДСТП**».

Для уменьшения значения на 1 коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для увеличения значения на 1 коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для уменьшения значения на 10, выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**». Для увеличения значения на 10, выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**».

При достижении минимального или максимального значения параметра, выполняется переход на максимальное или минимальное значение соответственно. Параметр изменяется «по кругу».

5.3.2.6 Факт изменения настроек интерфейса фиксируется в журнале «Запись настроек портов связи» доступного по протоколу ГОСТ IEC 61107- 2011, см. таблицу 42 и «Журнал программирования параметров счетчика» доступного по протоколу СПОДЕС/ DLMS, см. таблицу 43.

### 5.3.3 Установка связи со счетчиком

5.3.3.1 Проверьте начальную и рабочую скорость обмена дополнительных интерфейсов счетчика (PLC, радио CE831M0x.03, Ethernet и GSM (см. п.5.3.2) в соответствии со значением указанным в таблице 14.

Таблица 14 – Скорости обмена дополнительных интерфейсов

Тип интерфейса	Начальная и рабочая скорость <sup>25</sup> по дополнительному интерфейсе, бод	Индекс скорости обмена на ЖКИ
PLC-интерфейс (PL03 в обозначении счетчика)	9600	5
Радиоинтерфейс CE831M0x.03 (RF01 в обозначении счетчика)	9600	5
Ethernet (N в обозначении интерфейса счетчика)	19200	6
GSM (G в обозначении интерфейса счетчика)	9600	5
GSM 2G (GS01 в обозначении интерфейса счетчика)	9600	5
GSM 3G (GS03 в обозначении интерфейса счетчика)	Для CE208 - 9600 Для CE308 - 115200	5 9

5.3.3.2 Подготовка к обмену через оптический порт (для счетчиков исполнения О).

- Запитайте счетчик от сети или от резервного источника питания.
- Определите начальную скорость обмена по оптическому порту (см. п.5.3.2, по умолчанию равна 9600 бод).
- Подключите оптическую головку к COM (или USB) - порту компьютера с установленной программой ТПО AdminTools.
- Установите оптическую головку на посадочное место на лицевой панели счетчика.

<sup>25</sup> Рабочая скорость устанавливается только для обмена по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011

- Далее см. п. 5.3.4.

### 5.3.3.3 Подготовка к обмену через интерфейс EIA-485 (для счетчиков исполнения А).

- Согласно схеме подключения (для СЕ308 - Рисунок 23, для СЕ208 - Рисунок 24), подключить контакты А и В адаптера EIA-485/EIA-232 к счетчику. Некоторые производители адаптеров EIA-485/EIA-232 обозначают контакты А и В как «DATA +» и «DATA-» соответственно.
- При необходимости задействовать дополнительные резисторы подтяжки и резисторы терминаторы.
- Запитайте счетчик от сети или от резервного источника питания.
- Проверьте начальную скорость обмена через интерфейс (п.5.3.2).
- Запустить программу ТПО AdminTools.
- Далее см. п. 5.3.4.

### 5.3.3.4 Настройка параметров связи интерфейса R1, R2 (RF01).

5.3.3.4.1 Запитайте счетчик от сети или через резервный источник питания.

5.3.3.4.2 Убедитесь, что в счетчике установлен тип протокола «Авто» или ГОСТ IEC 61107-2011 (индекс протокола обмена равен n0, n1 или n2, см. таблицу 12).

5.3.3.4.3 Используя AdminTools, установить связь со счетчиком через оптопорт по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 (см. п. 5.3.3.2).

5.3.3.4.4 После авторизации перейти на вкладку «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Com2» для СЕ308, «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Com1» - для СЕ308 С36, «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Com1» - для СЕ208. Считать параметры группы «Настройки обмена» (см. рисунок 29).

№	Значение
<input type="checkbox"/> 1: Базовый протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Время активности (время ожидание запроса), с	50
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Начальная скорость обмена, бит/с	9600
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Рабочая скорость обмена, бит/с	9600
<input type="checkbox"/> 5: Время задержки перед ответом, мс	20
<input type="checkbox"/> 6: Адрес для протокола СПОДЭС/DLMS	111

Рисунок 29 - Настройки обмена для интерфейса R1, R2 (RF01)

#### 5.3.3.4.5 Убедится, что:

- Значения начальной и рабочей скорости по интерфейсу равны 9600 бод (можно проверить с кнопок см. п. 5.3.2).
- «Время активности (время ожидания запроса)» равно 50 с.

5.3.3.4.6 Перейти на закладку «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Общие». Считать параметр «Адрес-идентификатор» (см. Рисунок 30). Убедиться, что его значение равно 9 последним цифрам серийного номера, без нулей перед значащими цифрами. Т.е. если 9 последних цифр заводского номера имеют вид «000000001», то адрес-идентификатор должен быть равен «1».

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Адрес-идентификатор	12345
<input type="checkbox"/> 2: Пароль администратора	*****
<input type="checkbox"/> 3: Пароль пользователя	*****

Рисунок 30 – Настройка адреса-идентификатора счетчика

5.3.3.4.7 Запустить технологическое ПО CE831M0x (ПО и руководство пользователя расположены по адресу:

<http://www.energomera.ru/software/CE831M0x.zip>

[http://www.energomera.ru/documentations/CE831M0x\\_rp.pdf](http://www.energomera.ru/documentations/CE831M0x_rp.pdf)

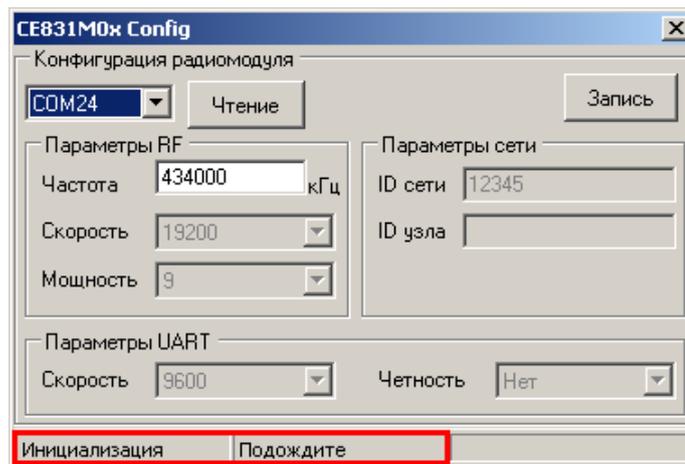


Рисунок 31 – Технологическое ПО CE831M0x Frequency Changer

5.3.3.4.8 После запуска выполняется инициализация программы, при этом в нижней части окна, строке статуса, отображаются соответствующие сообщения.

5.3.3.4.9 Установить номер COM-порта, к которому подключен счетчик.

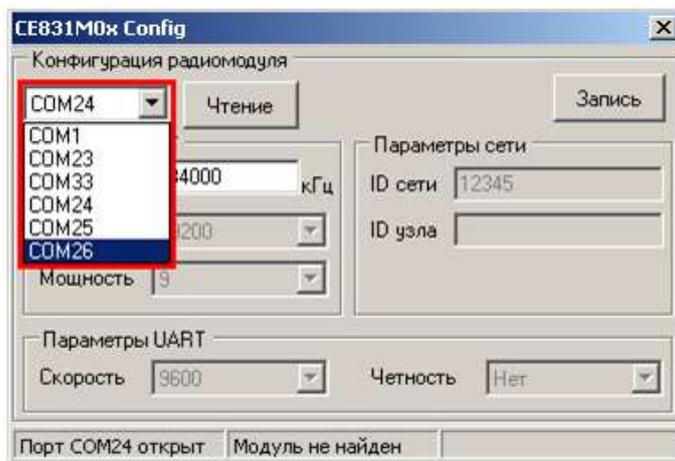


Рисунок 32 – Изменение номера используемого COM-порта

5.3.3.4.10 После выбора нового COM-порта необходимо дождаться сообщения в строке статуса (см. рисунок 32) о том, что открыт именно выбранный COM-порт (ожидание 1-3 сек.).

5.3.3.4.11 Отключить питание счетчика.

5.3.3.4.12 Для счетчиков CE308 подключить переходной кабель к разъему 17 счетчика и к адаптеру EIA-485/ EIA-232(USB) ПЭВМ.

**Примечание** – Радиомодули CE831M05.03 и CE831M06.03 конфигурируются в составе собранного счетчика **CE308 S3x** посредством встроенного технологического интерфейса EIA-485, имеющего выводы на разъем 17 счетчика (см. Рисунок 14а, б) и подключаемого (переходным кабелем) к адаптеру и технологического ПО CE831M0x Frequency Cahanger.

Переходной кабель для сопряжения технологического интерфейса EIA-485 радиомодуля с ЭВМ должен быть распаян согласно таблице 15.

Таблица 15 – Распайка переходного кабеля

Преобразователь интерфейса	Номера контактов счетчика	Сигнал
A	17 левый	DATA+
B	17 средний	DATA-
NC	17 правый	NC (GND)

5.3.3.4.13 Далее см. п. 5.3.3.4.15.

5.3.3.4.14 Для счетчиков CE208 подключить переходной кабель адаптера к контактам 9, 10 счетчика и к интерфейсу EIA-232/USB ПЭВМ.

**Примечание** – Радиомодули CE831M03.03 и CE831M04.03 конфигурируются в составе собранного счетчика посредством встроенного технологического интерфейса EIA-485, имеющего выводы на контакты 9 (A), 10 (B) счетчика и подключаемого через адаптер EIA-485/EIA-232 к COM-порту ЭВМ и технологического ПО CE831M0x Frequency Cahanger.

5.3.3.4.15 Подать питание на счетчик, при этом в строке статуса должна появиться надпись «Модуль найден» (рисунок 33). В случае если модуль не найден, проверить правильность подключения модуля к ПК, отключить питание счетчика и повторно подать.

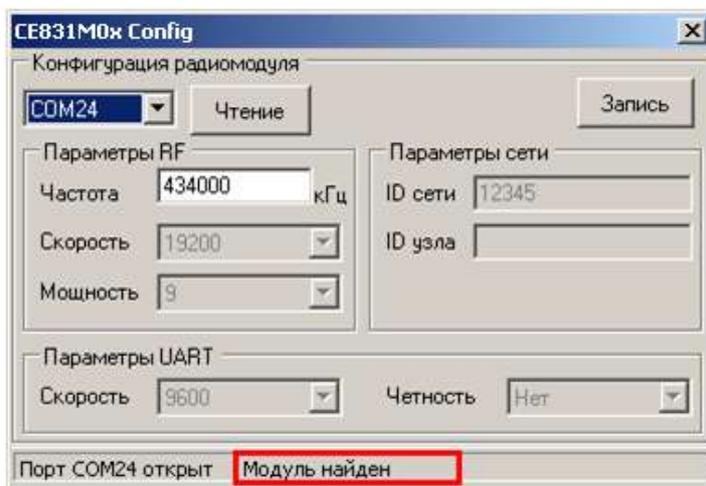


Рисунок 33 – Строка статуса после установления связи с радиомодулем

5.3.3.4.16 После того, как связь с радиомодулем счетчика установлена, частоту радиоканала радиомодуля можно изменить (если требуется). Для этого необходимо ввести новое значение частоты в соответствующее поле ввода (см. рисунок 33).

**Примечание:** Значение частоты должно быть в пределах 418000 – 455000 кГц.

5.3.3.4.17 Запись нового значения частоты выполняется по нажатию кнопки «Запись». В случае успешной записи в строке статуса отобразится сообщение «Выполнено успешно», а текущие настройки радиомодуля отобразятся в соответствующих полях окна программы (см. рисунок 34). В случае если в строке статуса отобразилось сообщение «Ошибка», необходимо повторить запись.

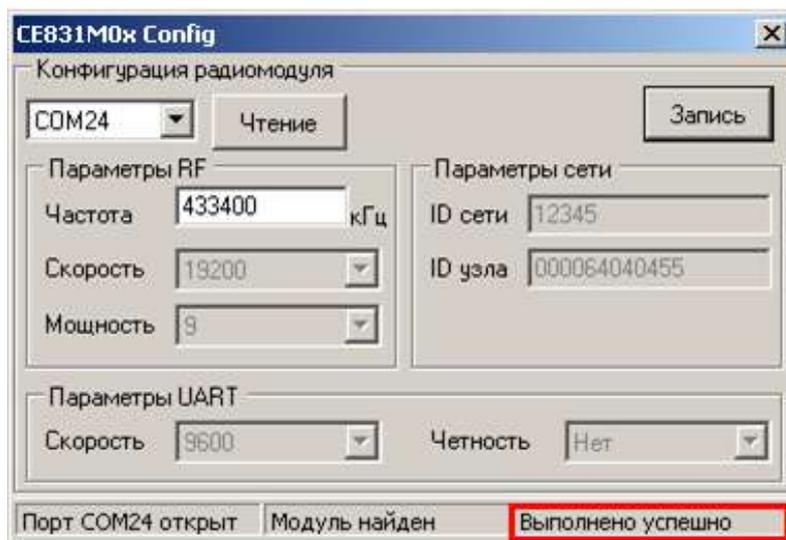


Рисунок 34 – Сообщение о результате выполнения операции

5.3.3.4.18 При помощи кнопки **«Чтение»** считать текущие настройки радиомодуля.

5.3.3.4.19 Убедиться, что в поле «ID узла» записаны 9 последних цифр серийного номера счетчика. Параметры UART равны: «Скорость» – 9600 (соответствует значениям начальной и рабочей скорости обмена через интерфейс счетчика); «Четность» – Нет. Значения «Скорость», «Мощность», «ID сети» равны значениям, представленным на рисунке 34.

5.3.3.4.20 Подключить радиомодем CE831C1.03 (<http://www.energomera.ru/ru/products/askue/ce831c>) к ПЭВМ.

5.3.3.4.21 Запустить ТПО AdminTools, см. п. 5.1.

5.3.3.4.22 Далее см. п. 5.3.4.

5.3.3.5 *Установка связи с индикаторным устройством CE901 RU-01.*

5.3.3.5.1 Счетчики CE308 S3X.XXX.OR1(2).DX...X RF01 могут использоваться совместно с индикаторным устройством CE901 RU-01, которое выполняет функцию дисплея счетчика. Описание индикаторного устройства приведено в руководстве по эксплуатации САИТ.418123.003 РЭ.

5.3.3.5.2 Согласно пункту 5.3.3.4 выполнить конфигурирование счетчика CE308 для работы по интерфейсу R1, R2 (RF01), при этом допускается не устанавливать связь со счетчиком через радиомодем.

5.3.3.5.3 Подключите индикаторное устройство к USB-порту ПЭВМ.

5.3.3.5.4 Запустить программу ТПО AdminTools см. п. 5.1.

5.3.3.5.5 Далее см. п. 5.3.4.

5.3.3.6 *Установка связи с внешним дисплеем CE901 BU-03.*

Счетчики CE308 C36, CE208 C4 с буквами BPL03 могут использоваться совместно с индикаторным устройством CE901 BU-03, которое выполняет функцию дисплея счетчика. Описание индикаторного устройства приведено в руководстве по эксплуатации САИТ.418123.003 РЭ.

5.3.3.7 *Связи через GSM-интерфейс.*

Встроенный GSM-модуль позволяет обмениваться данными с удаленными устройствами в режимах CSD (режим дозвона) и GPRS. Работа в режиме GPRS может выполняться через специальное серверное программное обеспечение CE-NetConnections (CE\_NC). Подробная информация о CE\_NC имеется в инструкции по эксплуатации этого продукта, размещенной на сайте [CE-NetConnections](#)).

Настройка модуля GSM выполняется с помощью ПО GSM Configurator расположенное по адресу:  
[http://www.energomera.ru/documentations/product/GSM\\_Module\\_um.pdf](http://www.energomera.ru/documentations/product/GSM_Module_um.pdf)).

5.3.3.8 *Связь через интерфейс Ethernet.*

Порядок установки связи через интерфейс Ethernet см. в «Инструкции по конфигурированию Ethernet модулей» расположенной на сайте производителя по адресу

[http://www.energomera.ru/software/CE\\_PortScan](http://www.energomera.ru/software/CE_PortScan),

[http://www.energomera.ru/documentations/ce201\\_s7\\_instruction\\_ethernet\\_module\\_um.pdf](http://www.energomera.ru/documentations/ce201_s7_instruction_ethernet_module_um.pdf).

## 5.3.4 Настройка AdminTools.

### 5.3.4.1 Запустите программу ТПО AdminTools.

5.3.4.2 В счетчике поддерживаются два протокола обмена ГОСТ IEC 61107- 2011 и СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM). Протоколы отличаются не только форматом обмена, но и объемом доступных для чтения данных и объемом настроек.

5.3.4.3 В зависимости от типа протокола, выбранного в счетчике<sup>26</sup>, необходимо выбрать тип устройства: «CE308 (IEC61107)» для CE308, «CE208 (IEC61107)» для CE208 (в дальнейшем CE $x$ 08 (IEC61107)), или «CE208 (СПОДЭС/DLMS)» для CE208 и «CE308 (СПОДЭС/DLMS)» для CE308 (в дальнейшем CE $x$ 08 (СПОДЭС/DLMS))» (см. Рисунок 35).

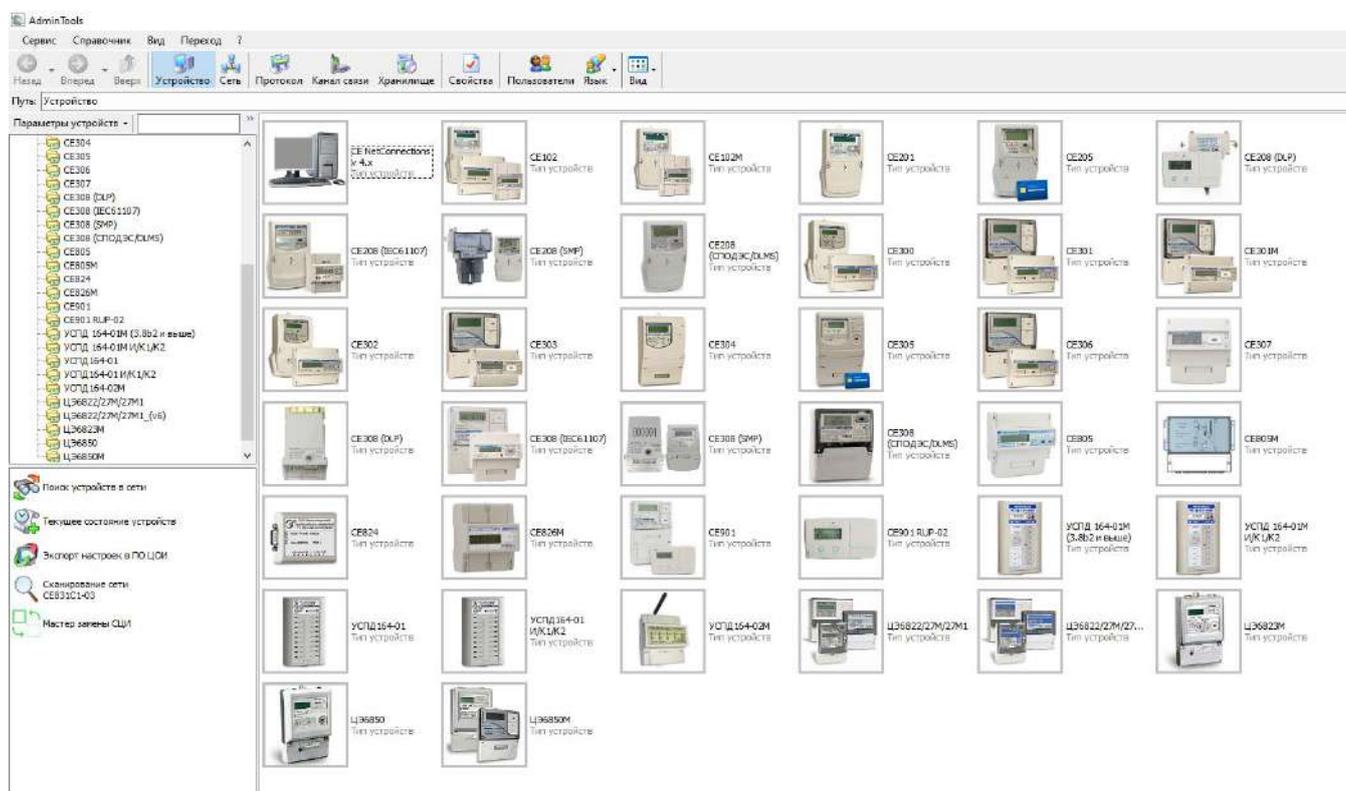


Рисунок 35 - Вид окна программы для выбора типа счётчика

<sup>26</sup> Если тип протокола выбран «Авто», то возможен обмен и по протоколу ГОСТ IEC 61107 2011 и по СПОДЭС. В этом случае можно выбрать любое устройство CE $x$ 08 (IEC61107) или «CE $x$ 08 (СПОДЭС/DLMS)».

5.3.4.4 Для настройки канала связи нажать на панели инструментов кнопку «Канал связи» (рисунок 36). В результате откроется окно «Справочник», которое показано на рисунке 37.



Рисунок 36 - Кнопка «Канал связи» на панели инструментов

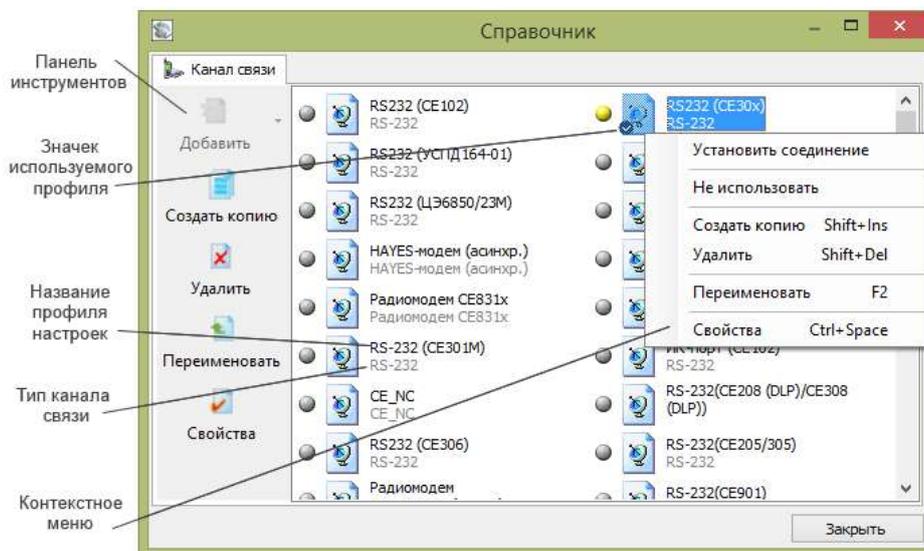


Рисунок 37 - Окно справочника канала связи

5.3.4.5 В зависимости от типа интерфейса выбрать канал связи согласно таблицы 16:


Таблица 16 – Каналы связи

Тип интерфейса	Канал связи	Примечание
Оптический порт	EIA-232 EIA-485	
PLC		
R1, R2 (RF01)	CE831C1-03	
GSM	CE_NC	Для режима GPRS (режим динамический IP)
	HAYES-модем	Для режима CSD
Ethernet	TCP/IP	

5.3.4.6 Для изменения настроек канала связи дважды щелкните левой кнопкой мыши по названию профиля настроек канала связи. Ниже приведены настройки каналов связи.

## 5.3.5 **Настройка канала связи «EIA-232».**

5.3.5.1 Настройки канала связи «EIA-232» для протокола ГОСТ IEC 61107-2011 показаны на рисунке 38а. Настройки канала связи «EIA-232» для протокола СПОДЭС показаны на рисунке 38б.

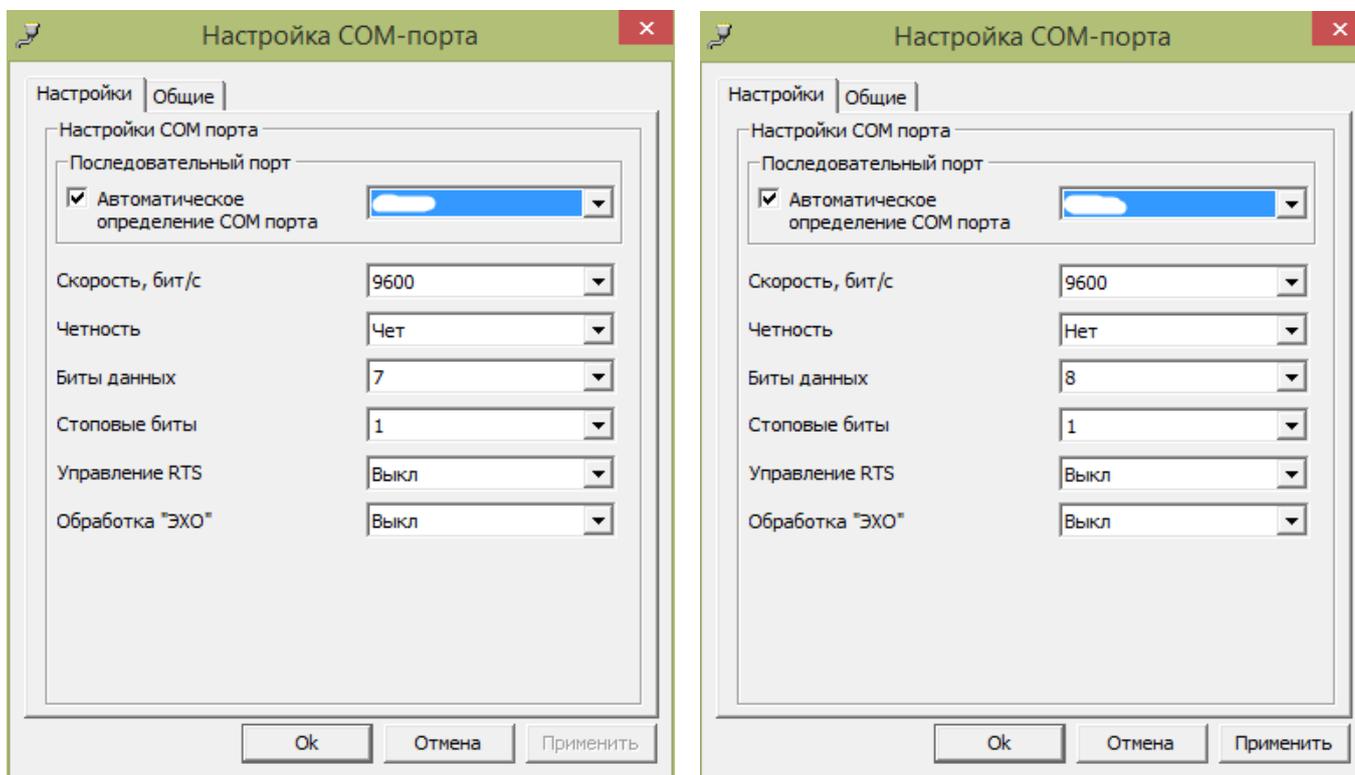

а) для протокола ГОСТ IEC 61107 2011

б) для протокола СПОДЭС

Рисунок 38 - Окно редактирования настроек канала связи «EIA-232»

где:

- «Последовательный порт» - номер COM порта, к которому подключена оптоголовка или преобразователь интерфейса. Обратите внимание, что галочка «Автоматическое определение COM порта» только показывает список доступных COM портов;

- Скорость, «бит/с» - начальная скорость обмена по интерфейс. Должна соответствовать начальной скорости, установленной в счетчик см. п.5.3.2.



5.3.5.2 Нажать на кнопку «ОК», чтобы внесенные изменения вступили в силу.

5.3.5.3 Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенном профиле настроек канала связи и в появившемся меню выполнить команду «Использовать».

5.3.5.4 Закрыть справочник.

### 5.3.6 Настройка канала связи «CE831C1-03 (CE30x)»

5.3.6.1 Для канала связи «CE831C1-03 (CE30x)» установить параметры порта связи для протокола ГОСТ IEC 61107 -2011 согласно рисунку 39а, для протокола СПОДЭС согласно рисунку 41б.

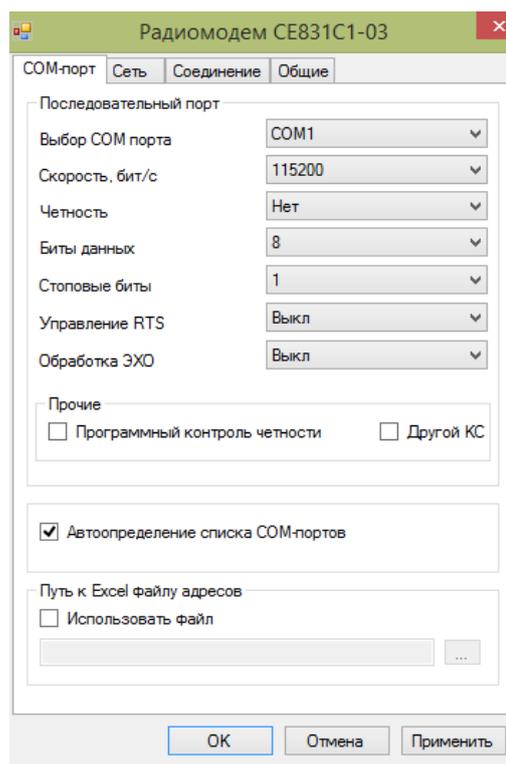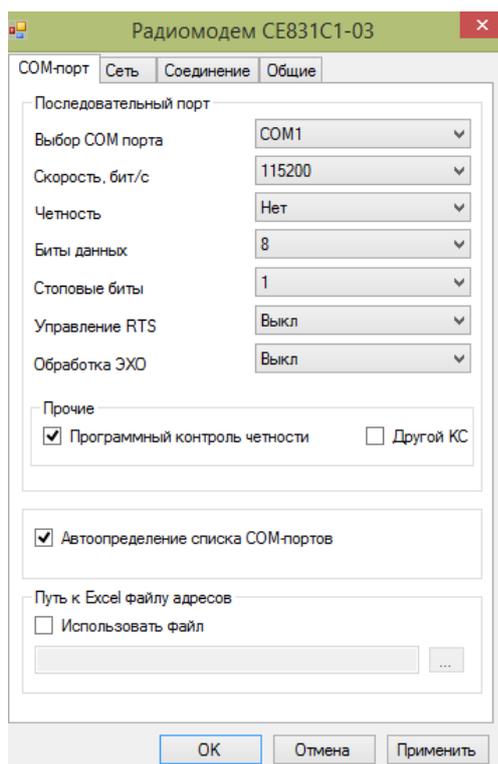

а) настройка порта для протокола ГОСТ IEC 61107- 2011

б) Настройка порта для протокола СПОДЭС

Рисунок 39 – Окно редактирования настроек канала связи «CE831C1-03 (CE30x)» где: «Последовательный порт» – номер COM-порта ПК, к которому подключен модем CE831C01.03.

5.3.6.2 Нажать на кнопку «ОК», чтобы внесенные изменения вступили в силу.

5.3.6.3 Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенном профиле настроек канала связи и в появившемся меню выполнить команду «Использовать».

5.3.6.4 Закрывать справочник.

### 5.3.7 **Настройка протокола обмена**

5.3.7.1 Для изменения настроек протокола обмена нажать на панели инструментов кнопку «Протокол» (или через меню «Справочник → Протокол обмена») (рисунок 40). В результате откроется окно «Справочник».

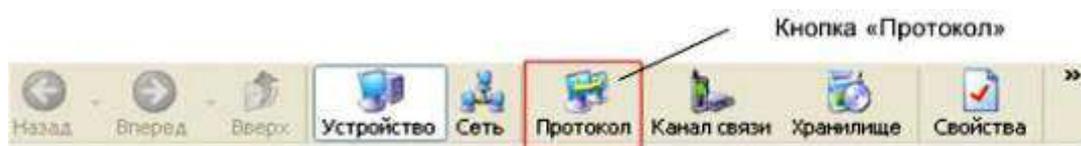


Рисунок 40 – Кнопка «Протокол» на панели инструментов

5.3.7.2 В зависимости от типа протокола выбрать профиль настроек протокола обмена «ГОСТ IEC 61107-2011» либо «DLMS» и нажать кнопку «Свойства» на панели задач.

5.3.7.3 Для протокола ГОСТ IEC 61107-2011 откроется окно настроек протокола (см. рисунок 41):


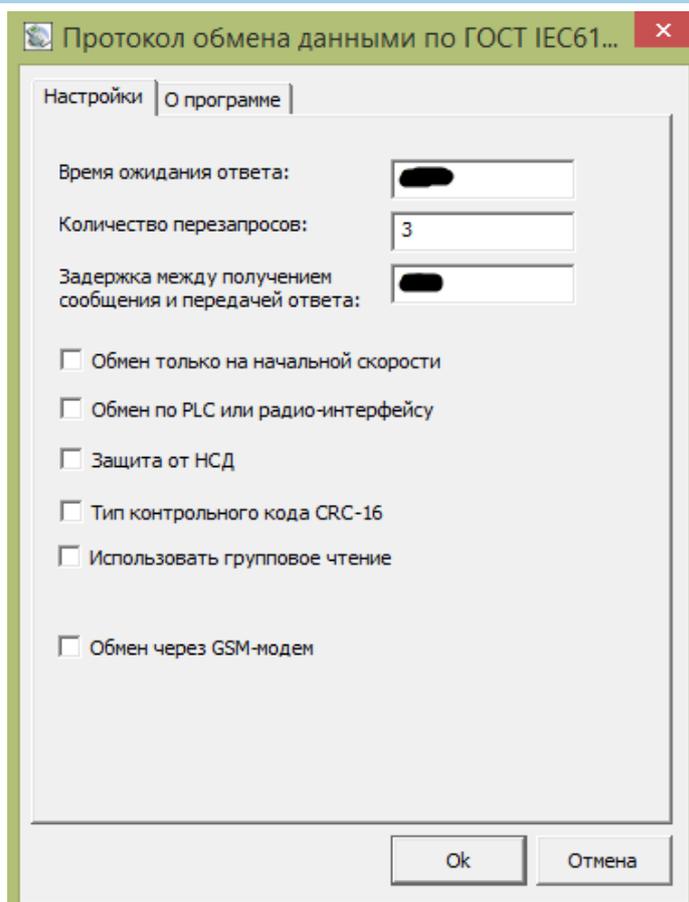


Рисунок 41 – Окно настроек протокола обмена ГОСТ IEC 61107-2011


В поле:

- «Время ожидание ответа» установить значение (в мс) равное или большее времени активности интерфейса, установленного в счетчике (см. 5.3.2);
- «Задержка между получением сообщения и передачей ответа» значение (в мс) равное или большее времени задержки ответа установленной в счетчик (см. 5.3.2).


5.3.7.4 В зависимости от типа используемого канала связи установить значения настроек протокола (см. Рисунок 42):

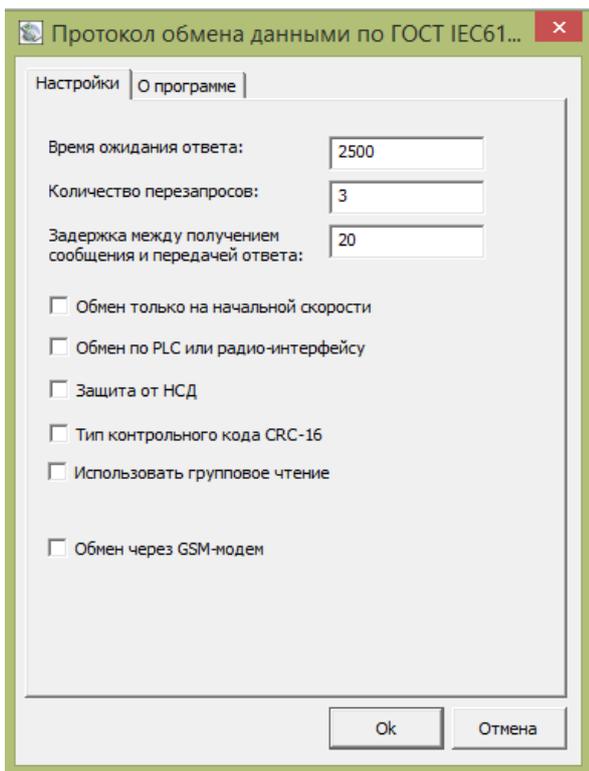


а) «Оптопорт (CE208/CE308 (DLMS))»

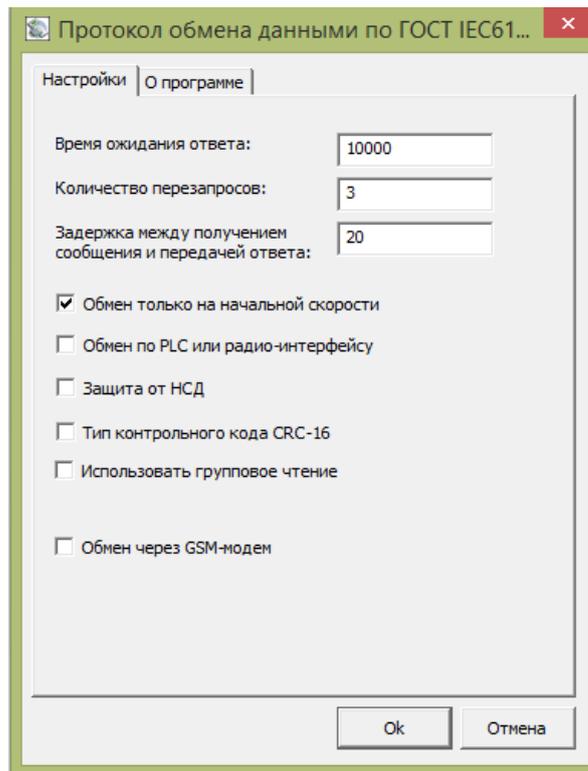

б) Ethernet

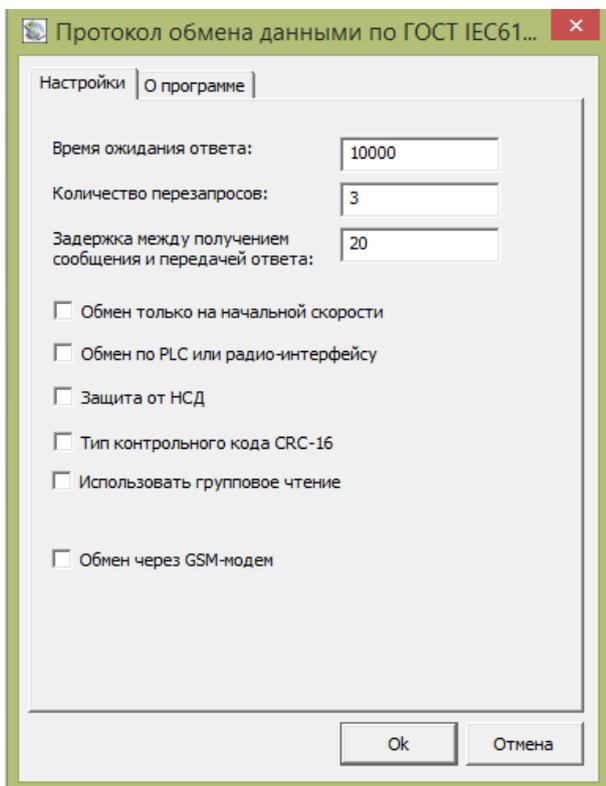

в) «CE\_NC»

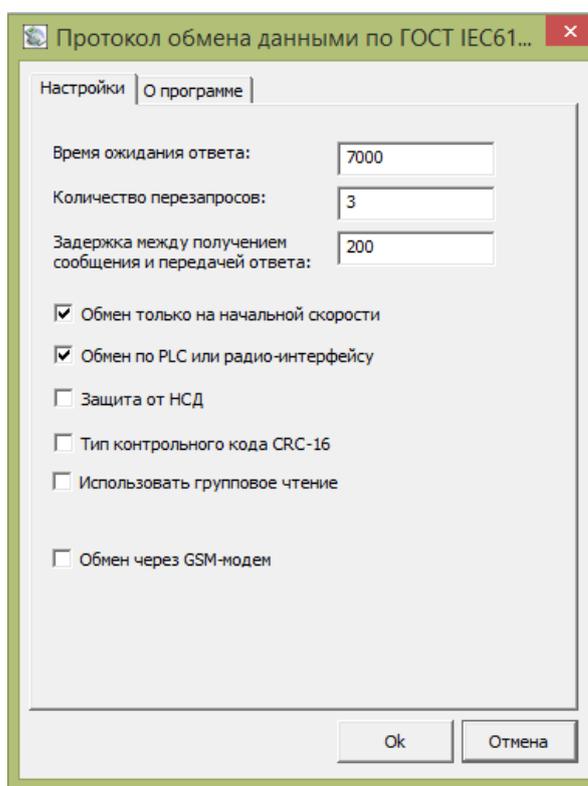

г) «CE831C1-03»

Рисунок 42 – Настройки протокола обмена ГОСТ IEC 61107-2011 для различных каналов СВЯЗИ

5.3.7.5 Для протокола СПОДЭС откроется окно настроек протокола (см. рисунок 43):

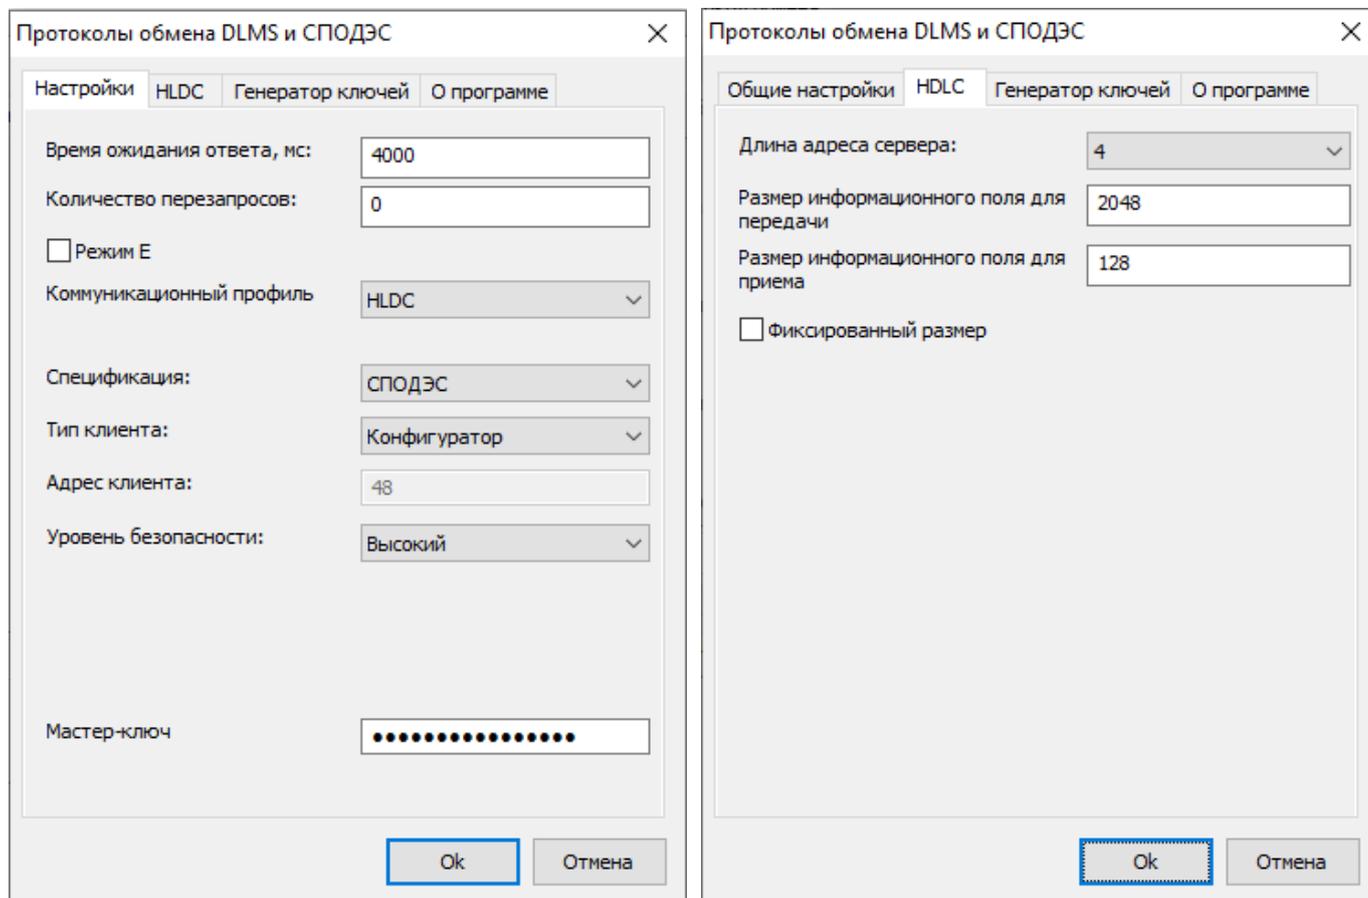


Рисунок 43 – Окно настроек протокола обмена DLMS

Поля:

- «**Время ожидание ответа**» установить значение (в мс) равное или большее Тайм-аута протокола DLMS установленного в счетчике;
- «**Количество перезапросов**» (количество повторных запросов к счетчику при сбоях).
- «**Режим Е**» - активированный «Режим Е» позволяет выполнять интерфейсный обмен счетчика по протоколу СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM) не смотря на то, что ПУ настроен на обмена по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011. Если в счетчике установлен обмен по СПОДЭС или Авто, то галочка должна быть отключена.

- «**Коммуникационный профиль**» - профиль, в соответствии с которым, осуществляется обмен со счетчиком. Должен соответствовать настройке профиля, заданного в счетчике (см. п. 5.4.1.2) Счетчики могут общаться в нескольких режимах: HLDC и WRAPPER (см. п.5.4.1.2).
- «**Спецификация**» - тип спецификации. Определяет дополнительные национальные требования к информационной модели. Для счетчиков электроэнергии, предназначенных для эксплуатации на территории России, выбрать СПОДЭС.
- «**Тип клиента**» - определяет уровень доступа к параметрам счетчика. Возможные варианты: Публичный клиент, Считыватель показаний (доступ на чтение параметров), Конфигуратор (доступ на чтение и запись параметров). При выборе типа клиента автоматически переключается Уровень безопасности.
- «**Адрес клиента**» – выбирается автоматически в зависимости от выбранного типа клиента.
- «**Уровень безопасности**»:
  - а) **Низший** - доступ к ПУ осуществляется без процедуры аутентификации доступа. Самый низкий уровень безопасности используется для соединения типа «Публичный клиент».
  - б) **Низкий** - доступ к ПУ осуществляется через процедуру аутентификации доступа основанную на явной передаче пароля. Соединение с ПУ устанавливается только в случае верного пароля. Используется для соединения типа «Считыватель показаний».
  - в) **Высокий** - доступ к прибору учета осуществляется через процедуру аутентификации доступа основанную на алгоритме, при котором пароль не передается. Нет возможности включить шифрование трафика. Использует один пароль доступа.
  - г) **Высокий GMAC** - доступ к прибору учета осуществляется через

процедуру аутентификации доступа основанную на алгоритме, при котором пароль не передается. Есть возможность включить шифрование трафика. Использует 3 ключа - ключ аутентификации (для доступа к счетчику), ключ шифрования (для шифрования трафика) и мастер ключ (для смены ключей шифрования и аутентификации). Все ключи имеют длину 16 символов. Для данного уровня безопасности можно настроить политику безопасности - только аутентификация или аутентификация вместе с шифрованием трафика. По умолчанию «Политика безопасности» «Аутентификация» установлена только при выборе «Уровня безопасности» - «**Высокий GMAC**».

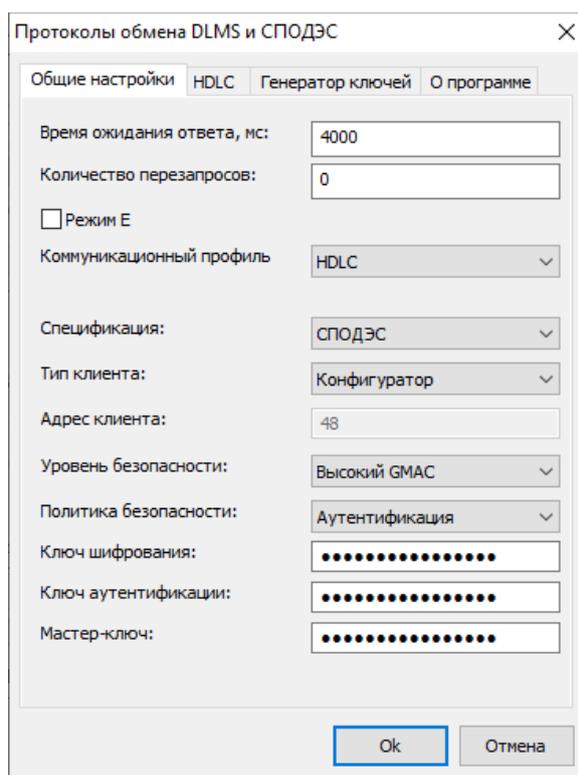


Рисунок 44 – Окно настроек протокола обмена DLMS

Примечание:

а) Для счетчиков с поддержкой СПОДЭС версии<sup>27</sup> 1 тип клиента «Конфигуратор» применяется только «Высокий» уровень безопасности.

<sup>27</sup> Подробную информацию см. п.6.2.4

б) Для счетчиков с поддержкой СПОДЭС версии 2 тип клиента «Конфигуратор» возможно применение двух уровней безопасности:

- «Высокий» (используется при выпуске с завода по умолчанию);
- «Высокий GMAC» (настраивается Конфигурация\Интерфейсный обмен\Параметры доступа\Изменение ключей шифрования)

Подробнее про уровни безопасности см. СПОДЭС «Информационная безопасность» и DLMS UA 1000-2 Ed. 10 п. 9.2

### 5.3.7.6 Счетчики могут общаться в 2 режимах HDLC и WRAPPER.

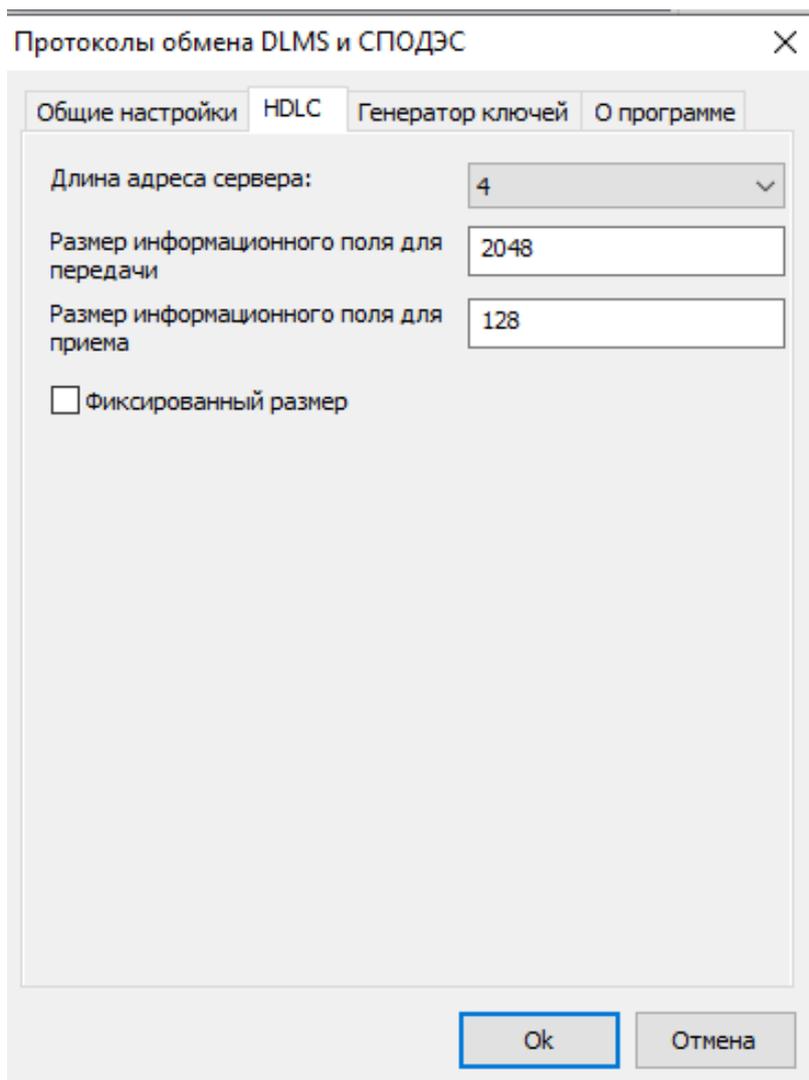


Рисунок 45 – Окно настроек протокола обмена DLMS в режиме HDLC

- **«Размер информационного поля для передачи»**, размер рекомендуемое значение 256. Длина «полезных» данных в одном сообщении для передачи счетчику. «Полезная» информация не включает в себя заголовок сообщения и контрольную сумму.

- «**Размер информационного поля для приёма**», рекомендуемое значение 256. Длина «полезных» данных в одном сообщении от счетчика
- «**Фиксированный размер**». Данную настройку необходимо активировать при обмене в режиме HLDC по PLC. В этом случае рекомендуемые значения полей приема и передачи 256. Для остальных рекомендуемые значения полей приема и передачи – 1024.

Подробнее про длины полей приема/передачи и настройки HLDC можно прочитать в DLMS UA 1000-2 Ed. 10 п. 8.4.5.3.

5.3.7.7 Для протокола СПОДЭС (IEC 62056 DLMS/COSEM) при обмене с паролем конфигуратора в зависимости от типа используемого канала связи установить значения настроек протокола (см. рисунок 46):

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 2500

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Конфигуратор

Адрес клиента: 48

Уровень безопасности: Высокий

Мастер-ключ: .....

Ok Отмена

а) Оптопорт

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 10000

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Конфигуратор

Адрес клиента: 48

Уровень безопасности: Высокий

Мастер-ключ: .....

Ok Отмена

б) Ethernet

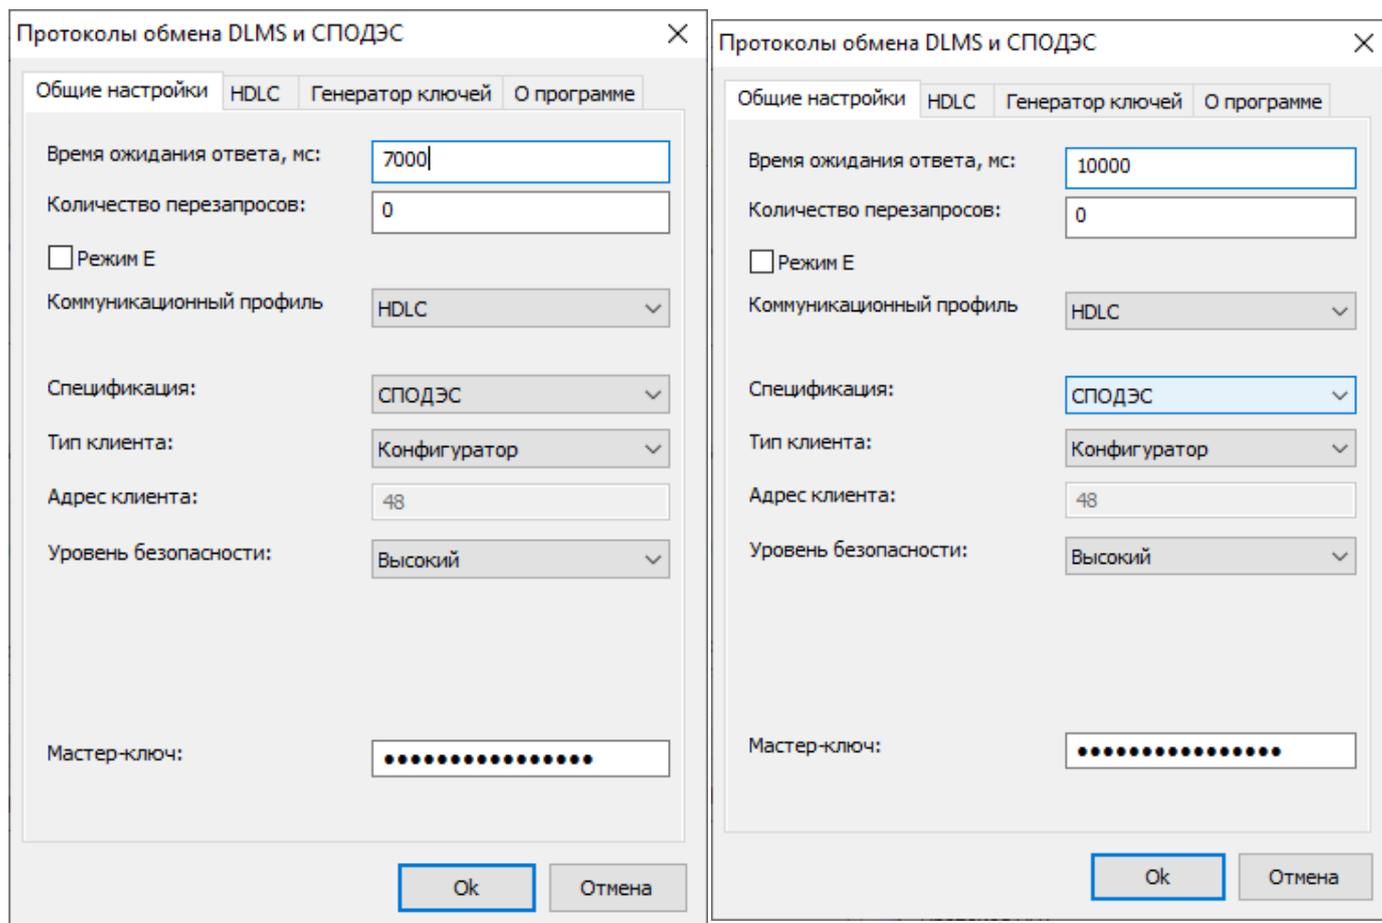


Рисунок 46 – Настройки протокола обмена IEC 62056 DLMS/COSEM с поддержкой спецификации СПОДЭС, при обмене с паролем конфигуратора, для различных каналов связи

5.3.7.1 При обмене с паролем «Считыватель» в зависимости от типа используемого канала связи установить значения настроек протокола (см. рисунок 47):

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 2500

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС

Тип клиента: Считыватель показаний

Адрес клиента: 32

Уровень безопасности: Низкий

Ok Отмена

а) Оптопорт

Протоколы обмена DLMS и СПОДЭС

Общие настройки HDLC Генератор ключей О программе

Время ожидания ответа, мс: 10000

Количество перезапросов: 0

Режим E

Коммуникационный профиль: HDLC

Спецификация: СПОДЭС


Тип клиента: Считыватель показаний

Адрес клиента: 32


Уровень безопасности: Низкий

Ok Отмена

б) Ethernet

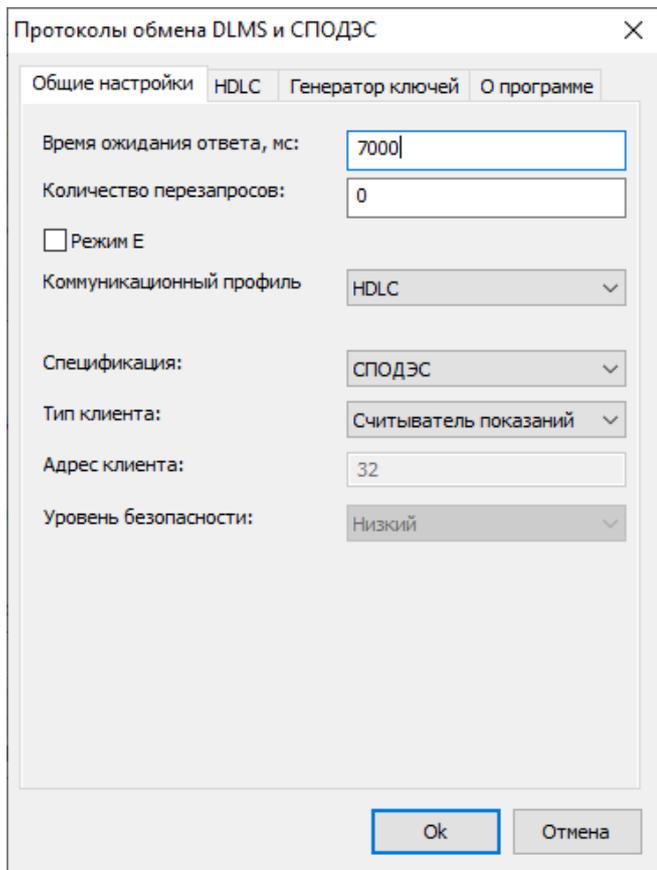

в) «CE831C1-03»

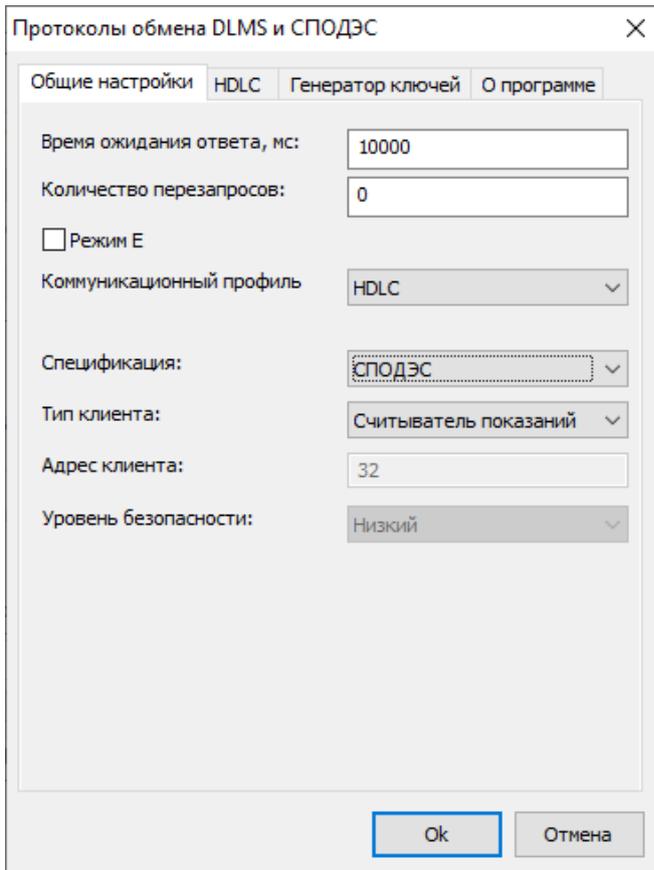


г) «CE\_NC»

Рисунок 47 – Настройки протокола обмена СПОДЭС(IEC 62056 DLMS/COSEM), при обмене с паролем считывателя, для различных каналов связи

5.3.7.2 Нажать на кнопку «ОК», чтобы внесенные изменения вступили в силу.

5.3.7.3 Нажать правой кнопкой мыши, на выделенный в профиле настроек, протокол обмена и в появившемся меню выполнить команду «Использовать», см. ниже:

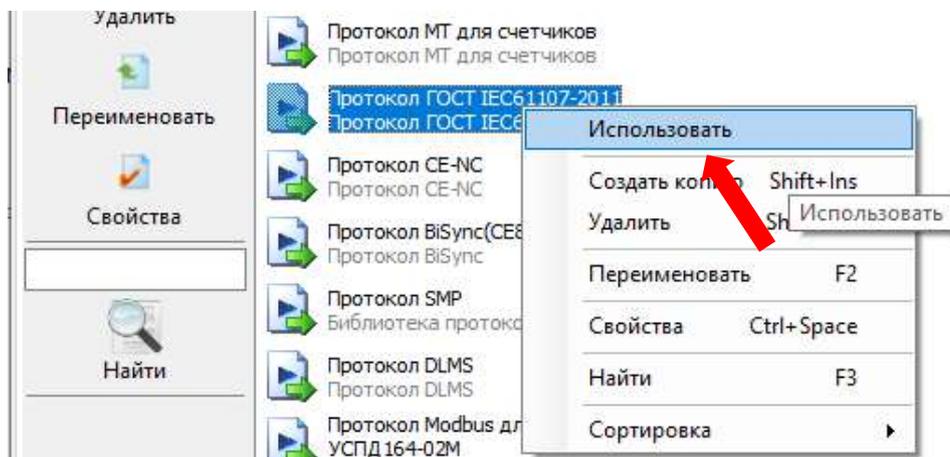

## 5.3.7.4 Закрывать справочник.

## 5.3.8 Авторизация

При выполнении настройки связи по протоколу **ГОСТ IEC 61107-2011** в разделе «Авторизация» установить «Идентификатор устройства»<sup>28</sup> и «Пароль доступа» (рисунок 50). «Пароль доступа» по умолчанию - 777777. Нажать на кнопку «Авторизация», (см. рисунок 48).

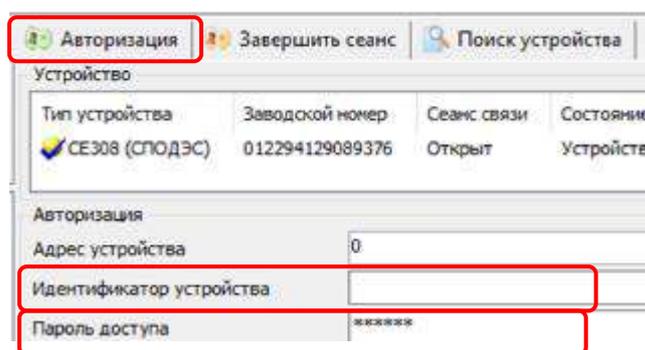


Рисунок 48 – Авторизация с одним устройством.

При подключении двух и более счетчиков к одной шине EIA-485, необходимо в строке «Идентификатор устройства» указать значение адреса-идентификатора счетчика, с которым устанавливается соединение. По умолчанию при выпуске из производства значение «Адрес-идентификатор» равен последним девяти цифрам заводского номера счетчика.

«Адрес-идентификатор» можно изменить при установлении связи с одним счетчиком<sup>29</sup> через интерфейс (оптический порт, EIA-485 и др.) в ТПО Admin-Tools разделе «Конфигурация» → «Интерфейсный обмен» → «Общие настройки». Таким образом каждому счетчику присваивается индивидуальный «Адрес-идентификатор». Допустимое значение до семнадцати цифр (от 1 до xxxxxxxxxxxxxxxxx), см. рисунок 49, 50.

<sup>28</sup> если на линии установлено не более одного устройства, то поле «Идентификатор устройства» допустимо оставлять пустым.

<sup>29</sup> Не требуется заполнение поля- «Идентификатор устройства».

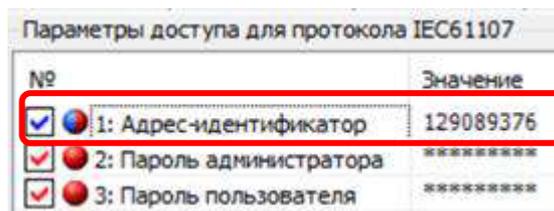


Рисунок 49 – Адрес – идентификатор устройства.

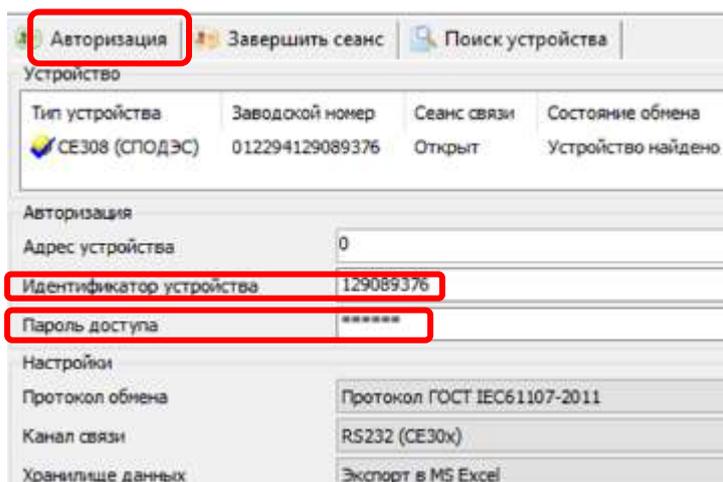


Рисунок 50 – Авторизация устройства

При выполнении настройки связи по протоколу **СПОДЭС/DLMS**, поле «Идентификатор устройства» допустимо оставлять пустым, а поля «Пароль доступа», «Адрес устройства» обязательны для заполнения. По умолчанию при выпуске из производства значение «Адрес устройства» для всех интерфейсов равен «16», кроме интерфейса EIA-485. Для интерфейса EIA-485 значение «Адрес устройства» равно последним пяти цифрам серийного номера. При подключении двух и более счетчиков к одной шине EIA-485 требуется присвоение индивидуального адреса каждому счетчику. Данный адрес можно записать в ТПО AdminTools разделе «Интерфейсный обмен» при настройке связи с одним счетчиком через оптический интерфейс. Адрес СПОДЭС/DLMS присваивается в диапазоне от 16 до 16381 (см. рисунок 51).

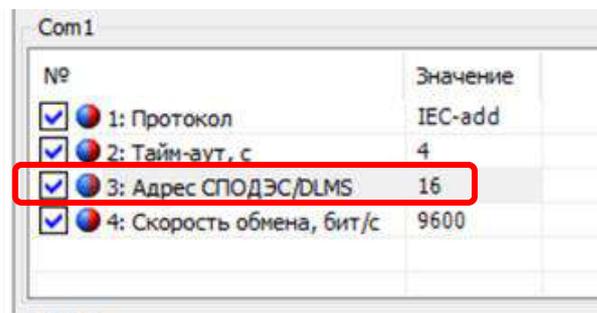


Рисунок 51 – Адрес СПОДЭС/DLMS.

По умолчанию при выпуске из производства значение пароля для пользователя "Считыватель"- 12345678, "Конфигуратор" – 1234567812345678

После успешной авторизации, можно приступать к чтению параметров счетчика и его конфигурированию.

## 5.4 Настройка функций

### 5.4.1 Настройки интерфейсов связи

5.4.1.1 Для счетчиков с версией ВПО<sup>30</sup> «6» настройку интерфейсов связи в ТПО AdminTools по протоколу СПОДЭС можно выполнить с помощью закладки «Конфигурация→Интерфейсный обмен» (рисунок 52). Группы «Опто<sup>31</sup>», «Com1<sup>32</sup>» и «Com2<sup>33</sup>» (рисунок 55) позволяют задать индивидуальные настройки для каждого интерфейса связи. Описание параметров, включая и их отображения на ЖКИ и порядок изменения, описано в п. 5.3.2.1. Здесь же можно задать пароль считывателя (по умолчанию 12345678) и конфигуратора (по умолчанию 1234567812345678).

<sup>30</sup> См. подробно п. 6.2.4.

<sup>31</sup> Оптический интерфейс

<sup>32</sup> Для счетчика CE308, COM1 это дополнительный интерфейс RS485 (контакты 11-13 счетчика см. Рисунок 14а, или 6-8 см. Рисунок 14б, или 13-15 см. Рисунок 14в); для CE308 C36 COM1 это один из модулей связи (PLC, GSM);

Для счетчика CE208, COM1 это один из модулей связи (PLC, GSM, радио, Ethernet);

<sup>33</sup> Для счетчика CE308, COM2 это интерфейс RS485 (контакты 17 счетчика см. Рисунок 14а, б, или контакты 18-20 см. Рисунок 14в) или один из модулей связи (PLC, GSM, радио, Ethernet); для CE308 C36 COM2 это один из модулей радиосвязи;

Для счетчика CE208, COM2 это интерфейс RS485 (контакты 9-12 см. Рисунок 16).

Опто	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Время активности (время ожидания запроса), с	4
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Адрес для протокола СПОДЭС/DLMS	16
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	9600

Com1	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Время активности (время ожидания запроса), с	4
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Адрес для протокола СПОДЭС/DLMS	16
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	9600

Com2	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Время активности (время ожидания запроса), с	4
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Адрес для протокола СПОДЭС/DLMS	16
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	9600

Параметры доступа	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Пароль считывателя	*****
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Пароль configurатора	*****

Рисунок 52 – Зкладка «Конфигурация→Интерфейсный обмен» для устройства CE308/CE208 (СПОДЭС/DLMS) для счетчиков версии ВПО «6»

5.4.1.2 Для счетчиков с версией ВПО<sup>34</sup> «7» и выше вкладка настроек интерфейсов обмена представлена на рисунке 53.

<sup>34</sup> См. подробно п. 6.2.4.

Опто	
№	Значение
<input type="checkbox"/> 1: Протокол	
<input type="checkbox"/> 2: Тайм-аут, с	
<input type="checkbox"/> 3: Адрес СПОДЭС/DLMS	
<input type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	
<input type="checkbox"/> 5: Активный коммуникационный профиль	

Com1	
№	Значение
<input type="checkbox"/> 1: Протокол	
<input type="checkbox"/> 2: Тайм-аут, с	
<input type="checkbox"/> 3: Адрес СПОДЭС/DLMS	
<input type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	
<input type="checkbox"/> 5: Активный коммуникационный профиль	

Com2	
№	Значение
<input type="checkbox"/> 1: Протокол	
<input type="checkbox"/> 2: Тайм-аут, с	
<input type="checkbox"/> 3: Адрес СПОДЭС/DLMS	
<input type="checkbox"/> 4: Скорость обмена, бит/с	
<input type="checkbox"/> 5: Активный коммуникационный профиль	

Рисунок 53 – Закладка «Конфигурация→Интерфейсный обмен» для устройства CE308/CE208 (СПОДЭС/DLMS) для счетчиков версии ВПО «7»

Все настройки, за исключением «Активный коммуникационный профиль» аналогичны описанным в п. 5.4.1.1.

Настройка «Активный коммуникационный профиль» имеет следующие варианты:

- HDLC – обмен осуществляется с применением коммуникационного профиля HDLC в соответствии с разделом 8 DLMS UA 1000-2 Ed. 8.3;
- TCP(UDP) – обмен осуществляется с применением коммуникационного профиля предназначенного для IP сетей и подуровня wrapper в соответствии с разделом 7 DLMS UA 1000-2 Ed. 8.3.

5.4.1.3 Настройку интерфейсов связи в ПО AdminTools по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 можно выполнить с помощью группы вкладок «Конфигурация→Интерфейсный обмен», включающую вкладки «Общие настройки» (рисунок 54), «Опто», «Com1» и «Com2» (рисунок 55).

5.4.1.3.1 Вкладка «Общие настройки» содержит следующие группы:

- «Параметры доступа для протокола ГОСТ IEC 61107-2011», в которой задаются адрес счетчика, пароль администратора (позволяет записывать все параметры, по умолчанию 777777) и пароль пользователя (ограниченный список параметров, по умолчанию не задан).
- «Пароль модуля связи BLE» позволяет задать пароль для обмена с CE901 BU-03.
- «Активация прямого соединения между портами связи» - подробнее про прямое соединение см. п. 5.4.1.5

Параметры доступа для протокола IEC61107

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Адрес-идентификатор	12345
<input type="checkbox"/> 2: Пароль администратора	*****
<input type="checkbox"/> 3: Пароль пользователя	*****

Активация прямого соединения между портами связи

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Время тайм-аута прямого соединения, сек	120
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Подчиненный порт прямого соединения	Com2

Пароль модуля связи BLE

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Пароль модуля связи BLE	123456

Рисунок 54 - Закладка «Конфигурация→Интерфейсный обмен→ Общие настройки» для устройства CE308 (IEC1107)

5.4.1.3.2 Вкладки «Опто», «Com1» и «Com2» (рисунок 55) позволяют задать индивидуальные настройки для каждого интерфейса связи.

5.4.1.3.3 Описание параметров из группы «Настройки обмена», включая и их отображения, и изменения с ЖКИ описано в п. 5.3.2.1.

Настройки обмена		
№		Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Время активности (время ожидание запроса), с	4
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Начальная скорость обмена, бит/с	9600
<input checked="" type="checkbox"/>	4: Рабочая скорость обмена, бит/с	9600
<input checked="" type="checkbox"/>	5: Время задержки перед ответом, мс	20
<input checked="" type="checkbox"/>	6: Адрес для протокола СПОДЭС/DLMS	16

Условия обмена		
№		Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Программирование без "ДСТП"	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Обмен только на начальной скорости	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Запрет вывода имени одноимённых параметров	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	4: Выводить профили при сплошном чтении	Нет

Контроль размера выходного буфера группового запроса (только для IEC61107)		
№	Контролировать	Размер, байт
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Выходной буфер группового запроса	Нет 80

Рисунок 55 - Закладка «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Опто» (устройство СЕх08 (IEC1107))

5.4.1.3.4 Группа «Условия обмена» содержит следующие параметры:

- «Программирование без ДСТП» - значения «да»/«нет». Информацию о доступе к программированию и кнопку ДСТП см. п. 5.2. Параметр актуален для любых протоколов.

*Параметры актуальны только для ГОСТ IEC 61107-2011:*

- «Обмен только на начальной скорости» позволяет запретить счетчику при обмене по протоколам ГОСТ IEC 61107-2011 переходить на рабочую скорость.
- «Запрет вывода одноименных параметров без имени» - если включено, то при передаче нескольких подряд идущих параметров с одинаковым именем, имя будет передано только у первого параметра. Монитор обмена чтения текущих показаний с выводом последующих имен приведен на рисунке 56а, а с запретом вывода на рисунке 56б.

- «Выводить профили при сплошном чтении». Сплошное чтение: это режим, в котором счетчик на определенный запрос отвечает всем набором параметров. Данный параметр позволяет настроить выводить или нет профили в сплошном чтении. В AdminTools сплошное чтение не реализовано.

```
01 52 31 02 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 2C 45 33
46 46 29 03 4E
02 45 4D 44 30 31 28 32 32 2E 30 37 2E 31 37 2C
30 2E 30 29 0D 0A 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 29
0D 0A 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 29 0D 0A 45 4D
44 30 31 28 30 2E 30 29 0D 0A 45 4D 44 30 31 28
30 2E 30 29 0D 0A 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 29
0D 0A 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 29 0D 0A 45 4D
44 30 31 28 30 2E 30 29 0D 0A 45 4D 44 30 31 28
30 2E 30 29 0D 0A 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 29
0D 0A 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 29 0D 0A 45 4D
44 30 31 28 30 2E 30 29 0D 0A 45 4D 44 30 31 28
30 2E 30 29 0D 0A 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 29
0D 0A 03 34
```

```
.R1.EMD01(0,0,E3
FF).N
.EMD01(22.07.17,
0.0)..EMD01(0.0)
..EMD01(0.0)..EM
D01(0.0)..EMD01(
0.0)..EMD01(0.0)
..EMD01(0.0)..EM
D01(0.0)..EMD01(
0.0)..EMD01(0.0)
..EMD01(0.0)..EM
D01(0.0)..EMD01(
0.0)..EMD01(0.0)
...4
```

```
01 52 31 02 45 4D 44 30 31 28 30 2E 30 2C 45 33
46 46 29 03 4E
02 45 4D 44 30 31 28 32 32 2E 30 37 2E 31 37 2C
30 2E 30 29 0D 0A 28 30 2E 30 29 0D 0A 28 30 2E
30 29 0D 0A 28 30 2E 30 29 0D 0A 28 30 2E 30 29
0D 0A 28 30 2E 30 29 0D 0A 28 30 2E 30 29 0D 0A
28 30 2E 30 29 0D 0A 28 30 2E 30 29 0D 0A 28 30
2E 30 29 0D 0A 28 30 2E 30 29 0D 0A 28 30 2E 30
29 0D 0A 28 30 2E 30 29 0D 0A 28 30 2E 30 29 0D
0A 03 69
```

```
.R1.EMD01(0,0,E3
FF).N
.EMD01(22.07.17,
0.0)..(0.0)..(0.
0)..(0.0)..(0.0)
..(0.0)..(0.0)..
(0.0)..(0.0)..(0
.0)..(0.0)..(0.0
)..(0.0)..(0.0).
..i
```

а)

б)

Рисунок 56 - Монитор обмена при разных настройках вывода последующих имен «Условия обмена» на ЖКИ отображается в группе 4 (про настройки индикации см. п. 5.4.2). Необходимо перелистать параметры группы до настроек необходимого порта, а затем коротким нажатием кнопки «ПРСМ», перейти на кадр условий.

Общий вид окна приведен на рисунке Рисунок 57.



Рисунок 57 – Настройки «условий обмена» на ЖКИ.

В таблице 17 приведены OBIS коды настроек «условий обмена» для каждого порта связи.

Таблица 17 – OBIS коды настроек интерфейсов связи.

Параметр	OBIS код
Настройки обмена интерфейса COM (N)	A.15.N.1
Настройки условий обмена для COM (N)	A.15.N.2

Для перехода к просмотру условий обмена для порта интерфейса связи из окна настроек (см. п. 5.3.2.4), коротко нажать кнопку **«ПРСМ»**.

Для перехода к настройкам следующего порта коротко нажать кнопку **«КАДР»**.

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку **«КАДР»**.

5.4.1.4 Если во время обмена данными через интерфейсы связи возникают нештатные ситуации, на ЖКИ могут отображаться следующие типы сообщений об ошибках:

- **Info 3** – «Неверный пароль»: в счетчик передан неверный пароль при открытии сеанса обмена;
- **Info 4** – «Ошибка обмена»: превышен таймаут ожидания байта;
- **Info 5** – «Ошибка протокола»: неверная контрольная сумма, ошибка четности, ошибка синтаксиса;
- **Info 9** – «Исчерпаны попытки парольного доступа»;
- **Info 11** – «Команда не поддерживается устройством»;
- **Info 12** – «Неизвестное имя параметра»;
- **Info 13** – «Неправильная структура параметра»;
- **Info 14** – «Не нажата кнопка **«ДСТП»**: для изменения параметров счетчика по интерфейсу необходимо нажатие кнопки **«ДСТП»**, если не выключено в настройках протокола (см. п.п. 5.4.1.3);
- **Info 15** – «Отказано в доступе к параметру для записи или чтения»;
- **Info 16** – «Запрещено программирование»: запрещена запись в настройках

порта;

- **Info 17** – «Недопустимое значение параметра»;
- **Info 18** – «Несуществующая дата или отсутствует фиксация в архивах, профиле»;
- **Info 19** – «Занят доступ для программирования»: запись по другому порту;

5.4.1.5 Счетчик позволяет передавать информацию из одного порта счетчика на другой порт, чтобы получить доступ к внутреннему или подключенному к счетчику внешнему модему. Данная функция доступна только по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 в ПО AdminTools на вкладке «Конфигурация→Интерфейсный обмен→Общие настройки».

5.4.1.6 При записи параметров группы «Активация прямого соединения между портами связи» выполняется прямое соединение интерфейсов (портов) счетчика, текущего (по которому происходит обмен) и по заданному в параметре «Подчиненный порт прямого соединения» (рисунок 54).

Настройки связи "8N1", скорость обмена равна начальной скорости текущего порта. При этом полученный байт, из приемника текущего порта, переносится в передатчик подчиненного порта. Соединение разрывается, если по текущему порту время между принятыми байтами, превысит значение тайм-аута прямого соединения, при выключении счетчика или при получении команды «!!!!».

При установленном соединении в окнах индикации параметров портов отображается обратный отсчет времени до разрыва соединения.

*Пример использования прямого соединения.*

*На рисунке 58 изображены счетчики CE308 S3x.xxx.OA.xxx, CE208 S7.xxx.x.OA.xxx и CE308 S3x.xxx.OAG.xxx соединенные посредством интерфейса EIA-485 (обозначение и номера контактов счетчика см. в п.4.5). Счетчики CE308 S3x.xxx.OA.xxx и CE208 S7.xxx.x.OA.xxx (№ «1,2,3») выступают в качестве ведомых, а счетчик CE308 S3x.xxx.OAG.xxx (№ «4») в качестве ведущего.*

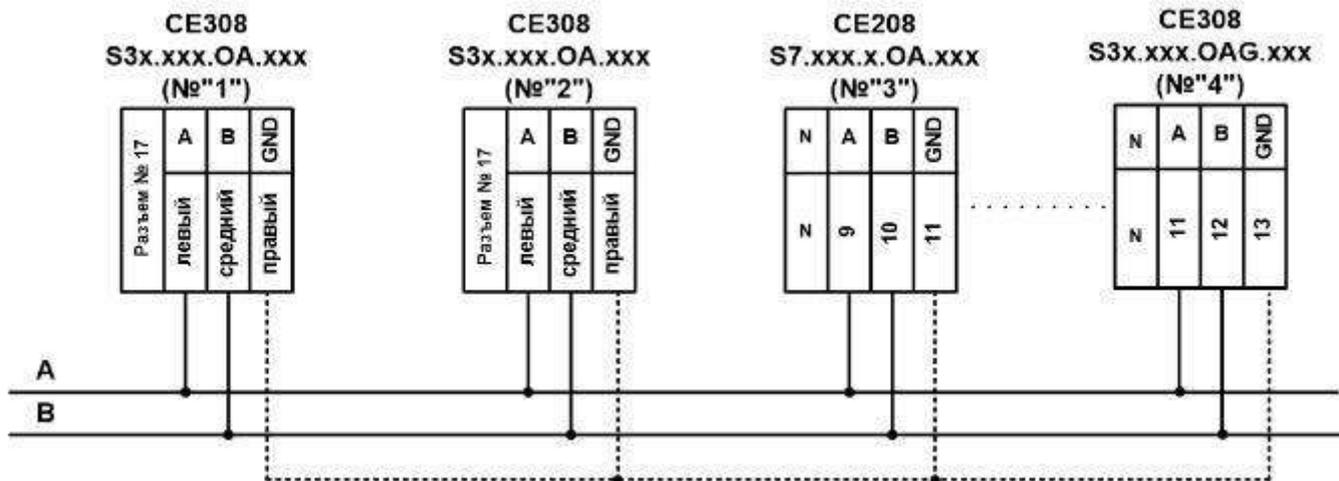


Рисунок 58 – Соединение ведомых счетчиков с ведущим через интерфейс EIA-485

Для установления связи между ведомыми счетчиками CE308 S3x.xxx.OA.xxx, CE208 S7.xxx.x.OA.xxx (№ «1,2,3») и устройством сбора данных, с использованием GSM канала ведущего счетчика CE308 S3x.xxx.OAG.xxx (№ «4») необходимо:

- с использованием программы *Admin Tools*, установить связь со счетчиком через оптический порт (см. п.5.3.8);
- Через канал GSM установить связь со счетчиком CE308 S3x.xxx.OAG.xxx см. п. 5.3.3.7. В настройках протокола рекомендуется устанавливать время ожидания ответа не менее 20 сек и количество перезапросов не менее 5 (см. рисунок 59).

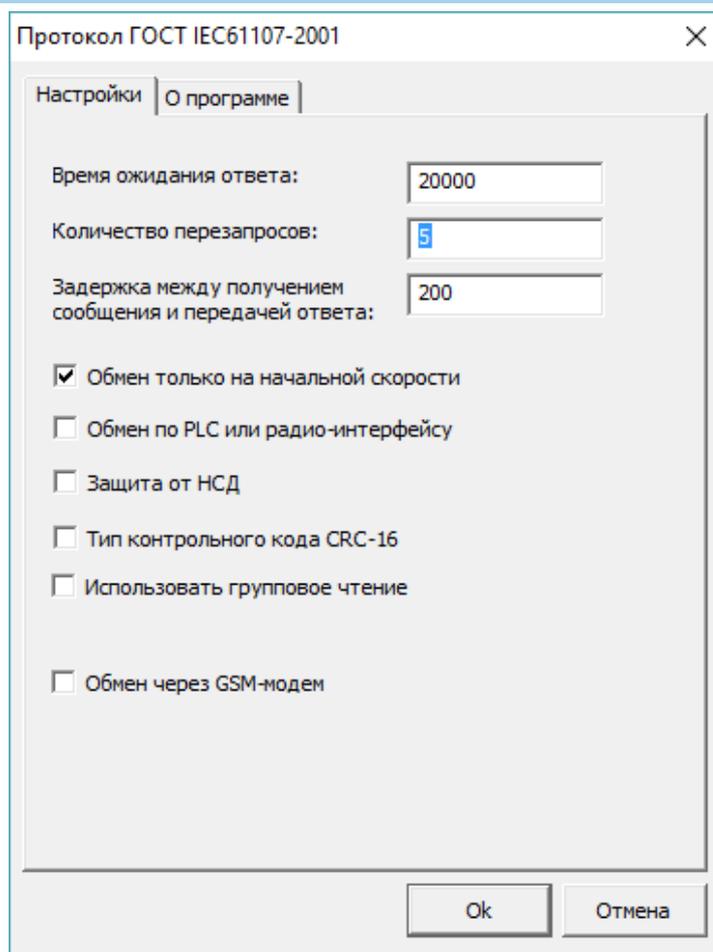


Рисунок 59 – настройка протокола обмена

- Перейти на вкладку «Конфигурация-интерфейсный обмен-общие настройки» и в поле «Активация прямого соединения между портами связи» установить «время таймаута прямого соединения», т.е. время, по истечению которого счетчик закроет прямое соединение, в случае отсутствия активности в канале (рекомендуемое значение времени таймаута прямого соединения не менее 30 сек) и подчиненный порт прямого соединения (в случае, приведенном на рисунке 58 это порт COM1);
- В разделе «параметры устройства» выбрать тип ведомого счетчика (CE208 или CE308). В разделе «Авторизация» установить уникальный адрес-идентификатор ведомого счетчика (см. Рисунок 60), после чего выполнить авторизацию со счетчиком. В этом случае ведущий счетчик информацию, полученную по каналу GSM, перешлет в ведомый порт (в

случае, приведенном на рисунке 58- это дополнительный интерфейс EIA-485, к которому подключены ведомые счетчики) счетчику, адрес-идентификатор которого указан в поле «Авторизация»;

- После успешной авторизации с ведомым счетчиком, можно осуществлять чтение/запись его параметров;

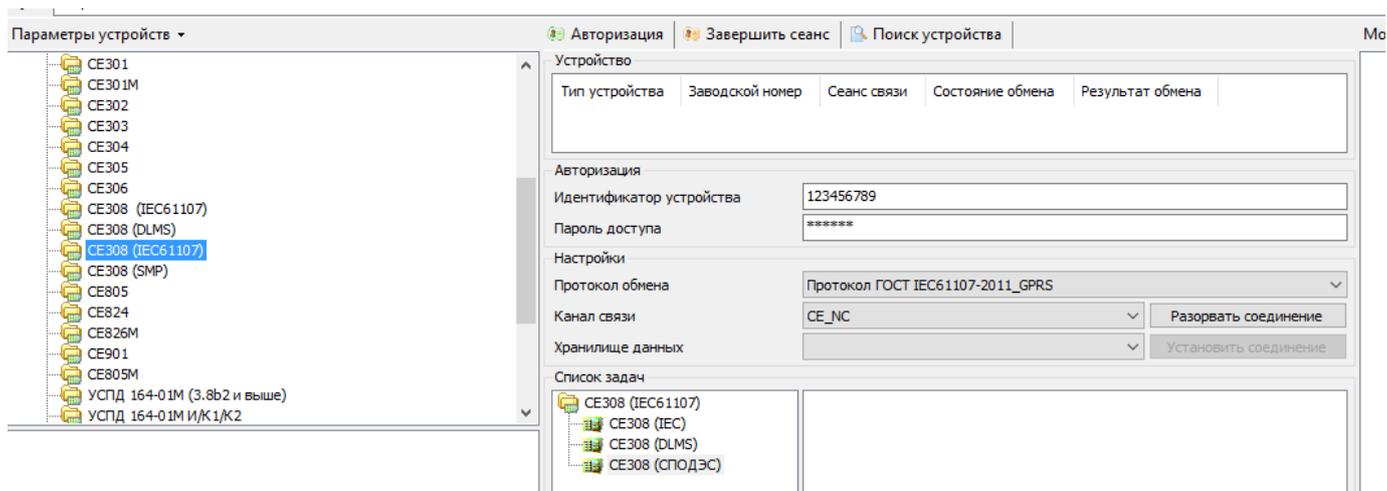


Рисунок 60 – Авторизация с ведомым счетчиком

При необходимости установления связи с ведущим счетчиком, необходимо предварительно, путем закрытия прямого соединения, разорвать связь с ведомыми счетчиками. Для этого необходимо перейти на вкладку «Команды» и выполнить команду «Закрыть канал прямого доступа»

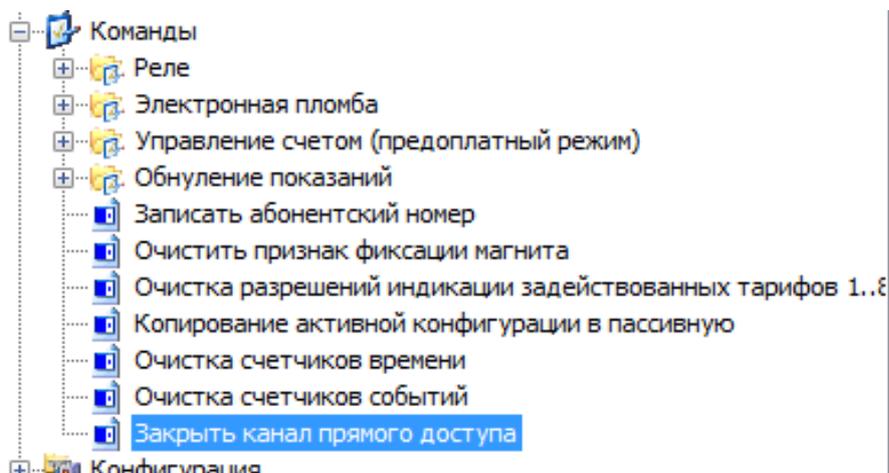


Рисунок 61 – Команда закрытия канала прямого доступа

После чего, рекомендуется проверить выполнение команды закрытия прямого соединения. Для этого необходимо, перейти на вкладку «информация» и считать все имеющиеся на вкладке пункты.

Путем анализа считанной информации, убедиться, что на связь выходит ведущий, а не ведомый счетчик.

Если, по каким-либо причинам, между ведущим счетчиком и программой AdminTools была утеряна авторизация до выполнения команды закрытия прямого доступа (например, программу Admin Tools закрыли раньше чем, была выполнена эта команда), закрыть канал прямого доступа можно следующим образом:

- запустить программу Admin Tools;
- выполнить настройки канала связи и протокола обмена (см. п. 5.3.3.7);
- в разделе «авторизация» в поле идентификатор устройства указать адрес-идентификатор одного из ведомых счетчиков, с которыми ранее осуществлялась связь, по средствам GSM канала ведущего счетчика;
- выполнить авторизацию с ведомым счетчиком, после чего перейти на вкладку «Команды» и выполнить команду «Закрыть канал прямого доступа», в этом случае закроется прямой канал доступа у ведущего счетчика.

#### 5.4.2 **Настройка индикации на ЖКИ**

В счетчике реализована функция гибкой настройки структуры индикации на ЖКИ. Потребитель (энергоснабжающая организация) может, используя ТПО AdminTools (только по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011, закладка «Конфигурация→ ЖКИ→ Настройка параметров в группы индикации», (рисунок 62) установить необходимость отображения тех или иных окон на ЖКИ, а также указать для каждого окна номер группы индикации, в котором это окно будет отображаться. Кроме того, отдельно указывается необходимость отображения окна в

режиме автоматической индикации. Всего в счетчике предусмотрено 17 групп индикации. Группы разделены на следующие типы:

- Группа параметров, отображаемых при выключенном питании (питание от встроенного литиевого элемента).
- Группа 0 (автоматическая циклическая индикация);
- Группа 1 (главная группа);
- Группы 2...15.

№	Без питания	При автопрокрутке	В группе 1	В группе N	Номер группы N
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Энергии текущих показаний	ПОКАЗЫВАТЬ	ПОКАЗЫВАТЬ	ПОКАЗЫВАТЬ	нет	нет
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Энергии НА конец СУТОК	нет	нет	нет	нет	5
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Энергии ЗА СУТКИ	нет	нет	нет	нет	5
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Энергии НА конец МЕСЯЦА	нет	нет	нет	нет	6
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Энергии ЗА МЕСЯЦ	нет	нет	нет	нет	6
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Энергии НА конец ГОДА	нет	нет	нет	нет	7
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Энергии ЗА ГОД	нет	нет	нет	нет	7
<input checked="" type="checkbox"/> 8: Энергии фиксированные по событию	нет	нет	нет	нет	8
<input checked="" type="checkbox"/> 9: Максимумы месяца по зонам	нет	нет	нет	нет	9
<input checked="" type="checkbox"/> 10: Показания встроенных ЧРВ	ПОКАЗЫВАТЬ	ПОКАЗЫВАТЬ	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	3
<input checked="" type="checkbox"/> 11: Конфигурация параметров ЧРВ (зима/лето, калибр, синхр)	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	3
<input checked="" type="checkbox"/> 12: Действующее напряжение по фазам	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 13: Действующий ток по фазам	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 14: Активная мощность по фазам и сумма	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 15: Реактивная мощность по фазам и сумма	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 16: Полная мощность по фазам и сумма	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 17: Коэффициент активной мощности по фазам и сумма	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 18: Угол между током и напряжением по фазам	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 19: Частота напряжения питающей сети	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	2
<input checked="" type="checkbox"/> 20: Статус и настройки реле	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	4
<input checked="" type="checkbox"/> 21: Электронные пломбы	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	4
<input checked="" type="checkbox"/> 22: Настройки интерфейсов	нет	нет	нет	ПОКАЗЫВАТЬ	4

Рисунок 62 - Настройка параметров в группы индикации

Условия индикации		
№		Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Действие при отсутствии нажатий на кнопки	Ничего
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Отображение всех параметров по кнопкам	Запрещено
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Перенос параметров в группы индикации, отличные от заводских	Запрещен

Глубина отображения архивов на ЖКИ		
№		Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Суточные	8
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Месячные	6
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Годовые	1
<input checked="" type="checkbox"/>	4: События	6
<input checked="" type="checkbox"/>	5: Максимумы	6

Время индикации		
№		Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Период автопрокрутки, сек	5
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Время просмотра без питания, сек	10

Отображаемые типы энергий		
№		Показывать
<input checked="" type="checkbox"/>	1: При автопрокрутке	[Активная потребление]
<input checked="" type="checkbox"/>	2: При ручном просмотре	[Активная потребление;Реактивная потребление;Реактивная генерация]

Принудительное отображение тарифов и фаз		
№		Показывать
<input checked="" type="checkbox"/>	1: При автопрокрутке	
<input checked="" type="checkbox"/>	2: При ручном просмотре	[T1;T2;T3;T4;T5;T6;T7;T8;T9;T10;ф1;фN]

Рисунок 63 – «Конфигурация→ЖКИ→ Условия индикации»

Дополнительные параметры индикации можно настроить с помощью вкладки «Конфигурация →ЖКИ→ Условия индикации» (рисунок 63). Здесь настраиваются следующие параметры:

- «Действия счетчика при отсутствии нажатий на кнопки» в течение 60 секунд. Если задать значение «отсутствие действий», то счетчик будет продолжать индицировать последний кадр; «переход на начальный кадр» - счетчик перейдет на 1 кадр Группы 1; «автоматическая прокрутка» - включится режим автоматической циклической индикации (с 1 кадра 1 Группы);
- «Перенос параметров в группы индикации, отличные от заводских» - если «запрещен», то параметры отображаются только в группах по умолчанию. В противном случае можно самостоятельно задать каждому параметру номер группы (см. п. 5.4.2.3);

- «Глубины отображения архивов» - архивы выводятся на индикацию начиная от текущего на указанную глубину;
- «Период автопрокрутки» - время в течение, которого будет показываться каждый кадр в режиме автоматической циклической индикации;
- «Время просмотра без питания» - время индикации при питании от встроенного литиевого элемента;
- «Отображаемые типы энергий по тарифам и фазам» - позволяет настроить показ только тех типов энергий по тарифам и фазам, которые необходимы потребителю – СЕ308. Отображаемые типы энергий по тарифам - позволяет настроить показ только тех типов энергий по тарифам, которые необходимы потребителю – СЕ208. **Суммарная энергия не маскируется.**

#### 5.4.2.1 Группа параметров, отображаемых при выключенном питании.

В данную группу можно назначить только следующие параметры: энергия текущих показаний, показания встроенных часов реального времени, счета предоплаты энергии (кошелек), система комплексного описания ПО (СКОП). Чтобы назначить параметр в данную группу необходимо в параметре «Без питания» (рисунок 64) выбрать значение «показывать», в противном случае - значение «нет».

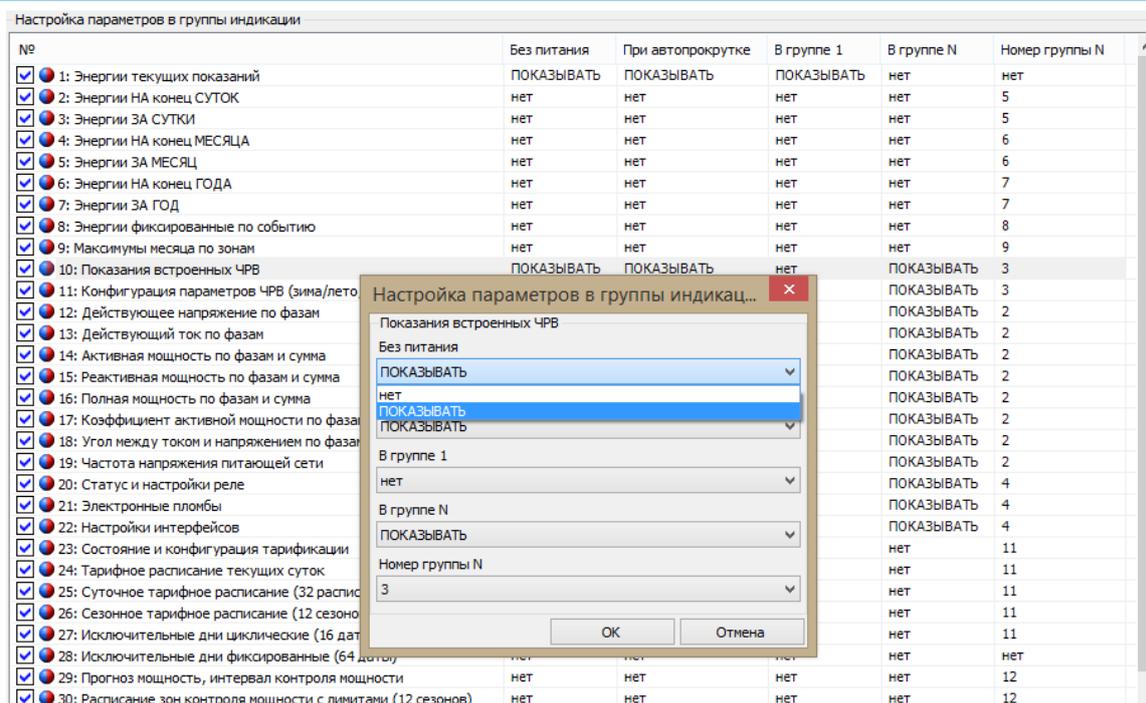


Рисунок 64 - Назначение параметра в группу параметров, отображаемых при выключенном питании

Переключение отображаемых параметров выполняется кнопкой «КАДР». Индикация отключится автоматически при отсутствии нажатий на кнопку «КАДР» в течение времени, устанавливаемого специальным параметром - «Время просмотра без питания» (группа «Время индикации», рисунок 63).

#### 5.4.2.2 Группа автоматической циклической индикации

В данную группу можно назначить любые параметры. Назначенные параметры будут отображаться циклически и будут переключаться с периодом, устанавливаемым специальным параметром «Период автопрокрутки» (группа «Время индикации», см. рисунок 63). Счетчик переключается в режим автоматического циклического отображения при отсутствии нажатий на кнопки счетчика в течение времени 60 секунд. Переключение в режим автоматического циклического отображения выполняется, только если параметр «Действие при отсутствии нажатия» равен значению «автоматическая прокрутка» (группа «Условия индикации», см. рисунок 63).

Чтобы назначить параметр в данную группу необходимо в поле «При автопрокрутке» (рисунок 62) выбрать значение «показывать», в противном случае - значение «нет».

### 5.4.2.3 Группы 2...15

В данные группы можно назначить любые параметры. Каждый параметр будет отображаться в группе, в которую он назначен. Невозможно назначить параметр для отображения в двух группах одновременно.

Параметр назначается в группу с помощью настройки «Номер группы N» (рисунок 62). Чтобы сбросить пользовательские назначения групп, на заводские настройки необходимо в специальном параметре «Перенос параметров индикации в группы, отличные от заводских» выставить значение «запрещен» (группа «Условия индикации», см. рисунок 63). До тех пор, пока значение не будет установлено в режиме «разрешен», настройка назначений параметров в группы 2 ...15 не будет применяться.

Настройка отображения параметра внутри выбранной группы выполняется с помощью специального параметра «В группе N» со значениями «показывать» или «нет». Если необходимо показывать все назначенные параметры внутри групп, даже, если параметр настроен как - «нет» (т.е. отсутствие вывода на ЖКИ, см. рисунок 64), то требуется установить параметр «Отображение всех параметров по кнопкам» - «разрешено» (группа «Условия индикации», см. рисунок 63). В этом случае все параметры, назначенные в определенные группы будут выводиться на ЖКИ при нажатии кнопок.

### 5.4.2.4 Группа 1 (главная группа)

В данную группу можно назначить любые параметры, даже если они уже назначены в одну из (2...15) групп. Параметр «Энергия активная потребленная суммарная» всегда назначен на отображение в главной группе, отключить его отображение нельзя.

Если параметр «Действие при отсутствии нажатия» равен значению «переходить на начальный кадр» (группа «Условия индикации», рисунок 63), счетчик сам переключается на отображение главной группы при отсутствии нажатий на кнопки счетчика в течение времени 60 секунд.

## 6 Описание функций счетчика

### 6.1 Измерение параметров качества сети.

6.1.1 В счетчике реализовано измерение параметров качества сети как по протоколу IEC61107-2011, так и по протоколу СПОДЕС/DLMS.

Счетчик обеспечивает выдачу по запросу в интерфейс и на индикацию<sup>35</sup> последних измеренных показаний:

- частоты напряжения;

#### ***Для СЕ308:***

- фазные токи;
- фазные напряжения;
- междуфазные (линейные) напряжения с ненормируемой точностью;
- углы между током и напряжением по фазам;
- коэффициент мощности по фазам и трехфазный;
- активной, реактивной, полной мощности по фазам и суммарно.

#### ***Для СЕ208:***

- ток в фазном и нулевом проводе;
- напряжение в фазном и нулевом проводе;
- угла между током и напряжением в фазном и нулевом проводе;
- коэффициент мощности в фазном и нулевом проводе;

---

<sup>35</sup> Для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения отсутствует возможность отображения на ЖКИ следующих параметров: активной энергии по фазам, реактивной энергии по фазам, активной, реактивной и полной мощности по фазам, угла между током и напряжением по фазам и угла между напряжениями фаз, коэффициента активной мощности по фазам.

- активной, реактивной, полной мощности в фазном и нулевом проводе.

6.1.2 Суммарные значения активной, реактивной мощности определяются как абсолютная сумма значений по фазам.

6.1.3 Трехфазный коэффициент мощности вычисляется из трехфазных мощностей.

6.1.4 При отсутствии одного из фазных напряжений, соответствующие ему междофазные напряжения отображаются равными нулю.

6.1.5 Для просмотра параметров сети на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.4.2).

6.1.6 На ЖКИ выводятся:

- активная мощность для СЕ308 -по фазам<sup>36</sup> и суммарно, для СЕ208 - в фазном и нулевом проводе;
- реактивная мощность для СЕ308 - по фазам<sup>37</sup> и суммарно, для СЕ208 - в фазном и нулевом проводе;
- полная мощность для СЕ308 -по фазам<sup>38</sup> и суммарно, для СЕ208 - в фазном и нулевом проводе;
- коэффициент активной мощности для СЕ308 -по фазам<sup>39</sup> и суммарно, для СЕ208 - в фазном и нулевом проводе;
- действующее напряжение для СЕ308 -по фазам, для СЕ208 - в фазном и нулевом проводе;
- действующее напряжение межфазное (линейное) для СЕ308;
- действующий ток для СЕ308 - по фазам, для СЕ208 - в фазном и нулевом проводе;
- угол между током и напряжением по фазам и углы между напряжениями

<sup>36</sup> Отсутствует для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения.

<sup>37</sup> Отсутствует для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения

<sup>38</sup> Отсутствует для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения

<sup>39</sup> Отсутствует для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения

фаз для СЕ308<sup>40</sup>;

- угол между током и напряжением в фазном и нулевом проводе для СЕ208;
- частота напряжения питающей сети.

6.1.7 Общий вид окна вывода параметров сети приведен на рисунке 65.

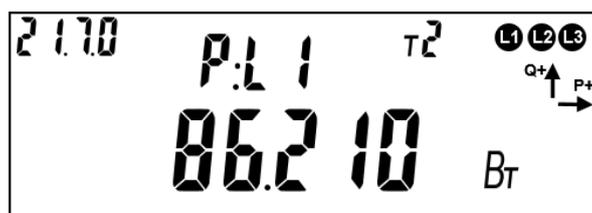


Рисунок 65 – Активная мощность по первой фазе.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор выведенного параметра: **P:L1** – активная мощность по первой фазе. Список возможных идентификаторов параметров сети приведен в таблице.

На ЖКИ в группе 1 отображено значение активной мощности по первой фазе: **86.210 Вт**. Список возможных параметров сети приведен в таблице.

В поле **Obis** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (см. таблицу Таблица 18).

Для переключения между кадрами (значениями) в пределах одного параметра коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Если несколько параметров сети назначены в одну группу просмотра, для переключения между параметрами сети коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.1.8 В таблице 18 приведены примеры вывода параметров сети на ЖКИ и их OBIS коды.

<sup>40</sup> Отсутствует для счетчиков трехфазного трехпроводного подключения

Таблица 18 – OBIS коды параметров сети, выводимых на ЖКИ.

Параметр	Группа 2 на ЖКИ	Группа 1 на ЖКИ	OBIS код
<b>Активная мощность</b>			
По фазе 1	<i>P:L1</i>	399.94 Вт	21.7.0
По фазе 2	<i>P:L2</i>	399.94 Вт	41.7.0
По фазе 3	<i>P:L3</i>	400.00 Вт	61.7.0
Суммарная	<i>P:L123</i>	1.1999 кВт	1.7.0
По фазе	<i>P:L</i>	399.94 Вт	1.7.P
По нулевому проводу	<i>P:n</i>	399.94 Вт	1.7.n
<b>Реактивная мощность</b>			
По фазе 1	<i>q:L1</i>	6.9810 вар	23.7.0
По фазе 2	<i>q:L2</i>	-6.9810 вар	43.7.0
По фазе 3	<i>q:L3</i>	0.0000 вар	63.7.0
Суммарная	<i>q:L123</i>	13.962 вар	3.7.0
По фазе	<i>q:L</i>	6.9810 вар	3.7.P
По нулевому проводу	<i>q:n</i>	-6.9810 вар	3.7.n
<b>Полная мощность</b>			
По фазе 1	<i>S:L1</i>	400.00 ВА	29.7.0
По фазе 2	<i>S:L2</i>	400.00 ВА	49.7.0
По фазе 3	<i>S:L3</i>	400.00 ВА	69.7.0
Суммарная	<i>S:L123</i>	1.2000 кВА	9.7.0
По фазе	<i>S:L</i>	400.00 ВА	9.7.P
По нулевому проводу	<i>S:n</i>	400.00 ВА	9.7.n
<b>Коэффициент активной мощности</b>			
По фазе 1	<i>:L1</i>	COS 1.000	33.7.0
По фазе 2	<i>:L2</i>	COS 1.000	53.7.0
По фазе 3	<i>:L3</i>	COS 1.000	73.7.0
По суммарным мощностям	<i>:L123</i>	COS 1.000	13.7.0
По фазе	<i>:L</i>	COS 1.000	13.7.P
По нулевому проводу	<i>:n</i>	COS 1.000	13.7.n
<b>Действующее напряжение фазное</b>			
По фазе 1	<i>U:L1</i>	200.00 В	32.7.0
По фазе 2	<i>U:L2</i>	200.00 В	52.7.0
По фазе 3	<i>U:L3</i>	200.00 В	72.7.0
По фазе (CE208)	<i>U:L</i>	200.00 В	12.7.P
По нулевому проводу (CE208)	<i>U:n</i>	200.00 В	12.7.n
<b>В группе фазных напряжений также индицируются:</b>			
Напряжение батарейки	<i>U:bAt</i>	3.000 В	96.6.3
Напряжение на входе встроенного автономного источника питания (в исполнениях с Z1)	<i>U:ion</i>	4.000 В	96.6.11
Температура основного микроконтроллера	<i>ГРАДУС</i>	25.0 °C	96.9.0

Параметр	Группа 2 на ЖКИ	Группа 1 на ЖКИ	OBIS код
<b>Действующее напряжение между фазами (линейное)</b>			
Между фазами 1 и 2	<i>U:L12</i>	<i>346,41 В</i>	<i>151.7.0</i>
Между фазами 2 и 3	<i>U:L23</i>	<i>346,41 В</i>	<i>152.7.0</i>
Между фазами 3 и 1	<i>U:L31</i>	<i>346,41 В</i>	<i>153.7.0</i>
<b>Действующий ток фазный</b>			
По фазе 1	<i>I:L1</i>	<i>2.0000 А</i>	<i>31.7.0</i>
По фазе 2	<i>I:L2</i>	<i>2.0000 А</i>	<i>51.7.0</i>
По фазе 3	<i>I:L3</i>	<i>2.0000 А</i>	<i>71.7.0</i>
По фазе	<i>I:L</i>	<i>2.0000 А</i>	<i>11.7.P</i>
По нулевому проводу	<i>I:n</i>	<i>2.0000 А</i>	<i>11.7.n</i>
<b>Угол между током и напряжением</b>			
Фазы 1	<i>:L1</i>	<i>LIU 1.0</i>	<i>81.7.4</i>
Фазы 2	<i>:L2</i>	<i>LIU -1.0</i>	<i>81.7.15</i>
Фазы 3	<i>:L3</i>	<i>LIU 0.0</i>	<i>81.7.26</i>
По фазе	<i>:L</i>	<i>LIU 1.0</i>	<i>81.7.4</i>
По нулевому проводу	<i>:Ln</i>	<i>LIU -1.0</i>	<i>81.7.15</i>
<b>Частота</b>			
Частота напряжения питающей сети	<i>F:L123</i>	<i>50.02 Гц</i>	<i>14.7.0</i>

6.1.9 Для просмотра параметров качества сети с помощью ТПО AdminTools, необходимо зайти во вкладку CE208/308(IEC61107)/CE208/308(СПОДЕС/DLMS) «Данные измерений→Группа качества сети→Параметры качества сети» (см. Рисунок 66).

Считать данные | Считать настройки | Импорт | Экспорт | Показать | Выгрузка в SQLite

За интервал времени  Глубина опроса от текущего момента

13.04.2018 00:00:00 | Сутки

14.04.2018 00:00:00 | 1

Тип величины: Мгновенная

Период: Текущее время | 1

Канал измерения	Группа величин	Тип величины	КДЕ
<input checked="" type="checkbox"/> Мощность активная (фаза А), кВт	Электрические	Мощность активная (фаза А), Вт	кило
<input checked="" type="checkbox"/> Мощность активная (фаза В), кВт	Электрические	Мощность активная (фаза В), Вт	кило
<input type="checkbox"/> Мощность активная (фаза С), кВт			
<input type="checkbox"/> Мощность активная, кВт			
<input type="checkbox"/> Мощность реактивная (фаза А), квар			
<input type="checkbox"/> Мощность реактивная (фаза В), квар			
<input type="checkbox"/> Мощность реактивная (фаза С), квар			
<input type="checkbox"/> Мощность реактивная, квар			
<input type="checkbox"/> Мощность полная (фаза А), кВт*А			
<input type="checkbox"/> Мощность полная (фаза В), кВт*А			
<input type="checkbox"/> Мощность полная (фаза С), кВт*А			
<input type="checkbox"/> Мощность полная, кВт*А			
<input checked="" type="checkbox"/> Напряжение (фаза А), В	Электрические	Напряжение (фаза А), В	основная
<input type="checkbox"/> Напряжение (фаза В), В			
<input type="checkbox"/> Напряжение (фаза С), В			
<input checked="" type="checkbox"/> Сила тока (фаза А), А	Электрические	Сила тока (фаза А), А	основная
<input checked="" type="checkbox"/> Сила тока (фаза В), А	Электрические	Сила тока (фаза В), А	основная
<input type="checkbox"/> Сила тока (фаза С), А			
<input checked="" type="checkbox"/> Коэффициент активной мощности (фаза А)	Электрические	Коэффициент активной мощности (фаза А)	основная

Таблица | График

	13.04.2018 11:21:07	Время фиксации	Статус
Мощность активная (фаза А), кВт	0,0000	13.04.2018 11:21:07	
Мощность активная (фаза В), кВт	0,0000	13.04.2018 11:21:07	
Напряжение (фаза А), В	250,2900	13.04.2018 11:21:07	
Сила тока (фаза А), А	0,0000	13.04.2018 11:21:07	
Сила тока (фаза В), А	0,0000	13.04.2018 11:21:07	
Коэффициент активной мощности (фаза А)	-0,0640	13.04.2018 11:21:07	

Статус данных: Отсутствуют Ожидаются Недостовверны Рассчитаны Неполные Введены вручную Недействительны

Рисунок 66 – «Параметры качества сети»

## 6.1.10 Окно текущего состояния автономного источника питания (АИП).

В группе индикации фазных напряжений (см. таблицу 18) также отображается текущее состояние АИП, общий вид которого приведен на рисунке 67



Рисунок 67 – Окно текущего состояния АИП


На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор напряжения на накопителе энергии АИП (**U:i on**). В группе 1:

**o** – в текущий момент времени счетчик получает питание от сети или от резервного источника питания;

**A** – источник автономного питания включен;

**4.000 В** - значение напряжения на накопителе энергии АИП (текущее значение 4 В);


Возможны несколько состояний АИП:

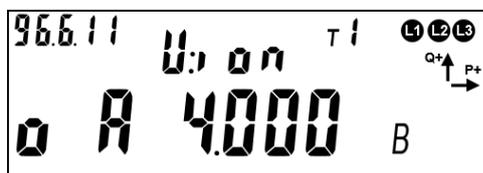

а)



б)

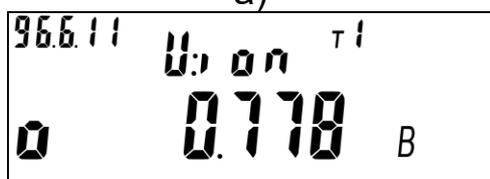

в)



г)

Рисунок 68 – Возможные состояния АИП

Первое состояние (см. Рисунок 68 а). АИП находится во включенном состоянии (индицируется «**A**»), накопитель энергии АИП заряжен до максимального напряжения ( $4\text{В} \pm 0,1\text{В}$ ). Питание счетчика происходит от сети или от резервного источника питания (индицируется «**o**»).

Второе состояние (см. Рисунок 68 б). АИП находится во включенном состоянии (индицируется **A**). Питание счетчика происходит от АИП (индицируется **L**, сетевое напряжение и напряжение от резервного источника питания на счетчик не подаются). Идет разряд накопителя энергии АИП. Текущее значение напряжения на накопителе энергии АИП 3,75 В. Работа АИП возможна до напряжения  $1,6\text{В} \pm 0,1\text{В}$ , после чего АИП автоматически выключается и питание счетчика прекращается.

Третье состояние (см. Рисунок 68 в). АИП находится в выключенном состоянии (символ «**A**» не индицируется). Питание счетчика происходит от сети или от резервного источника питания (индицируется «**o**»). Идет заряд накопителя энергии АИП (текущее напряжение 0,778 В). Время заряда от уровня 0В до максимального напряжения 4В не более 30 минут.

Четвертое состояние (см. Рисунок 68г). Питание счетчика происходит от сети или от резервного источника питания (индицируется «**0**»). Идет заряд накопителя энергии АИП. Достигнуто минимальное напряжения запуска АИП 2В. АИП перешел во включенное состояние (индицируется **A**). В случае пропадания сетевого напряжения и напряжения от резервного источника питания, АИП способен обеспечить счетчик питанием. Следует иметь ввиду, что в случае неполного заряда накопителя энергии, время автономного питания счетчика составит менее заявленных 3 минут.

## 6.2 Просмотр идентификационных данных программного обеспечения.

6.2.1 Встроенное программное обеспечение (ВПО) счетчиков разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую часть. Каждая часть имеет свои идентификационные признаки.

6.2.2 Идентификационные данные метрологически значимой части состоят из наименования (цифробуквенное обозначение), номера версии и контрольной суммы (рассчитанной по алгоритму CRC32). Идентификационные данные метрологически значимой части ВПО представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Идентификационные данные метрологически значимой части ВПО.

Тип прибора	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер ПО)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)
CE208	CE208 5.1	5.1	FCB9887C
CE308	3081	1	76D1837B

6.2.3 Метрологически значимая часть включает в себя следующий функционал: получение первичных измерительных данных от датчиков тока и напряжения, фиксирование показаний с последующей обработкой, в том числе при-

менение калибровочных коэффициентов, а также сохранение расчетных показаний в энергонезависимой памяти, алгоритмы расчета контрольных сумм блоков памяти содержащих в себе юридически значимые данные, а также функции доступа к данным измерений, функции интерпретации команд пользовательского интерфейса (кнопки), функции интерпретации команд интерфейсов связи. Идентификационные признаки (наименование, версия, контрольная сумма) метрологически значимой части можно считать по интерфейсу в ПО AdminTools как по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 так и DLMS/СПОДЕС. Перейти на вкладку «Информация», выбрать необходимые параметры.

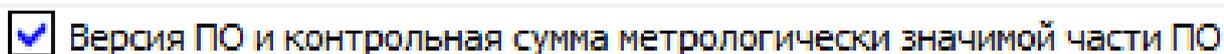
  **Версия ПО и контрольная сумма метрологически значимой части ПО**

Рисунок 69 – Версия ПО и контрольная сумма метрологически значимой части.

6.2.4 Идентификационные признаки метрологически незначимой части ВПО доступны как для чтения по интерфейсу в ТПО AdminTools по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 и DLMS/СПОДЕС (рисунок 70), так и для просмотра на ЖКИ.

  **Версия метрологически незначимой части ПО**

Рисунок 70 – Версия метрологически незначимой части

Для просмотра идентификационных данных ВПО счетчика на ЖКИ, окно, содержащее эту информацию, должно быть назначено в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2). Окно с идентификационными данными встроенного программного обеспечения счетчика приведено на рисунке (Рисунок 71).



Рисунок 71 – Идентификационные данные метрологически незначимой части ВПО.  
На ЖКИ в группе 2 отображено:

- Технологический параметр V5, поле: **55**. – значение в диапазоне 0 - 99;
- Технологический параметр V4, поле: **44**. – значение в диапазоне 0 - 99;
- Технологический параметр V3, поле: **33**. – значение в диапазоне 0 – 99.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- Технологический параметр V2, поле: **2222**. – значение в диапазоне 0 - 9999;
- Технологический параметр V1- номер модификации ВПО счетчика, поле: **11**. – значение в диапазоне 0 - 99;
- Технологический параметр V0 – версия потребительской функциональности счетчика, поле: **00** – значение в диапазоне 0 – 99.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра: **A.45**.

Технологические параметры V3, V4, V5 не предназначены для использования потребителем и нужны для внутренних нужд производителя.

Таблица 20 – Соответствие версии метрологически незначимой части ВПО и версии спецификации СПОДЭС.

Версии метрологически незначимой части ВПО	версии спецификации СПОДЭС.
6.X	1
7.X	2

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

## 6.3 Учет электроэнергии

Термины и определения:

*Профиль* – накопления энергии или усредненная мощность за интервалы дискретизации (в течение суток).

*Фиксация на завершеном интервале* - накопления нарастающим итогом на конец календарного интервала (определение счетчиком новых наступления суток, расчетного периода, года), сохраняется в общем и тарифных накопителях.

*Накопление за интервал* – накопленная энергия за определенный временной интервал (сутки, месяц, год, расчетный период), высчитывается из накоплений на завершеном интервал при запросе или индикации

*Учтенная энергия* – энергия, накапливаемая из энергий фазного или нулевого провода, в зависимости от того, в каком проводе текущая активная энергия больше.

*Идентификатор* – это метка времени\даты фиксации показаний с форматом, определяемым конкретным типом данных.

### 6.3.1 Общая информация

Счетчик осуществляет учет активной электрической энергии непосредственно в киловатт-часах, учет реактивной электрической энергии непосредственно в киловар-часах, и ведет учет электрической энергии нарастающим итогом суммарно и отдельно по восьми тарифам (для активной и реактивной энергии) в соответствии с задаваемыми режимами тарификации.

Для исполнений счетчиков трансформаторного включения предусмотрены параметры: «Коэффициент трансформации по току» и «Коэффициент трансформации по напряжению». Эти параметры доступны для чтения и записи по интерфейсам в ПО AdminTools по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 на вкладке «Конфигурация»→Учет энергии», по протоколу СПОДЭС «Конфигурация»→Настройки учета», а также отображаются в специальном кадре на ЖКИ.

## 6.3.2 *Накопители энергии*

Счетчики отображают информацию в единицах величин, допущенных Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (при этом обозначение активной электрической энергии в кВт•ч, реактивной - в кВАр•ч).

6.3.2.1 Счетчик ведет учет четырех видов энергии:

- активная потребленная (A+);
- активная отпущенная (A-);
- реактивная (R+);
- реактивная (R-).

6.3.2.2 Для каждого вида энергии предусмотрен блок, содержащий следующие накопители:

- L1 – Накопитель энергии фазы 1;
- L2 – Накопитель энергии фазы 2;
- L3 – Накопитель энергии фазы 3;
- T1...T8 – 8 тарифных накопителей энергии;
- T9, T10 – дополнительные накопители (накопление в них ведется только при выполнении специально запрограммированных условий (см. п. 6.20) или по внешней команде.
- Накопитель суммарной энергии без разбивки по фазам или тарифам;

6.3.2.3 Объем одного тарифного накопителя 9999999999 единиц, вес младшего разряда 0,1 Вт\*ч (0,0001кВт\*ч) или 0,1 вар\*ч (0,0001квар\*ч) для реактивной энергии.

6.3.2.4 На основе описанных блоков энергии формируются все остальные данные по энергии – тарификация, ретроспектива, профили.

6.3.2.5 В таблице 21 приведены OBIS коды и размерности накопителей энергии для всех видов энергии.

Таблица 21 – OBIS коды и размерности накопителей энергии.

Параметр	OBIS код	Размерность
<b>Активная потребленная энергия (A+)</b>		
Суммарно	1.8.0	кВт·ч
По тарифам (Т – номер тарифа)	1.8.(Т)	кВт·ч
<b>CE308</b>		
По фазе 1	21.8.0	кВт·ч
По фазе 2	41.8.0	кВт·ч
По фазе 3	61.8.0	кВт·ч
<b>CE208</b>		
По фазе	1.8.P	кВт·ч
По нулевому проводу	1.8.n	кВт·ч
<b>Активная генерируемая энергия (A-)</b>		
Суммарно	2.8.0	кВт·ч
По тарифам (Т – номер тарифа)	2.8.(Т)	кВт·ч
<b>CE308</b>		
По фазе 1	22.8.0	кВт·ч
По фазе 2	42.8.0	кВт·ч
По фазе 3	62.8.0	кВт·ч
<b>CE208</b>		
По фазе	2.8.P	кВт·ч
По нулевому проводу	2.8.n	кВт·ч
<b>Реактивная потребленная энергия (R+)</b>		
Суммарно	3.8.0	кВАр·ч
По тарифам (Т – номер тарифа)	3.8.(Т)	кВАр·ч
<b>CE308</b>		
По фазе 1	23.8.0	кВАр·ч
По фазе 2	43.8.0	кВАр·ч
По фазе 3	63.8.0	кВАр·ч
<b>CE208</b>		
По фазе	3.8.P	кВАр·ч
По нулевому проводу	3.8.n	кВАр·ч
<b>Реактивная генерируемая энергия (R-)</b>		
Суммарно	4.8.0	кВАр·ч
По тарифам (Т – номер тарифа)	4.8.(Т)	кВАр·ч
<b>CE308</b>		
По фазе 1	24.8.0	кВАр·ч
По фазе 2	44.8.0	кВАр·ч
По фазе 3	64.8.0	кВАр·ч
<b>CE208</b>		
По фазе	4.8.P	кВАр·ч
По нулевому проводу	4.8.n	кВАр·ч

6.3.2.7 Считать накопления энергии в ПО AdminTools можно на странице «CE208/308(IEC61107)/CE208/CE308(СПОДЕС/DLMS) → Данные измерений → Группа накопления энергий → Текущие» (рисунок 72).

The screenshot displays the 'Текущие' (Current) energy accumulation data for CE308 (СПОДЕС). The interface includes a tree view on the left, a top navigation bar with date and time, and a main data table with columns for measurement channel, group, type, and location. The table lists various active consumption and generation categories with their respective values and status indicators.

Канал измерения	Группа величин	Тип величины	КДЕ
<input checked="" type="checkbox"/> активная потребление A+			
<input checked="" type="checkbox"/> активная генерация A-			
<input checked="" type="checkbox"/> реактивная потребление R+			
<input checked="" type="checkbox"/> реактивная генерация R-			

Таблица	График	26.02.2021 09:54:36	Статус
активная потребление A+ (Сумма)		11078726,0000	
активная потребление A+ (T1)		10909269,0000	
активная потребление A+ (T2)		169457,0000	
активная потребление A+ (T3)		0,0000	
активная потребление A+ (T4)		0,0000	
активная потребление A+ (T5)		0,0000	
активная потребление A+ (T6)		0,0000	
активная потребление A+ (T7)		0,0000	
активная потребление A+ (T8)		0,0000	
активная потребление A+ (Аварийный тариф)		10909728,0000	
активная генерация A- (Сумма)		883421,0000	
активная генерация A- (T1)		883256,0000	
активная генерация A- (T2)		165,0000	
активная генерация A- (T3)		0,0000	
активная генерация A- (T4)		0,0000	

Рисунок 72 – Чтение текущих показаний накопителей энергии

6.3.2.8 Для просмотра накопленной энергии на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.4.2).

6.3.2.9 На ЖКИ<sup>41</sup> выводятся:

- активная потребленная энергия (A+): суммарно, отдельно по восьми тарифам, два дополнительных накопителя энергии и энергия пофазно;
- активная сгенерированная энергия (A-): суммарно, отдельно по восьми тарифам, два дополнительных накопителя энергии и энергия пофазно;
- реактивная потребленная энергия (R+): суммарно, отдельно по восьми тарифам, два дополнительных накопителя энергии и энергия пофазно;

<sup>41</sup> Информация выводимая в на ЖКИ в рамках обеспечивающих минимальную функциональность, требуемую согласно СТО ПАО Россети (СТО 34.01-5.1-009-2019 ПУ ОТТ), отображается на русском языке.

- реактивная сгенерированная энергия (R-): суммарно, отдельно по восьми тарифам, два дополнительных накопителя энергии и энергия пофазно.

6.3.2.10 Общий вид окна вывода энергии приведен на рисунке 73.



Рисунок 73 – Активная энергия.

На ЖКИ в группе 2 отображено текущее время по встроенным часам реального времени: **11:58:08**.

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия: **000086.21 кВт·ч** – активная энергия.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 21).

Для переключения между кадрами (накопителями одного вида энергии) необходимо выполнить короткое нажатие кнопки «**ПРСМ**». Для переключения между параметрами (видами энергии), коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к следующей группе параметров, необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.3.2.11 *Настройка отображения на ЖКИ значения учтенной электроэнергии.*


Настройка индикации выполняется только по протоколу IEC 61107 – 2011 в ТПО AdminTools.

Необходимо выполнить следующее:

1. Выключить ВСЕ режимы тарификации (по расписанию, по событиям, внешнюю);

Путь ТПО AdminTools: CE208 (IEC61107)\CE208 (СПОДЭС) → Конфигурация → Тарификация → Режимы тарификации.

### 3. Нажать «Записать»

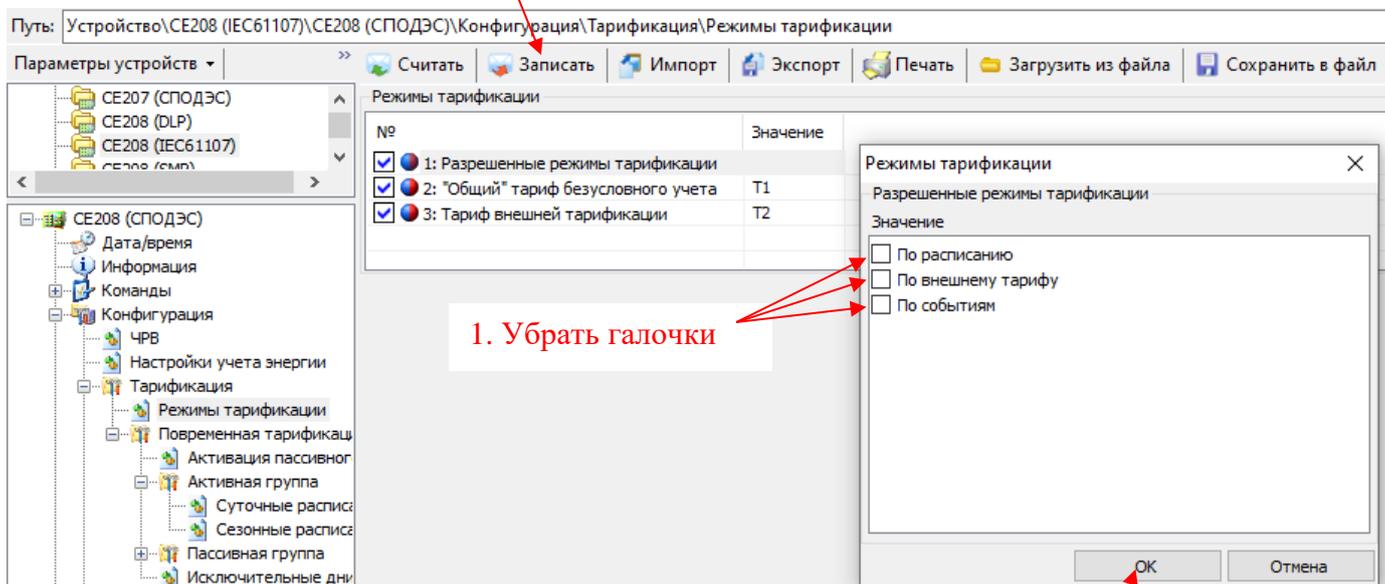


### 2. Нажать «ОК»

## 2. Сбросить индикацию ранее задействованных тарифов;

Путь ТПО AdminTools: CE208 (IEC61107)\CE208 (СПОДЭС)\Команды\Очистить разрешения индикации задействованных тарифов 1..8.


### 3. Нажать «Выполнить»

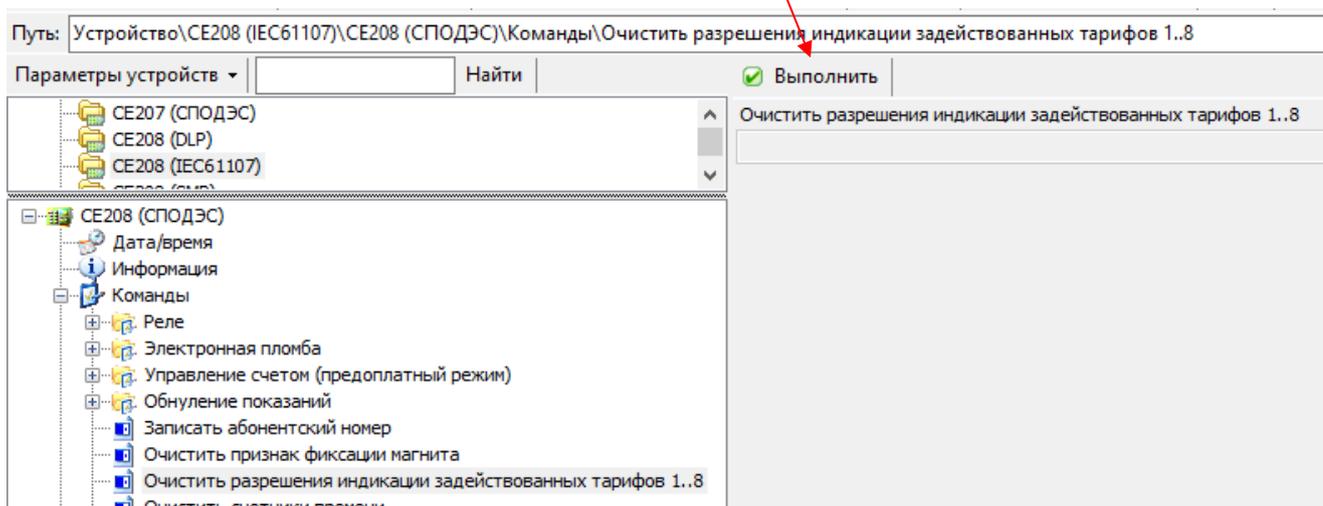

## 3. Отключить принудительную индикацию тарифов и фаз;

Путь ТПО AdminTools: CE208 (IEC61107)\CE208 (СПОДЭС)\Конфигурация\ЖКИ\Условия индикации.

4. Нажать «Записать»

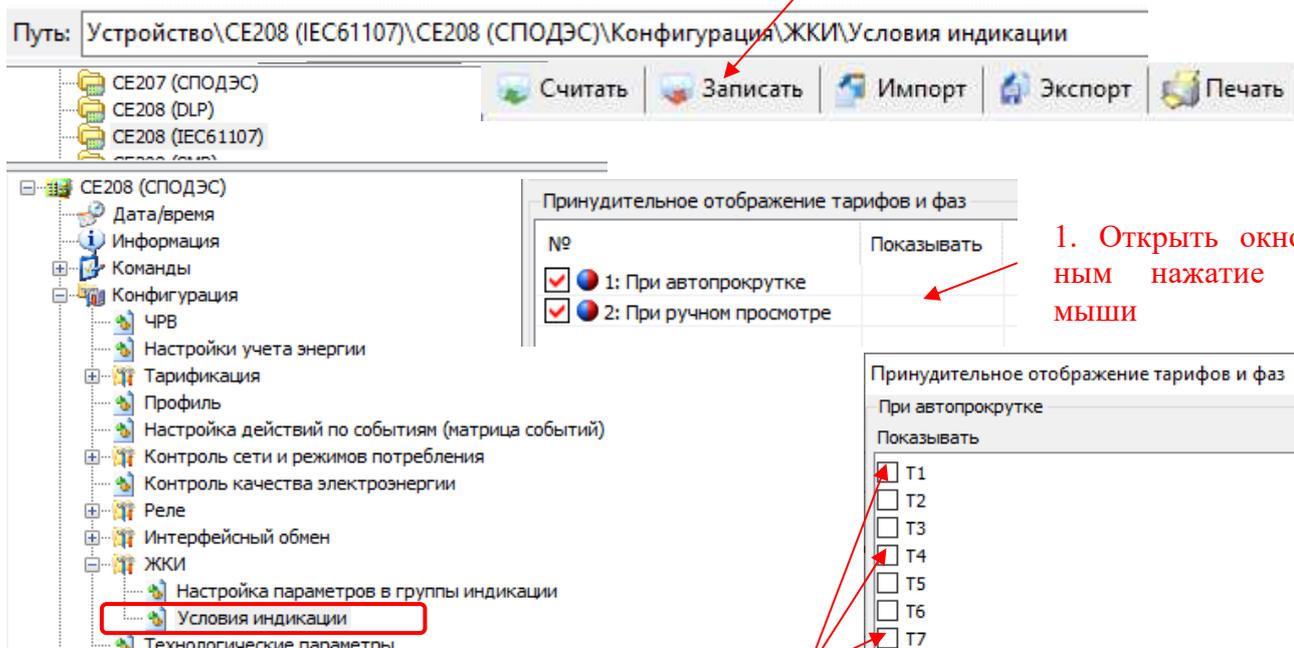

1. Открыть окно двойным нажатием кнопки мыши

2. Убрать галочки

3. Нажать «ОК»

После указанных настроек на ЖКИ в 1 группе будет отображаться только суммарное накопление учтенной энергии.


### 6.3.3 Функция определения небаланса токов.

Счетчик с двумя датчиками тока измеряет параметры сети в линейном и нейтральном каналах.

В нормальных условиях, при правильном подключении (см. рисунок 13) и исправности цепей нагрузки, значения токов в линейном и нейтральном каналах приблизительно равны (баланс токов). Если счетчик подключен неправильно или возникла неисправность в цепи нагрузки, то значения токов в цепях линейного и нейтрального каналов будут отличаться на значительную величину (небаланс токов).


Определение состояния баланса или небаланса токов выполняется только при значениях тока любого канала выше 5% от базового (пример: для счетчиков 5-100А значение небаланса составит более 250мА).

Для выполнения контроля баланса токов, выполняются следующие настройки в ТПО AdminTools на вкладке «CE208 СПОДЭС/CE208 (IEC61107)→Конфигурация→Настройки учета энергии»:

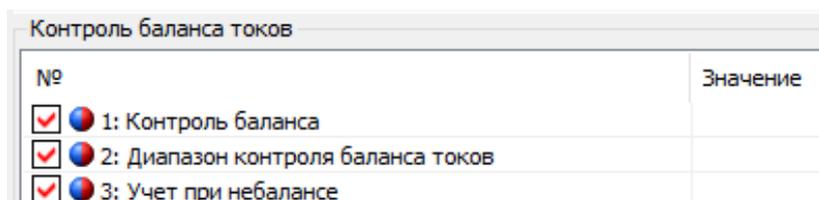


№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Контроль баланса	
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Диапазон контроля баланса токов	
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Учет при небалансе	

**Контроль баланса.** При настройке «Контроль баланса» - «включено», учет активной и реактивной энергий ведётся по тому каналу, где зарегистрирован бóльший ток и отношение токов превышает величину критического небаланса.

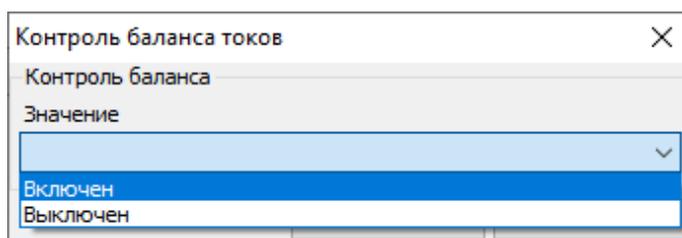


При выборе настройки «включено», дополнительно настраиваются следующие параметры:

**Диапазон контроля баланса токов, %:** 5% или 10% от величины большего тока.

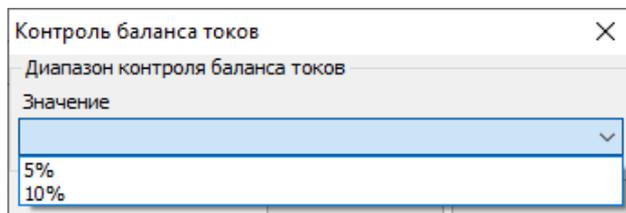



**Учет при небалансе:**

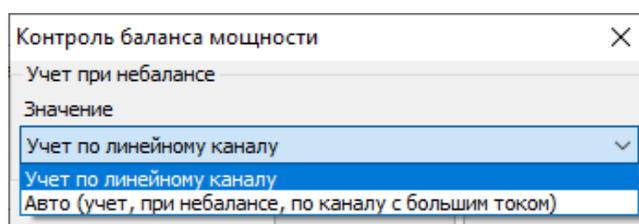


**Количество направлений учета активной энергии:**

При выборе настройки параметра «Количество направлений учета активной энергии» - «1», учет выполняется только активной импортированной энергии.

При выборе настройки параметра «Количество направлений учета активной энергии» - «2», учет выполняется как активной импортированной, так и экспортированной энергии.

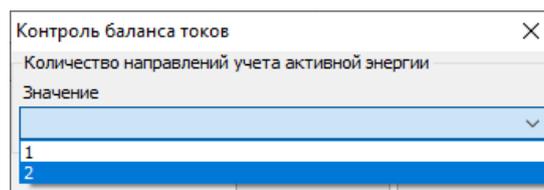

При настройке «Контроля баланса – выключено, учет активной и реактивной энергий ведется по линейному каналу.

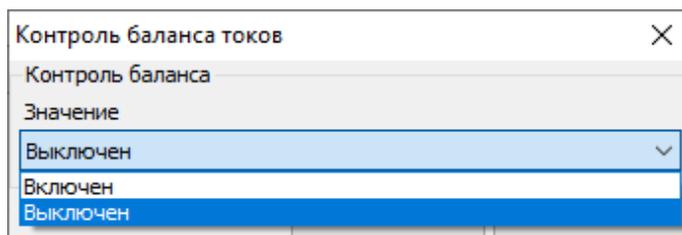

На ЖКИ факт учета энергии по линейному каналу индицируется признаком -

Ⓛ



На ЖКИ отображена активная энергия – **000086.21 кВт·ч**. Учёт энергии ведется по линейному каналу - Ⓛ.

Если учет ведется по нейтральному каналу, на ЖКИ индицируется признаком - Ⓝ.

Факт начала и окончания небаланса токов, фиксируется в журнале «Токов», доступный для чтения по протоколу «СПОДЭС». По протоколу ГОСТ IEC 61107- 2011 фиксируется изменение состояния небаланса в журнале «Небаланс токов».

## 6.4 Тарификация.

В счетчике реализовано три уровня тарификации:

- Тарификация по событиям;
- Внешняя тарификация;
- Повременная тарификация (по тарифному расписанию).

Выбор режима выполняется в ТПО AdminTools по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 на вкладке «Конфигурация→ Тарификация→Режимы тарификации».

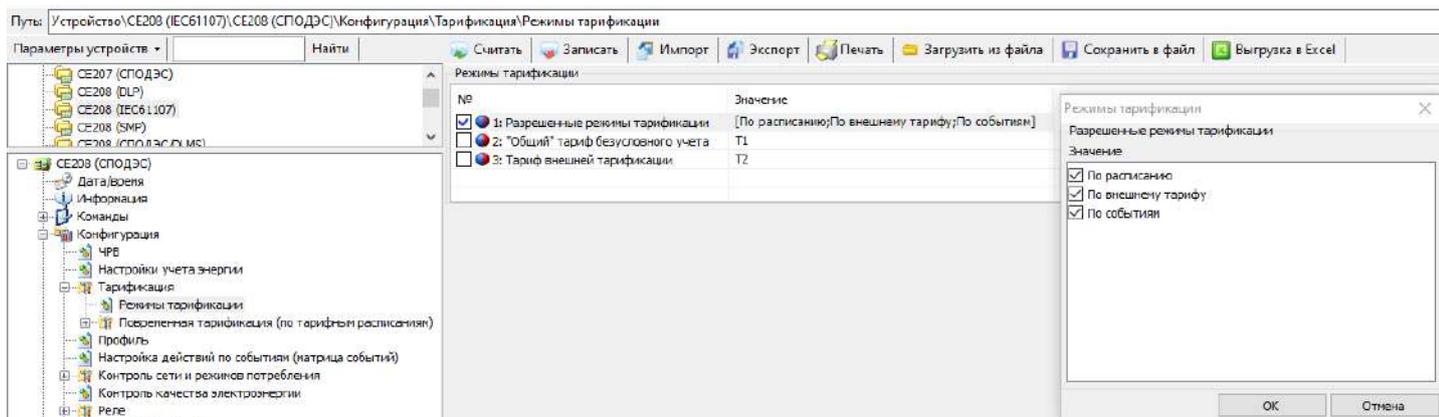


Рисунок 74 – Окно закладки «Режимы тарификации»

Для просмотра информации о тарификации на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.4.2).

Изменение фиксируется в журнале «Запись режима тарификации», см. таблицу 42.

#### 6.4.1 Тарификация по событиям.

Тарификация «По событиям» имеет наивысший приоритет. В случае выбора двух и более режимов тарификации, первым будет учитываться тарификация по событиям. Текущий тариф определяется набором действующих в данный момент событий и назначенными им тарифами.

Настройка данной тарификации выполняется по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 в ТПО AdminTools на вкладке «Конфигурация→ Настройка действий по событиям (матрица событий)» (рисунок 75). (Таблица 47).

Настройка действий по событиям (матрица событий)

№	Действие	Переключать тариф на	Приоритет перекл. тарифа
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Превышение мощности интервала лимита любой зоны		T6	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Превышение мощности интервала % лимита любой зоны		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Превышение прогноз. мощности лимита любой зоны	[Реле нагрузки]	Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Превышение прогноз. мощности % лимита любой зоны		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Любая зона контроля мощности		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Превышение мгновенной мощности		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Напряжение любой фазы выше верхней границы (перенапряжение)		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 8: Напряжение любой фазы ниже нижней границы (провал)		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 9: Обрыв любой фазы / нет напряжения		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 10: Ток любой фазы выше верхней границы (перегрузка)	[Реле нагрузки]	Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 11: Ток любой фазы ниже нижней границы (недогрузка)		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 12: Частота сети вне диапазона		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 13: Нештатная ситуация сети		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 14: Превышение лимита энергии 3		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 15: Превышение лимита энергии 2		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 16: Превышение лимита энергии 1		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 17: Превышение процента лимита энергии 1	[Реле нагрузки]	Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 18: Конец предоплаты		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 19: Конец кредита		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 20: Конец суточного кредита		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 21: Низкое потребление		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 22: Взлом пломбы зажимов	[3 реле сигнализации]	Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 23: Взлом пломбы корпуса	[3 реле сигнализации]	Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 24: Наличие магнита		Нет	0 - высший
<input checked="" type="checkbox"/> 25: Очистка ретроспективы накоплений		Нет	0 - высший

Рисунок 75 – Настройка перехода на тариф по событиям

Изменения состояния событий фиксируются в журнале «Запись настройки матрицы событий», см. таблицу 42.

Каждое событие настраивается отдельно и имеет следующие настройки:

- Действие при возникновении события:

Настройка действий по событиям (матрица событий) X

Событие 11 - Ток любой фазы ниже нижней границы

Действие

- Реле управления нагрузкой
- 1 реле сигнализации/ТМ
- 2 реле сигнализации/ТМ
- 3 реле сигнализации
- Фиксация показаний
- Накопление в доп. тариф 9
- Накопление в доп. тариф 10
- Сообщение по интерфейсу

Переключать тариф на

Нет ▾

Приоритет перекл. тарифа

0 - высший ▾

Рисунок 76 – Настройка действий по событиям (матрица событий)

- Переключение тарифа на заданный тариф при возникновении события:

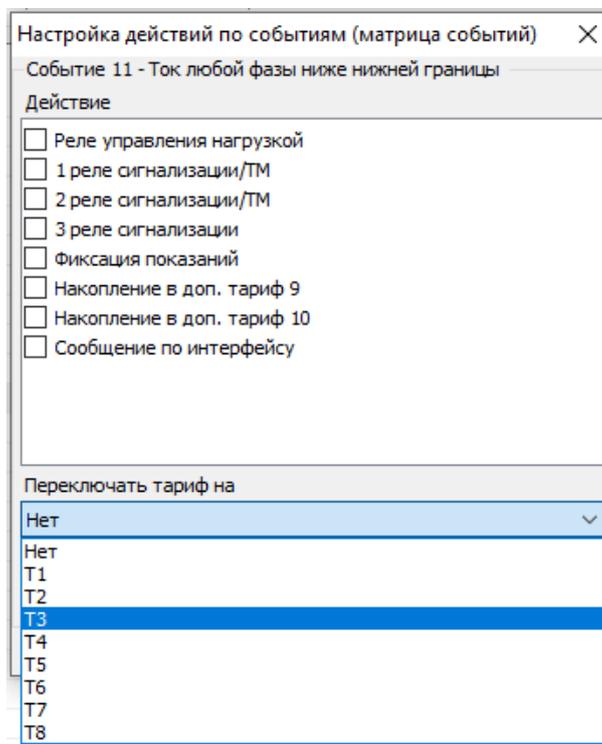


Рисунок 77 – Настройка переключения тарифа на заданный тариф при возникновении события

- Приоритет переключения тарифа:

Настройка действий по событиям (матрица событий) X

Событие 11 - Ток любой фазы ниже нижней границы

Действие

- Реле управления нагрузкой
- 1 реле сигнализации/ТМ
- 2 реле сигнализации/ТМ
- 3 реле сигнализации
- Фиксация показаний
- Накопление в доп. тариф 9
- Накопление в доп. тариф 10
- Сообщение по интерфейсу

Переключать тариф на

Нет

Приоритет перекл. тарифа

2

0 - высший

1

2

3

4

5

6

7

Рисунок 78 – Настройка приоритета переключения тарифа

## Внешняя тарификация.

Данный режим тарификации позволяет потребителю вести учёт электроэнергии в соответствии с заданным тарифом.

При выборе данного режима тарификации, тарификация «По событиям» должна быть отключена. Внешняя тарификация имеет наивысший приоритет перед тарификацией «По расписанию».

Настройка «Внешней» тарификации выполняется в ТПО AdminTools на вкладке «Тарификация→Режимы тарификации».

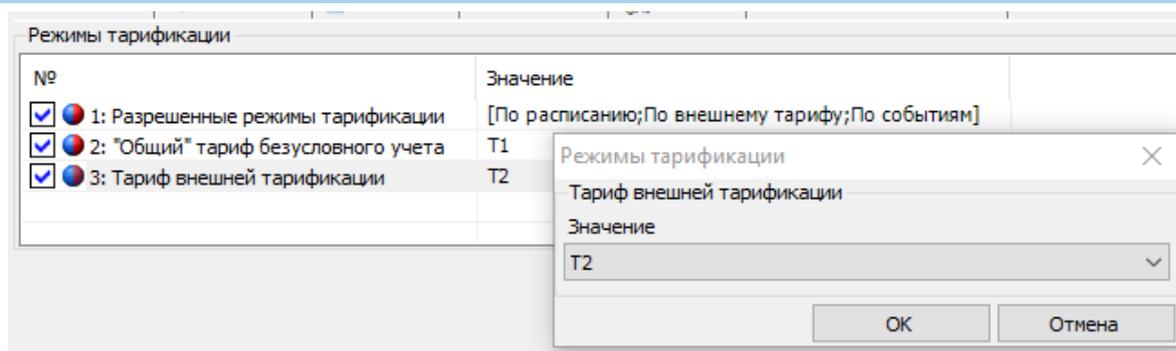


Рисунок 79 – Настройка тарифа внешней тарификации

Изменение тарификации фиксируется в журнале «Запись номера тарифа внешнего управления» см. таблицу 42.

#### 6.4.2 Повременная тарификация (по расписанию).

Тарификация по расписанию (см. рисунок) выполняется, если «Внешняя» и «По событиям» тарификация отключена. В случае, если тарификация «По событиям» включена, то настройка «Переключение тарифа» в разделе «Настройка действий по событиям» должна быть отключена, см. рисунок 80.

Настройка действий по событиям (матрица событий)		
№	Действие	Переключать тариф на
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Событие 1 - Мощность интервала больше лимита мощности зоны		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Событие 2 - Мощность интервала больше % лимита мощности зоны		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Событие 3 - Прогноз, мощность интервала больше лимита мощности зоны		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Событие 4 - Прогноз, мощность интервала больше % лимита мощности зоны		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Событие 5 - Любая зона контроля мощности		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Событие 6 - Превышение мгновенной мощности		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Событие 7 - Напряжение выше верхней границы (перенапряжение)	[Фиксация показаний;Сообщение по интерфейсу]	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 8: Событие 8 - Напряжение ниже нижней границы (провал)	[Фиксация показаний]	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 9: Событие 10 - Ток выше верхней границы (перегрузка)		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 10: Событие 11 - Ток ниже нижней границы (недогрузка)		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 11: Событие 12 - Частота сети вне диапазона	[Фиксация показаний;Сообщение по интерфейсу]	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 12: Событие 13 - Нештатная ситуация сети		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 13: Событие 14 - Превышение лимита энергии 3		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 14: Событие 15 - Превышение лимита энергии 2		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 15: Событие 16 - Превышение лимита энергии 1		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 16: Событие 17 - Превышение процента лимита энергии 1		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 17: Событие 18 - Конец предоплаты		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 18: Событие 19 - Конец кредита		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 19: Событие 20 - Конец суточного кредита		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 20: Событие 21 - Низкое потребление		Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 21: Событие 22 - Взлом пломбы крышки зажимов	[Фиксация показаний;Сообщение по интерфейсу]	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 22: Событие 23 - Взлом пломбы корпуса	[Фиксация показаний;Сообщение по интерфейсу]	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 23: Событие 24 - Наличие магнита	[Фиксация показаний;Сообщение по интерфейсу]	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 24: Событие 29 - Небаланс мощности	[Фиксация показаний;Сообщение по интерфейсу]	Нет
<input checked="" type="checkbox"/> 25: Событие 32 - Очистка ретроспективы накоплений	[Фиксация показаний]	Нет

Рисунок 80 – Настройка переключения тарифа

Текущий тариф определяется тарифным расписанием и текущим значением времени, получаемым от ЧРВ. В случае сбоя ЧРВ, учет электроэнергии ведется в «Общий» тариф.

Настройка тарифа выполняется в ТПО AdminTools на вкладке «Тарификация→Режимы тарификации», см. рисунок 81.

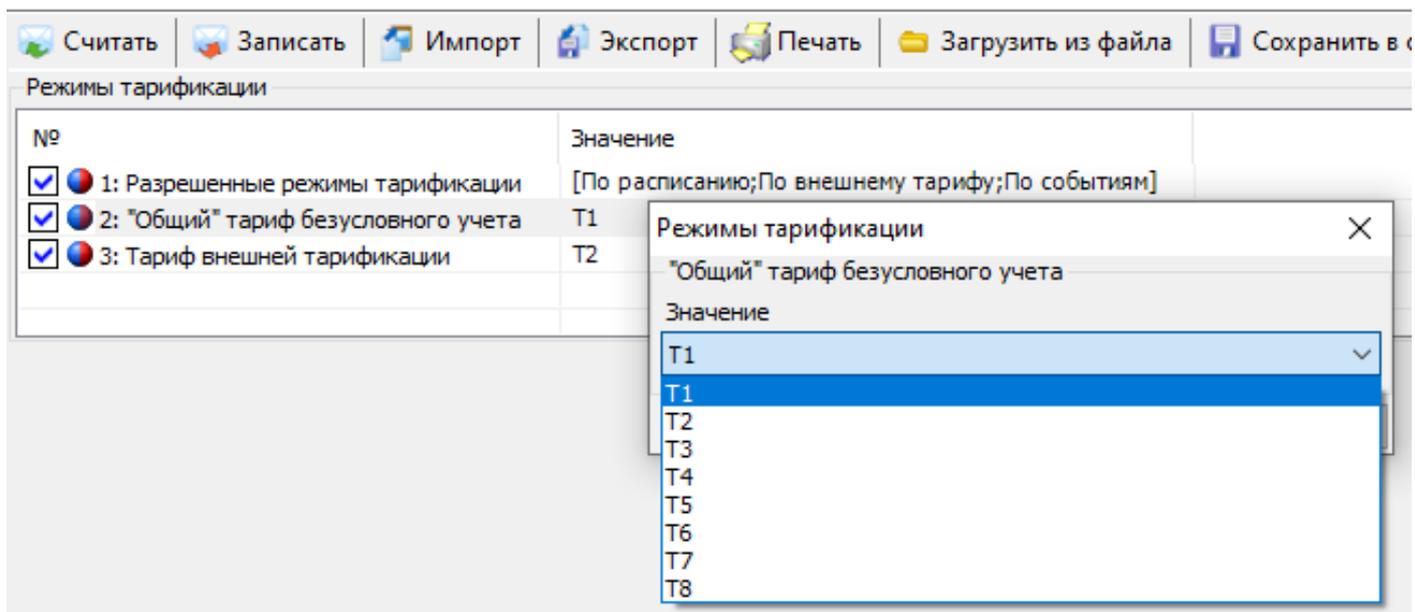


Рисунок 81 – Настройка «Общего» тарифа бестарифного учета

Факт изменения, фиксируется в журнале «Запись номера общего тарифа», см. таблицу 42. Подробно см. п.6.4.3.

6.4.2.1 В счетчике предусмотрено две группы тарифных расписаний - активное (действующее) и пассивное (планируемое к применению). В AdminTools группа «Конфигурация → Повременная тарификация (по тарифным расписаниям)» закладки «Активная группа» и «Пассивная группа».

6.4.2.2 Каждая группа тарифных расписаний состоит из:

- 32 суточных расписания переключения тарифа, в каждом до 16 точек переключения тарифа. Одна точка переключения тарифа содержит: время начала действия тарифа (чч:мм) и тариф (т) (рисунок 82); Порядок задания тарифов – произвольный. Если переключение не используется, то в соответствующих полях необходимо установить значения: время – 00:00, тариф – нет.

№	1: время	1: тариф	2: тариф	2: время	3: время	3: тариф	4: время	4: тариф	5: время	5: тариф	6: время	6: тариф	7: вр
<input checked="" type="checkbox"/> 1:	07:00	Тариф 1	23:00	Тариф 2	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:00	нет	00:0
<input checked="" type="checkbox"/> 2:	00:00	нет	00:0										
<input checked="" type="checkbox"/> 3:	00:00	нет	00:0										
<input checked="" type="checkbox"/> 4:	00:00	нет	00:0										

Рисунок 82 – Закладка «Суточные расписания (графики тарификации)»

- 12 сезонных недельных расписания. Каждое содержит: дату начала действия расписания (дд.мм) и номер суточного расписания переключения тарифов для каждого дня недели (пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс) от 1 до 32 (рисунок 83). Если сезонное недельное расписание надо отключить, то в графе «Использовать» задается «-», в противном случае «+»;

№	Использовать	Дата начала	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1:	+	01.01	График 1						
2:	-	01.03	нет						
3:	+	01.06	График 2	График 1	График 1	График 1	График 1	График 3	График 3
4:	-	01.01	нет						
5:	-	01.01	нет						
6:	-	01.01	нет						
7:	-	01.01	нет						
8:	-	01.01	нет						
9:	-	01.01	нет						
10:	-	01.01	нет						
11:	-	01.01	нет						
12:	-	01.01	нет						

Рисунок 83 – Закладка «Сезонные расписания».

- контрольные суммы для каждой группы тарифных расписаний.

6.4.2.3 Исключительные дни (48 штук)<sup>42</sup> применяются сразу после записи. Каждый исключительный день содержит, месяц год и номер суточного расписания переключения тарифа от 1 до 32 (см. рисунок 84). Если исключительный день не используется, то в графе «Использовать» задается «-», в противном случае «+».

№	Использовать	День	Месяц	Год	График
1	+	01	Январь	Ежегодно	График 10
2	+	14	Январь	2020	График 2
3	+	Все дни заданного месяца и года	Март	2019	График 8
4	+	02	Все месяцы с заданным днем и годом	2022	График 15
5	-	-----	-----	-----	-----
6	-	-----	-----	-----	-----
7	-	-----	-----	-----	-----
8	-	-----	-----	-----	-----

Рисунок 84 – Закладка «Исключительные дни»

Для того, чтобы каждый год 1 января действовал график 10 необходимо указать: «Использовать» - «+», «День» - «01», «Месяц» - «Январь», «Год» - «Ежегодно», «График» - «График 10».

<sup>42</sup> Исключительные дни применяются сразу после записи и не требуют активации.


Для того, чтобы 14 января 2020 года действовал график 6 необходимо указать: «Использовать» - «+», «День» - «14», «Месяц» - «Январь», «Год» - «2020», «График» - «График 6».

Для того, чтобы весь март 2019 года действовал график 8 необходимо указать: «Использовать» - «+», «День» - «Все дни заданного месяца и года», «Месяц» - «Март», «Год» - «2019», «График» - «График 8».

Для того, чтобы каждое 2 число 2019 года действовал график 15 необходимо указать: «Использовать» - «+», «День» - «02», «Месяц» - «Все месяцы с заданным днем и годом», «Год» - «2019», «График» - «График 15».

6.4.2.4 Для активации тарифного расписания предназначена закладка «Конфигурация→Повременная тарификация (по тарифным расписаниям)Активация пассивного тарифного расписания».

Здесь выбирается, когда активировать пассивную группу «Не активировать», «Сейчас», или «С даты» и задается «Дата» активации пассивного расписания в активное. Если заданная дата меньше текущей, то активация производится немедленно.

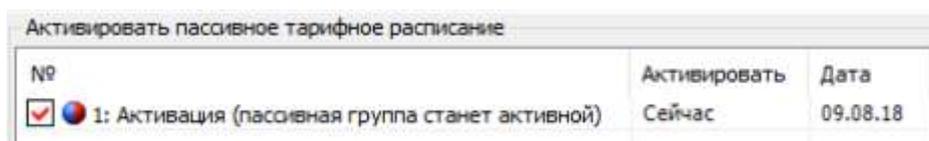

№	Активировать	Дата
<input checked="" type="checkbox"/>  1: Активация (пассивная группа станет активной)	Сейчас	09.08.18

Рисунок 85 – Закладка «Активация пассивного тарифного расписания».

Факт изменения данных параметров фиксируется в журнале «Запись пассивной группы тарифных расписаний» (см. п. 6.18).

6.4.2.5 При переключении расписаний выполняется копирование данных пассивного расписания в активное расписание («Журналы событий→ Журналы программирования»).

6.4.2.6 Факт активации группы тарифных расписаний (счетчиком) фиксируется в журнале «Запись настройки активации тарифных расписаний» (см. п. 6.18).

6.4.2.7 Для каждой группы тарифных расписаний вычисляется собственная контрольная сумма (КС), которая выводится по интерфейсу.

6.4.2.8 Пассивная группа тарифных расписаний свободно редактируется, допускается менять дату активации и устанавливать разрешение активации.

6.4.2.9 Активная группа тарифных расписаний не доступна для редактирования.

6.4.2.10 Для просмотра информации о тарификации на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п. 5.4.2).

6.4.2.11 На ЖКИ выводятся: состояние и настройки тарификации, дата расчетного периода, тарифное расписание текущих суток и активная группа тарифных расписаний, а именно:

- суточное тарифное расписание (32 расписания);
- сезонное тарифное расписание (12 расписаний);
- исключительные дни (48 дат).

6.4.2.12 Окно текущего состояния тарификации приведено на рисунке 86.

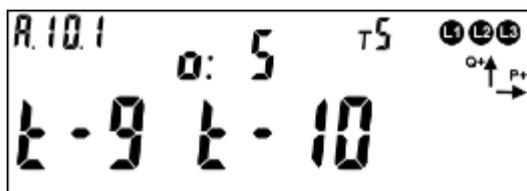


Рисунок 86 – Окно текущего состояния тарификации.

В группе 2 отображен действующий на данный момент режим тарификации: **o:5** – тарификация в накопитель безусловного учета. Условия, при которых накопление ведется в накопитель безусловного учета, описаны в пункте 6.4.3.

Возможные действующие режимы тарификации и их обозначение на ЖКИ (в группе 2):

- **СБ:2** – тарификация по событию, тарифный накопитель второй;
- **ВН:3** – внешняя тарификация (по команде), тарифный накопитель третий;
- **РС:1** – повременная тарификация, тарифный накопитель первый;

- **o:5** – тарификация в накопитель безусловного учета, тарифный накопитель пятый.

В группе 1 отображена активность дополнительных (параллельных) тарифных накопителей: **t-9**, **t-10** – признак того, что в данный момент времени выполняется параллельное накопление энергии в тариф 9 и 10. Если накопление в дополнительный накопитель не ведется, соответствующий признак на ЖКИ отсутствует.

Пиктограмма **m5** обозначает, что накопление энергии ведется в пятый тарифный накопитель.

В поле **ObIS** отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 22).

Для просмотра настроек тарификации коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие «**КАДР**».

6.4.2.13 Окно настроек тарификации приведено на рисунке 87.



Рисунок 87 – Окно настроек тарификации.

В группе 2 ЖКИ отображены:

- **PC:1** – текущий тарифный накопитель для режима повременной тарификации. Если не определено расписание повременной тарификации, на ЖКИ будет отображено - **PC:0**.
- **o:5** – тарифный накопитель, выбранный для безусловного учета энергии. Условия, при которых накопление ведется в накопитель безусловного учета, описаны в пункте 6.4.3.

В группе 1 ЖКИ отображены настройки режимов тарификации: **BH** – внешняя тарификация (по команде), **CB** – тарификация по событиям.

Возможные состояния внешнего режима тарификации и их обозначение на ЖКИ:

- **ВН:--** – внешняя тарификация отключена;
- **ВН:-0** – внешняя тарификация включена, тарифный накопитель не задан;
- **ВН:-3** – внешняя тарификация включена, накопления в третий тарифный накопитель.

Возможные состояния режима тарификации по событиям и их обозначение на ЖКИ:

- **СБ:--** – тарификация по событиям отключена;
- **СБ:-0** – тарификация по событиям включена, тарифный накопитель не задан;
- **СБ:-4** – тарификация по событиям включена, накопления в четвертый тарифный накопитель.

Пиктограмма **m5** обозначает, что накопление энергии ведется в пятый тарифный накопитель.

В поле **ObIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 22).

Для просмотра даты расчетного периода коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.4.2.14 Окно с датой расчетного периода приведено на рисунке 88.

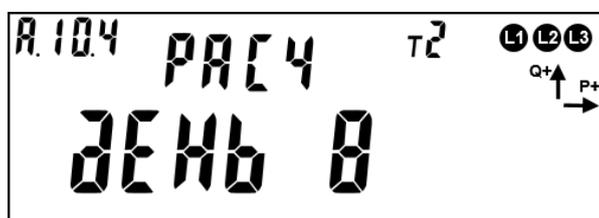


Рисунок 88 – Дата расчетного периода.

В группе 2 и 1 ЖКИ отображен расчетный день месяца (в данном случае восьмой) (см. п. 6.5.3).

Возможные значения расчетного периода и их обозначение на ЖКИ:

**РАСЧ ДЕНЬ** - - - конец месяца;

**РАСЧ ДЕНЬ 1 – РАСЧ ДЕНЬ 28** – один из дней месяца.

В поле **ObIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 22).

Для просмотра текущего состояния тарификации – коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров – длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.4.2.15 Вывод на ЖКИ тарифного расписания текущих суток.

Данное расписание будет действовать при повременной тарификации. Действующий на данный момент режим тарификации можно определить согласно пункту 6.4.2.12.

Тарифное расписание текущих суток содержит 16 точек переключения тарифа. Каждая точка состоит из тарифа и времени начала действия тарифа в формате чч:мм. Пример вывода тарифного расписания текущих суток приведен на рисунке 89.

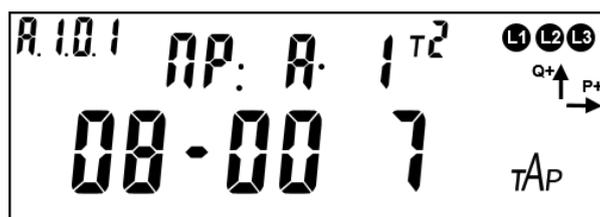


Рисунок 89 – Тарифное расписание текущих суток.

На ЖКИ отображено: в группе 1 - время начала действия тарифа и тариф (**08-00 7** - в 8 часов 00 минут начнет действовать тариф 7); в группе 2 - номер точки переключения тарифа (**ПР: А** – активная группа тарифных расписаний, **1** – номер точки).

В поле **ObIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 22).

Если для какой-либо точки тарифного расписания текущих суток, время начала действия тарифа не задано, на ЖКИ будет выведена информация, представленная на рисунке 90. Кадр такого вида отображается только для незадаанных точек тарифного расписания, расположенных в начале списка. Незадаанные точки тарифного расписания, расположенные за заполненными точками (в середине списка), пропускаются автоматически при пролистывании.

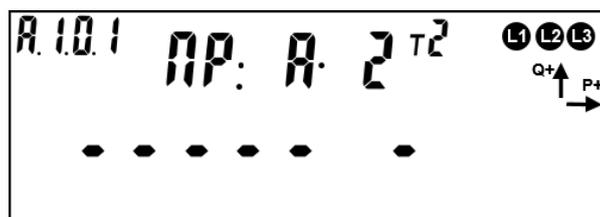


Рисунок 90 – Время начала действия тарифа не задано.

Для переключения между точками тарифного расписания текущих суток коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров, длительно нажать кнопку «**КАДР**».

#### 6.4.2.16 Вывод на ЖКИ активной группы тарифных расписаний.

В каждой группе тарифных расписаний (активной и пассивной) содержится 32 суточных расписания переключения тарифов. На ЖКИ выводятся только действовавшие суточные тарифные расписания – назначенные в сезонное тарифное расписание или в исключительный по тарификации день.

Каждое суточное тарифное расписание содержит 16 точек переключения тарифа. Каждая точка содержит тариф и время начала действия тарифа в формате чч-мм.

Пример вывода суточного тарифного расписания приведен на рисунке 91.

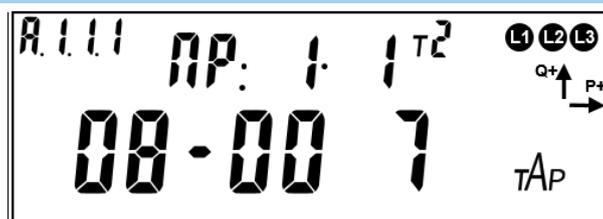


Рисунок 91 – Суточное тарифное расписание.

На ЖКИ отображено: в группе 1 - время начала действия тарифа и тариф (**08-00 7** - в 8 часов 00 минут начнет действовать тариф 7), в группе 2 – номер суточного тарифного расписания и номер точки переключения тарифа в этом расписании (**ПР: 1** – первое суточное тарифное расписание (программа), **1** – номер точки).

В поле **Obis** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 22).

Если для какой-либо точки суточного тарифного расписания время начала действия тарифа не задано, на ЖКИ будет выведена информация в соответствии с рисунком 92. Кадр такого вида отображается только для незаданных точек тарифного расписания, расположенных в начале списка. Незаданные точки тарифного расписания, расположенные за заполненными точками (в середине списка), пропускаются автоматически при пролистывании.

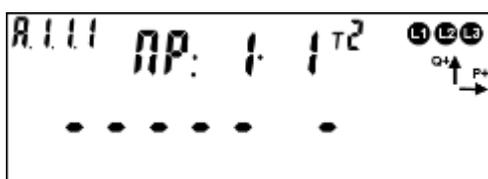


Рисунок 92 – Время начала действия тарифа не задано.

Для переключения между суточными тарифными расписаниями коротко нажать кнопку **"КАДР"**.

Для переключения между точками суточного тарифного расписания коротко нажать кнопку **"ПРСМ"**.

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку **«КАДР»**.

6.4.2.17 В каждой группе тарифных расписаний (активной и пассивной) содержится 12 сезонных тарифных расписаний.

Каждое сезонное тарифное расписание содержит:

- дату начала действия расписания в формате дд.мм;
- номер суточного расписания переключения тарифов (от 1 до 32) для каждого дня недели пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.

Пример вывода даты начала действия сезонного тарифного расписания приведен на рисунке 93.

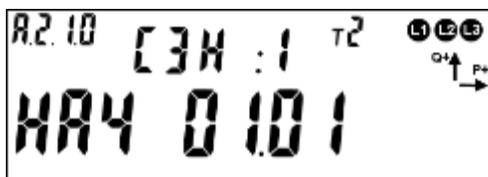


Рисунок 93 – Дата начала действия сезонного тарифного расписания.

На ЖКИ отображено: в группе 1 - дата начала действия сезонного тарифного расписания (**HAЧ 01.01** – начало первого января), в группе 2 – номер сезонного тарифного расписания (**C3H: 1** – первое сезонное тарифное расписание).

В поле **ObIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 22).

Если для сезонного тарифного расписания дата начала действия не задана, на ЖКИ будет выведена индикация в соответствии с рисунком 94. Кадр такого вида отображает только сезонные расписания с незаданной датой начала действия, расположенных в начале списка сезонных расписаний. Неактивные сезонные расписания, расположенные за активными расписаниями (в середине списка), пропускаются автоматически при пролистывании.

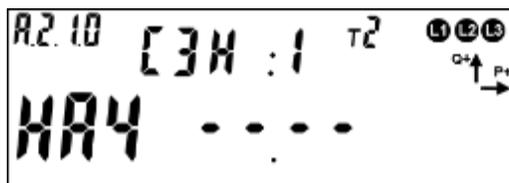


Рисунок 94– Дата начала действия сезонного расписания не задана.

Пример вывода номера суточного тарифного расписания для дня недели приведен на рисунке 95.



Рисунок 95 – Номер суточного тарифного расписания для дня недели.

На ЖКИ отображено: в группе 1 – порядковый номер дня в неделе и номер суточного тарифного расписания для этого дня (**1- ПР.2** – для понедельника задано суточное тарифное расписание №2), в группе 2 – номер сезонного тарифного расписания (**СЗН: 1** – первое сезонное тарифное расписание).

В поле **Obis** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 22).

Если для какого-либо дня недели в сезонном тарифном расписании не задано суточное расписание переключения тарифов, на ЖКИ будет выведена информация в соответствии с рисунком 96.

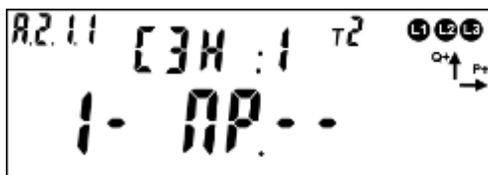


Рисунок 96 – Для дня недели не задано суточное расписание переключения тарифов.

Для переключения между сезонными тарифными расписаниями коротко нажать кнопку "КАДР".

Для переключения между днями сезонного тарифного расписания коротко нажать кнопку "ПРСМ".

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.4.2.18 Счетчик содержит 48 исключительных по тарификации дней.

Каждый исключительный по тарификации день содержит: дату в формате дд.мм.гг и номер суточного расписания переключения тарифов (от 1 до 32) назначенного на эту дату.

Пример вывода исключительного дня тарификации приведен на рисунке 97

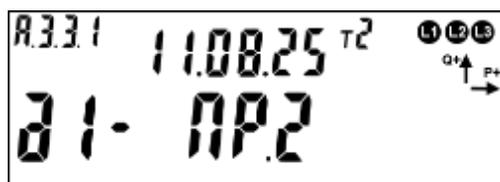


Рисунок 97 – Исключительный по тарификации день с фиксированной датой.

На ЖКИ отображено: в группе 1 – порядковый номер дня исключительного по тарификации и номер суточного тарифного расписания для этого дня (**Д1- ПР.2** – для первого исключительного дня задано суточное тарифное расписание №2), в группе 2 – дата дня исключительного по тарификации (**11.08.25** – одиннадцатое августа, 2025 года).

В поле **ObIS** ЖКИ отображен OBIS код выведенного параметра (см. таблицу 22).

Если исключительный день действует ежегодно в указанный день и месяц, то вместо значения года, выводится символ - «--» (рисунок 98). Если исключительный день действует каждый день указанного месяца и года, то вместо значения дня выводится - «00». Если исключительный день действует ежемесячно в указанный день месяца и года, то вместо значения месяца выводится - «00».

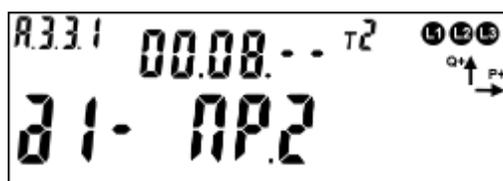


Рисунок 98 – Исключительный по тарификации день действующий каждый год в течении всего августа

Если для какого-либо дня исключительного по тарификации не задана дата и суточное тарифное расписание, на ЖКИ будет выведена информация в соответствии с рисунком 99. Кадр такого вида отображается только для неактивных исключительных дней, расположенных в начале списка. Неактивные исключительные дни, расположенные за активными (в середине списка), пропускаются автоматически при пролистывании.

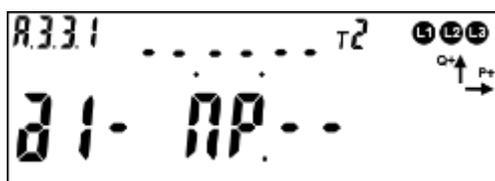


Рисунок 99 – Дата дня исключительного по тарификации не задана.

Для переключения между днями исключительными по тарификации коротко нажать кнопку "ПРСМ".

Для перехода к следующей группе параметров длинно нажать кнопку «КАДР».

6.4.2.19 В таблице 22 приведены OBIS коды параметров тарификации.

Таблица 22 – OBIS коды параметров тарификации.

Параметр	OBIS код	Примечание
Текущее состояние тарифика-	A.10.1	
Конфигурация тарификации	A.10.2	
Контрольная сумма тарифных	A.10.3	
День расчетного периода	A.10.4	
Расписание текущих суток	A.1.0.X	X - номер точки переключения (начала действия) тарифа (1..16)
Суточное расписание	A.1.X.Y	Y - номер суточного расписания (1..32) X - номер точки переключения (начала действия) тарифа (1..16)
Сезонное расписание	A.2.X.Y	X - номер сезонного расписания (1..12) Y = 0 - дата начала действия сезона, Y = 1..7 - номер дня недели (пн, вт ... вс)
Исключительные дни	A.3.3.X	X - номер исключительного дня (1..48)

6.4.3 В счетчике реализован **накопитель безусловного учета энергии**. Таким накопителем может быть назначен любой из 8 возможных в счетчике номеров тарифов. Для этого предусмотрен специальный параметр доступный для записи по интерфейсу (см. рисунок 74). По умолчанию назначен 1-й тариф. Изменить настройку можно только по ГОСТ IEC 61107-2011. Условия, при которых учет ведется в накопитель безусловного учета энергии»:

- Недоступен ни один из видов тарификации: отсутствует действующее тарифное расписание, нет тарификации по событиям (режим отключен, либо нет ни одного события), нет внешней тарификации (режим отключен, либо нет команды для внешней тарификации);
- некорректно заданные условия тарификации;
- сбой счетчика, приводящий к невозможности тарифного учета (сбой часов и т.д.).

Учет в тарифных накопителях 1...8 выполняется всегда. Суммарное накопление по тарифам 1...8 соответствует значению накопителя суммарной энергии, т.е. существует баланс энергий. Отсутствие баланса энергий говорит о нарушении в работе счетчика. Дополнительно счетчик имеет 2 накопителя энергии по дополнительным условиям: T9, T10. В этих накопителях может накапливаться дублирующий объём энергии (например: энергия, потребленная при пониженном напряжении, и т.д.). Накопление в дополнительные накопители может вестись по указанию блока тарификации по событиям и по команде внешней тарификации, повременная тарификация к данным накопителям не применяется.

Текущий действующий тариф T1...T8 отображается на ЖКИ (см. п. 6.4.2.12) и доступен для чтения по интерфейсу (вкладка «CE308 (IEC61107) → Состояние → Текущее состояние → Действующие тарифы» параметр «Действующий тариф», либо вкладка «CE308 (СПОДЭС/DLMS) → Состояние → Общие»).

Активность тарифов Т9, Т10 отображается на ЖКИ в отдельном кадре (см. п. 6.4.2.12) и доступна для чтения по интерфейсу (вкладка «CE308 (IEC61107) →Состояние→Текущее состояние→Состояние счетчика»)

## 6.5 Ведение ретроспективы

В счетчике реализовано два вида фиксации (сохранения текущих значений накопителей энергии в энергонезависимой памяти) накопителя общей энергии, тарифных накопителей Т1-Т8, накопителей фазного учета, а также накопителей Т9 и Т10:

- Фиксация в момент определения счетчиком новых временных (календарных) интервалов: сутки, месяц (расчетный период), год;
- Фиксация при возникновении определенного события.

При выполнении фиксации, с каждой записью сохраняются не только текущие значения накопителей энергии, но и текущее значение часов реального времени. Следует иметь ввиду, что часы реального времени могут переводиться пользователем (с правами администратора) как вперед, так и назад, кроме того часы могут потерять значение реального времени при одновременном отсутствии питания и исчерпания литиевым элементом своего ресурса. В связи с этим, в счетчике намеренно введена возможность хранения фиксаций с одинаковыми датами и намеренно не выполняется сортировка фиксаций по дате.

*Для исключения путаницы и облегчения понимания, данных пользователем, фиксации хранятся строго в хронологическом порядке (т.е. в том порядке, в котором выполнялось сохранение), а значения даты в этом случае являются вспомогательным параметром. В связи с этим далее по тексту используется термин – «идентификатор данных» с целью дополнительно подчеркнуть, что существует вероятность недостоверности даты. Например, если пользователем по ошибке выполнялся перевод времени на*

*несколько дней вперед, а потом спустя несколько дней ошибка была обнаружена и исправлена (переводом времени назад), то совершенно логичным и нормальным будет наличие фиксаций с одинаковыми датами или наличие фиксаций, в которых значение даты стало меньшим, чем в предыдущих фиксациях. При этом значения накопленной энергии всегда будут только нарастать. Кроме того, у пользователя есть возможность просмотреть журнал перевода времени для окончательного понимания причин нарушения корректного хода времени.*

## **6.5.1 Фиксация по событиям**

Глубина ретроспективы по событиям не менее 20 фиксаций. Фиксируются блоки накопителей всех видов энергий. При фиксации заносится идентификатор содержащий данные ЧРВ (чч:мм, дд.мм.гг) и тип события (см. п.п. 6.5.8.1). События, по которым происходит фиксация показаний – назначаются в соответствии с таблицей 47.

О чтении ретроспективы по событиям с помощью ПО AdminTools см п.п. 6.5.6, вывод информации на ЖКИ см п.п. 6.5.7.

Ретроспективы фиксаций по событиям доступны для чтения по интерфейсу в ПО AdminTools на вкладке «Состояние-События-Фиксация накоплений по событиям» по протоколу ГОСТ IEC 61107- 2011 и вывод информации на ЖКИ (см. п.п. 6.5.7).

6.5.2 Для ведения ретроспективы данных по встроенным в счетчик часам реального времени (ЧРВ), выполняется фиксирование текущего содержания суммарного накопителя, тарифных регистров Т1-Т10, а также накопления по фазам, с присвоением соответствующего идентификатора. Данные фиксируются в энергонезависимой памяти с глубиной:

- показания на конец суток: 128 суток (текущие показания + 127 показаний на конец предыдущих суток, накопление за текущие сутки + накопления за

127 предыдущих суток);

- показания на конец месяца: 40 месяцев (текущие показания + 39 показаний на конец предыдущих месяцев, накопление за текущий месяц + накопления за 39 предыдущих месяцев);
- показания на конец года: 10 лет (текущие показания + показаний за 9 предыдущих лет, накопление за текущий год + накопления за 9 предыдущих лет).

6.5.2.1 Фиксация накоплений энергий на завершённые сутки (на конец суток) выполняется при работе счетчика от силовой сети и изменении номера суток в ЧРВ.

Изменение номера суток для фиксации может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00;
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации накоплений энергий на завершённые сутки (на конец суток) заносится идентификатор "дд.мм.гг" до изменения номера суток, т.е. фиксируется завершение суток (см. п.п. 6.5.9.1).

Суточные накопления могут формироваться при выводе информации на ЖКИ или по интерфейсу как разность между накоплениями на завершение (конец) предыдущих и последующих суток.

6.5.2.2 Фиксация накоплений энергий на завершённый месяц (на конец месяца) выполняется при работе счетчика от силовой сети и изменении номера месяца во встроенных ЧРВ.

Изменение номера месяца для фиксации может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00 первой даты месяца;
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации накоплений энергий на заверченный месяц (конец месяца) заносится идентификатор "мм.гг" до изменения номера месяца, т.е. фиксируется завершение месяца (см. п.п. 6.5.10.1).

Месячные накопления могут формироваться при выводе информации на ЖКИ или по интерфейсу как разность между накоплениями на завершение (конец) предыдущего и последующего месяца

6.5.2.3 Фиксация накоплений энергий на заверченный год (конец года) выполняется при работе счетчика от силовой сети и изменении номера года в ЧРВ.

Изменение номера года для фиксации может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00 первой даты года (первого января);
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации накоплений энергий на заверченный год (конец года) заносится идентификатор "гг" до изменения номера года, т.е. фиксируется завершение года (см. п.п. 6.5.11.1).

Годовые накопления могут формироваться при выводе информации на ЖКИ или по интерфейсу как разность между накоплениями на завершение (конец) предыдущего и последующего года.

6.5.3 В счетчике предусмотрен параметр «Дата расчетного периода» содержащий число месяца или значение «на конец месяца» («Конфигурации» → «Учет энергии».)

Настройка параметра выполняется в ТПО AdminTools в разделе «CEX08 (IEC61107) → Конфигурация→Учет энергии» либо «CEX08 (СПОДЭС/DLMS) → Конфигурация→ Настройки учета».

Факт задания параметра фиксируется в журнале «Запись даты расчетного периода» (см. п. 6.18). Параметр доступен для чтения по интерфейсу и отображается на ЖКИ (см. п.п. 6.4.2.14)

В случае задания даты расчетного периода, месячная и годовая ретроспектива фиксируется при выходе ЧРВ за интервал дат между началом и окончанием текущего периода. Дата расчетного периода означает завершение расчетного периода с начала суток этой даты.

6.5.3.1 Фиксация накоплений энергий на завершение расчетного периода месяца/года (конец расчетного периода месяца/года) выполняется при работе счетчика от силовой сети и изменении номера дня во встроенных ЧРВ за границы интервала текущего периода. Границы интервала текущего периода предполагаются от даты начала периода (включительно) до даты начала следующего периода (исключительно).

Например: дата расчетного периода 25 число каждого месяца, текущий месяц июнь 2013 (06.13). При определении по ЧРВ даты равной или позже 25.05.13, но ранее 25.06.13, идентификатор данных фиксации и накопления равен 06.13

Изменение идентификатора расчетного периода месяца может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00 первой даты месяца расчетного периода;
- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации энергий месячного расчетного периода заносится идентификатор "мм.гг" до изменения отчетного периода, т.е. фиксируется завершение (конец) месячного расчетного периода.

Например: дата расчетного периода 25 число каждого месяца, текущий год 2013 (13). При определении по ЧРВ даты равной или позже 25.12.12, но ранее 25.12.13 идентификатор фиксации и накопления равен 13.

Изменение годового расчетного периода может произойти:

- при неразрывном течении времени в 00:00:00 первой даты отчетного периода последнего месяца года (12);

- при прямой записи в ЧРВ;
- после восстановления питания от силовой сети.

При фиксации энергий годового расчетного периода заносится идентификатор "гг" до изменения расчетного периода года, т.е. фиксируется завершение (конец) расчетного периода.

6.5.3.2 Следует иметь ввиду следующие особенности работы с параметром «Дата расчетного периода». При записи большей даты расчетного периода, чем установленная, может возникнуть повторная фиксация накоплений.

Например: На часах счетчика 26 марта, а дата расчетного периода установлена 25 число (т.е. фиксация уже была выполнена). Если теперь изменить дату расчетного периода на 28 число, то 28 числа будет выполнена повторная фиксация показаний за месяц. При переводе даты расчетного периода назад, может произойти пропуск фиксации, если новая дата расчетного периода меньше чем текущая дата на часах счетчика.

6.5.4 Данные по профилям и интервалам за периоды, в которых отсутствовал учет, выдаются или индицируются нулевыми значениями с признаком недостоверности.

6.5.5 В качестве данных с накоплением на интервал, заверченный при отсутствии силового питания, выдаются или индицируются (после восстановления питания) последние накопленные данные, зафиксированные при пропадании питания.

6.5.6 Считать ретроспективы данных, зафиксированных на конец месяца, за месяц, на конец суток, за сутки, на конец года и за год в ТПО *AdminTools* можно в разделе «CEX08(IEC61107)/CEX08(СПОДЕС/DLMS)» → Данные измерений → Группа накопления энергий.

The screenshot shows the ENERGMETRA software interface. The main window displays settings for reading energy data. The path is: Устройство(CE308\_(IEC61107)) (CE308 (СПОДЭС)) Данные измерений \ Группа накопления энергий \ На конец месяца. The 'Считать данные' button is highlighted. The 'Тип величины' is set to 'Нарастающим итогом'. The 'Период' is set to 'Месяцы' with a value of 1. The 'Глубина опроса' is set to 'Глубина опроса от текущего момента' with a value of 2. The 'Канал измерения' table is as follows:

Канал измерения	Группа величин	Тип величины	КДЕ
<input checked="" type="checkbox"/> A+	Электрические	Энергия активная потреблённая, Вт <sup>ч</sup>	кило
<input checked="" type="checkbox"/> A-	Электрические	Энергия активная отпущенная, Вт <sup>ч</sup>	кило
<input checked="" type="checkbox"/> R+	Электрические	Энергия реактивная потреблённая, вар <sup>ч</sup>	кило
<input checked="" type="checkbox"/> R-	Электрические	Энергия реактивная отпущенная, вар <sup>ч</sup>	кило

The 'Таблица' view shows a grid of energy data for various months from 2016 to 2018. The columns include 'Месяц', 'A+ (Сумма)', 'Статус', 'A+ (T1)', 'Статус', 'A+ (T2)', 'Статус', 'A+ (T3)', 'Статус', 'A+ (T4)', 'Статус', and 'A+ (T5)'. The status bar at the bottom indicates: Статус данных: Отсутствуют, Ожидаются, Недостоверы, Рассчитаны, Неполные, Введены вручную, Недействительны.

Рисунок 100 – Чтение архива энергий, зафиксированных на конец месяца

Для чтения данных необходимо выбрать считываемые параметры (каналы измерений), тарифы, указать глубину или интервал чтения и нажать кнопку «Считать данные».

6.5.7 Для просмотра архива энергий, зафиксированных по событию на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.5.8 На ЖКИ выводятся:

- идентификатор записи энергии: дата, время и номер события по наступлению которого была зафиксирована энергия;
- накопленная энергия: нарастающим итогом суммарно, отдельно по восьми тарифам, два дополнительных накопителя энергии и энергия пофазно.

6.5.8.1 Окна с идентификатором записи энергии приведены на рисунках 101, 102.



Рисунок 101 – Номер и дата записи энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **СОБ : 8** – запись номер восемь. Запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 20 записей.

На ЖКИ в группе 1 отображена: дата фиксации энергии в формате дд.мм.гг: **08.06.14**.



Рисунок 102 – Время записи энергии и номер события.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **СОБ : 8** – запись номер восемь. Запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 20 записей.

На ЖКИ в группе 1 отображены:

- время фиксации энергии в формате чч-мм: **08-30**.
- номер события по наступлению которого была зафиксирована энергия (см. Таблица 46): **14** – событие номер 14.

В поле **Obis** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (Таблица 24).

Если запись в архиве отсутствует, окна с идентификатором записи энергии будут иметь вид:



Рисунок 103 – Фиксации энергии не было.

Для переключения между датой и временем фиксации энергии коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к просмотру сохраненных накоплений энергии коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива необходимо длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров – длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.5.8.2 Общий вид окна со значением энергии зафиксированной по событию приведен на рисунке 104.



Рисунок 104 – Энергия зафиксированная по событию.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **СОБ : 8** – запись номер восемь. Запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 20 записей.

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия, зафиксированная по событию: **000086.21 кВт·ч**.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (Таблица 23).

Для переключения между накопителями энергии (по тарифам, по фазам) коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к просмотру следующего вида энергии (активной, реактивной) или дате фиксации события, коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива длительно нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров – длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.5.8.3 В таблице 23 приведены OBIS коды накопителей энергии, зафиксированных по событию.

Таблица 23 – OBIS коды накопителей энергии, зафиксированных по событию.

Параметр	OBIS код	Размерность
<b>Энергии суммарно и по тарифам (8 тарифов + 2 дополнительных накопителя)</b>		
Активная потребленная (A+)	1.200.0	кВт·ч
Активная потребленная по тарифам (A+(T))	1.200.(T)	кВт·ч
Активная отпущенная (A-)	2.200.0	кВт·ч
Активная отпущенная по тарифам (A-(T))	2.200.(T)	кВт·ч
Реактивная потребленная (R+)	3.200.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по тарифам (R+(T))	3.200.(T)	кВАр·ч
Реактивная отпущенная (R-)	4.200.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по тарифам (R-(T))	4.200.(T)	кВАр·ч
<b>Энергии по фазам</b>		
Активная потребленная фаза 1 (A+ (L1))	21.200.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 2 (A+(L2))	41.200.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 3 (A+(L3))	61.200.0	кВт·ч
Активная потребленная по фазе (A+)	1.200.P	кВт·ч
Активная потребленная по нулевому проводу (A+)	1.200.n	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 1 (A-(L1))	22.200.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 2 (A-(L2))	42.200.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 3 (A-(L3))	62.200.0	кВт·ч
Активная отпущенная по фазе (A-)	2.200.P	кВт·ч
Активная отпущенная по нулевому проводу (A-)	2.200.n	кВт·ч
Реактивная потребленная фаза 1 (R+(L1))	23.200.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 2 (R+(L2))	43.200.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 3 (R+(L3))	63.200.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по фазе (R+)	3.200.P	кВАр·ч
Реактивная потребленная по нулевому проводу (R+)	3.200.n	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 1 (R-(L1))	24.200.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 2 (R-(L2))	44.200.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 3 (R-(L3))	64.200.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по фазе (R-)	4.200.P	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по нулевому проводу (R-)	4.200.n	кВАр·ч
<b>Идентификатор суток</b>		
Штамп времени события	A.110.5	дд.мм.гг
	A.110.6	чч-мм нс (нс - номер события)

6.5.8.4 Для просмотра архива энергий зафиксированных на конец суток (за сутки) на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.5.9 На ЖКИ выводятся:

- идентификатор записи энергии: дата фиксации энергии;
- энергия, накопленная на конец суток (за сутки): нарастающим итогом суммарно, отдельно по восьми тарифам, два дополнительных накопителя энергии и энергия пофазно.

6.5.9.1 Окно с идентификатором записи энергии приведено на рисунке 105.

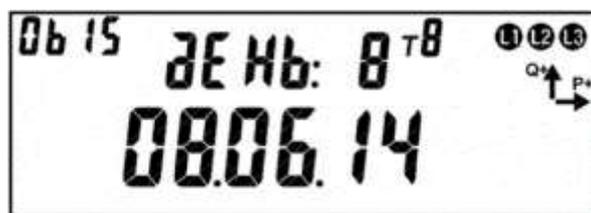


Рисунок 105 – Дата записи энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **ДЕНЬ: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 - последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 128 записей: текущие показания + 127 показаний на конец предыдущих суток (для фиксации энергии за сутки: энергия, накопленная за текущие сутки + энергия, накопленная за каждые 127 предыдущих суток).

На ЖКИ в группе 1 отображена: дата фиксации энергии в формате дд.мм.гг: **08.06.14**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 24).

Если запись в архиве отсутствует, окно с идентификатором записи энергии будет иметь вид:

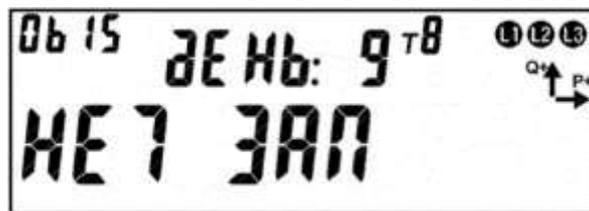


Рисунок 106 – Фиксации энергии не было.

Для перехода к просмотру сохраненных накоплений энергии коротко нажать кнопку «КАДР». Для перехода к просмотру следующей записи архива длительно нажать кнопку «ПРСМ». Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.5.9.2 Общий вид окна со значением энергии зафиксированной на конец суток (за сутки) приведен на рисунке 107.

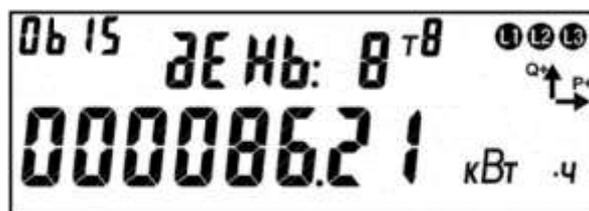


Рисунок 107 – Энергия зафиксированная на конец суток (за сутки).

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **ДЕНЬ: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 128 записей: текущие показания + 127 показаний на конец предыдущих суток (для фиксации энергии за сутки: энергия, накопленная за текущие сутки + энергия, накопленная за каждые 127 предыдущих суток).

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия, зафиксированная на конец суток (за сутки): **000086.21 кВт·ч**.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (Таблица 24).

Для переключения между накопителями энергии (по тарифам, по фазам) коротко нажать кнопку «ПРСМ». Для перехода к просмотру следующего вида энергии (активной, реактивной) коротко нажать кнопку «КАДР». Для перехода к просмотру следующей записи архива выполнить длительное нажатие кнопки

«ПРСМ». Для перехода к следующей группе параметров- длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.5.9.3 В таблице 24 приведены OBIS коды накопителей энергии зафиксированная на конец суток (за сутки).

Таблица 24 – OBIS коды накопителей энергии зафиксированная на конец суток (за сутки).

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец суток	за сутки	
<b>Энергии суммарно и по тарифам (8 тарифов + 2 дополнительных накопителя)</b>			
Активная потребленная (A+)	1.160.0	1.170.0	кВт·ч
Активная потребленная по тарифам (A+(T))	1.160.(T)	1.170.(T)	кВт·ч
Активная отпущенная (A-)	2.160.0	2.170.0	кВт·ч
Активная отпущенная по тарифам (A-(T))	2.160.(T)	2.170.(T)	кВт·ч
Реактивная потребленная (R+)	3.160.0	3.170.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по тарифам (R+(T))	3.160.(T)	3.170.(T)	кВАр·ч
Реактивная отпущенная (R-)	4.160.0	4.170.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по тарифам (R-(T))	4.160.(T)	4.170.(T)	кВАр·ч
<b>Энергии по фазам</b>			
Активная потребленная фаза 1 (A+(L1))	21.160.0	21.170.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 2 (A+(L2))	41.160.0	41.170.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 3 (A+(L3))	61.160.0	61.170.0	кВт·ч
Активная потребленная по фазе (A+)	1.160.P	1.170.P	кВт·ч
Активная потребленная по нулевому проводу (A+)	1.160.n	1.170.n	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 1 (A-(L1))	22.160.0	22.170.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 2 (A-(L2))	42.160.0	42.170.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 3 (A-(L3))	62.160.0	62.170.0	кВт·ч
Активная отпущенная по фазе (A-)	2.160.P	2.170.P	кВт·ч
Активная отпущенная по нулевому проводу (A-)	2.160.n	2.170.n	кВт·ч
Реактивная потребленная фаза 1 (R+(L1))	23.160.0	23.170.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 2 (R+(L2))	43.160.0	43.170.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 3 (R+(L3))	63.160.0	63.170.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по фазе (R+)	3.160.P	3.170.P	кВАр·ч
Реактивная потребленная по нулевому проводу (R+)	3.160.n	3.170.n	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 1 (R-(L1))	24.160.0	24.170.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 2 (R-(L2))	44.160.0	44.170.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 3 (R-(L3))	64.160.0	64.170.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по фазе 1 (R-)	4.160.P	4.170.P	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по нулевому проводу (R-)	4.160.n	4.170.n	кВАр·ч

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец суток	за сутки	
<b>Идентификатор суток</b>			
Идентификатор суток		A.110.5	дд.мм.гг

6.5.9.4 Для просмотра архива энергий, зафиксированных на конец месяца (за месяц) на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.5.10 На ЖКИ выводятся:

- идентификатор записи энергии: дата фиксации энергии;
- энергия, накопленная на конец месяца (за месяц): нарастающим итогом суммарно, отдельно по восьми тарифам, два дополнительных накопителя энергии и энергия пофазно.

6.5.10.1 Окно с идентификатором записи энергии приведено на рисунке 108.



Рисунок 108 – Дата записи энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **PASCY: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 40 записей: текущие показания + 39 показаний на конец предыдущих месяцев (для фиксации энергии за месяц: энергия, накопленная за текущий месяц + энергия накопленная за каждый из 39 предыдущих месяцев).

На ЖКИ в группе 1 отображена: дата фиксации энергии в формате дд.мм.гг: **08.06.14**. Для текущего расчетного периода (не завершено) отображается текущая дата по встроенным часам реального времени. Для фиксаций, выполненных на дату расчетного периода в поле дня, отображается дата расчетного

периода. Для фиксаций, выполненных на конец месяца (в случае, когда дата расчетного периода не задана, или соответствует концу месяца) в поле дня отображается нулевое значение.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 25).

Если запись в архиве отсутствует, окно с идентификатором записи энергии будет иметь вид:



Рисунок 109 – Фиксации энергии не было.

Для перехода к просмотру сохраненных накоплений энергии коротко нажать кнопку «КАДР». Для перехода к просмотру следующей записи архива длительно нажать кнопку «ПРСМ». Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.5.10.2 Общий вид окна со значением энергии зафиксированной на конец месяца (за месяц) приведен на рисунке 110.



Рисунок 110 – Энергия зафиксированная на конец месяца (за месяц).

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **РАСЧ: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 40 записей: текущие показания + 39 показаний на конец предыдущих месяцев (для фиксации энергии за месяц: энергия, накопленная за текущий месяц + энергия, накопленная за каждый из 39 предыдущих месяцев).

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия, зафиксированная на конец месяца (за месяц): **000086.21 кВт·ч**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (Таблица 25).

Для переключения между накопителями энергии (по тарифам, по фазам) коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к просмотру следующего вида энергии (активной, реактивной) коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива, выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

Таблица 25 - OBIS коды накопителей энергии зафиксированная на конец месяца (за месяц)

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец месяца	за месяц	
<b>Энергии суммарно и по тарифам (8 тарифов + 2 дополнительных накопителя)</b>			
Активная потребленная (A+)	1.8.0	1.9.0	кВт·ч
Активная потребленная по тарифам (A+(T))	1.8.(T)	1.9.(T)	кВт·ч
Активная отпущенная (A-)	2.8.0	2.9.0	кВт·ч
Активная отпущенная по тарифам (A-(T))	2.8.(T)	2.9.(T)	кВт·ч
Реактивная потребленная (R+)	3.8.0	3.9.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по тарифам (R+(T))	3.8.(T)	3.9.(T)	кВАр·ч
Реактивная отпущенная (R-)	4.8.0	4.9.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по тарифам (R-(T))	4.8.(T)	4.9.(T)	кВАр·ч
<b>Энергии по фазам</b>			
Активная потребленная фаза 1 (A+(L1))	21.8.0	21.9.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 2 (A+(L2))	41.8.0	41.9.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 3 (A+(L3))	61.8.0	61.9.0	кВт·ч
Активная потребленная по фазе (A+)	1.8.P	1.9.P	кВт·ч
Активная потребленная по нулевому проводу (A+)	1.8.n	1.9.n	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 1 (A-(L1))	22.8.0	22.9.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 2 (A-(L2))	42.8.0	42.9.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 3 (A-(L3))	62.8.0	62.9.0	кВт·ч
Активная отпущенная по фазе (A-)	2.8.P	2.9.P	кВт·ч
Активная отпущенная по нулевому проводу (A-)	2.8.n	2.9.n	кВт·ч
Реактивная потребленная фаза 1 (R+(L1))	23.8.0	23.9.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 2 (R+(L2))	43.8.0	43.9.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 3 (R+(L3))	63.8.0	63.9.0	кВАр·ч

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец месяца	за месяц	
Реактивная потребленная по фазе (R+)	3.8.P	3.9.P	кВАр·ч
Реактивная потребленная по нулевому проводу (R+)	3.8.n	3.9.n	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 1 (R-(L1))	24.8.0	24.9.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 2 (R-(L2))	44.8.0	44.9.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 3 (R-(L3))	64.8.0	64.9.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по фазе 1 (R-)	4.8.P	4.9.P	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по нулевому проводу (R-)	4.8.n	4.9.n	кВАр·ч
Идентификатор месяца		0.1.2	рд.мм.гг (рд – дата расчетного периода)

6.5.10.3 Для просмотра архива энергий, зафиксированных на конец года (за год) на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.5.11 На ЖКИ выводятся:

- идентификатор записи энергии: дата фиксации энергии;
- энергия, накопленная на конец года (за год): нарастающим итогом суммарно, отдельно по восьми тарифам, два дополнительных накопителя энергии и энергия пофазно.

6.5.11.1 Окно с идентификатором записи энергии приведено на рисунке 111.



Рисунок 111 – Дата записи энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **Год : 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 10 записей: текущие показания + 9 показаний на конец предыдущих лет (для фиксации энергии за год: энергия,

накопленная за текущий год + энергия, накопленная за каждый год из 9 предыдущих).

На ЖКИ в группе 1 отображена: дата фиксации энергии в формате дд.мм.гг: **08.06.14**. Для текущего расчетного периода (не завершено) отображается текущая дата по встроенным часам реального времени. Для фиксаций, выполненных на дату расчетного периода в поле дня отображается дата расчетного периода, поле месяца отображается нулевое значение. Для фиксаций, выполненных на конец календарного года (в случае, когда дата расчетного периода не задана, или соответствует концу месяца) в поле дня и поле месяца отображаются нулевые значения.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 26).

Если запись в архиве отсутствует, окно с идентификатором записи энергии будет иметь вид:



Рисунок 112 – Фиксации энергии не было.

Для перехода к просмотру сохраненных накоплений энергии коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.5.11.2 Общий вид окна со значением энергии зафиксированной на конец года (за год) приведен на рисунке 113.



Рисунок 113 – Энергия зафиксированная на конец года (за год).

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи: **Год: 8** – запись номер восемь. Запись номер 0 – текущие показания, запись номер 1 – последняя фиксация, запись номер 2 – предпоследняя и т.д. Всего 10 записей: текущие показания + 9 показаний на конец предыдущих лет (для фиксации энергии за год: энергия, накопленная за текущий год + энергия, накопленная за каждый год из 9 предыдущих).

На ЖКИ в группе 1 отображена энергия, зафиксированная на конец года (за год): **008086.21 кВт·ч**.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенных на ЖКИ параметров (Таблица 26).

Для переключения между накопителями энергии (по тарифам, по фазам) коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к просмотру следующего вида энергии (активной, реактивной) коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к просмотру следующей записи архива, выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров, выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

Таблица 26 - OBIS коды накопителей энергии зафиксированная на конец года (за год)

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец года	за год	
<b>Энергии суммарно и по тарифам (8 тарифов + 2 дополнительных накопителя)</b>			
Активная потребленная (A+)	1.180.0	1.190.0	кВт·ч
Активная потребленная по тарифам (A+(T))	1.180.(T)	1.190.(T)	кВт·ч
Активная отпущенная (A-)	2.180.0	2.190.0	кВт·ч
Активная отпущенная по тарифам (A-(T))	2.180.(T)	2.190.(T)	кВт·ч
Реактивная потребленная (R+)	3.180.0	3.190.0	кВАр·ч

Параметр	OBIS код		Размерность
	на конец года	за год	
Реактивная потребленная по тарифам (R+(T))	3.180.(T)	3.190.(T)	кВАр·ч
Реактивная отпущенная (R-)	4.180.0	4.190.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по тарифам (R-(T))	4.180.(T)	4.190.(T)	кВАр·ч
<b>Энергии по фазам</b>			
Активная потребленная фаза 1 (A+(L1))	21.180.0	21.190.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 2 (A+(L2))	41.180.0	41.190.0	кВт·ч
Активная потребленная фаза 3 (A+(L3))	61.180.0	61.190.0	кВт·ч
Активная потребленная по фазе (A+)	1.180.P	1.190.P	кВт·ч
Активная потребленная по нулевому проводу (A+)	1.180.n	1.190.n	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 1 (A-(L1))	22.180.0	22.190.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 2 (A-(L2))	42.180.0	42.190.0	кВт·ч
Активная отпущенная фаза 3 (A-(L3))	62.180.0	62.190.0	кВт·ч
Активная отпущенная по фазе (A-)	2.180.P	2.190.P	кВт·ч
Активная отпущенная по нулевому проводу (A-)	2.180.n	2.190.n	кВт·ч
Реактивная потребленная фаза 1 (R+(L1))	23.180.0	23.190.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 2 (R+(L2))	43.180.0	43.190.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная фаза 3 (R+(L3))	63.180.0	63.190.0	кВАр·ч
Реактивная потребленная по фазе (R+)	3.180.P	3.190.P	кВАр·ч
Реактивная потребленная по нулевому проводу (R+)	3.180.n	3.190.n	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 1 (R-(L1))	24.180.0	24.190.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 2 (R-(L2))	44.180.0	44.190.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная фаза 3 (R-(L3))	64.180.0	64.190.0	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по фазе 1 (R-)	4.180.P	4.190.P	кВАр·ч
Реактивная отпущенная по нулевому проводу (R-)	4.180.n	4.190.n	кВАр·ч
Идентификатор месяца		A.110.3	рд.мм.гг (рд – дата расчетного периода)

## 6.5.12 Обнуление счетчика

В счетчиках, поставляемых потребителю, функция – Обнуления по умолчанию **ЗаПРЕЩЕНА**. По отдельному заказу счетчики могут поставляться с разрешенной функцией -Обнуления<sup>43</sup>. Данная функция доступна по протоколу обмена ГОСТ IEC 611107-2001.

При обнулении выполняется очистка памяти следующих параметров:

- Накопители нарастающего итога энергий всех видов;
- Суточные фиксации энергии;
- Месячные фиксации энергии;
- Годовые фиксации энергии;
- Фиксации энергии по событиям;
- Профили нагрузки;
- Архивы максимумов мощности.

Обнуление выполняется следующим образом:

- В ПО AdminTools перейти во вкладку «Команды→Обнуление показаний→Подготовить к обнулению с кнопок» и нажать кнопку «Выполнить»;
- Длинным нажатием кнопки «КАДР» перейти в первую группу (ГРУП 1), в кадр суммарной активной энергии нарастающим итогом (значение OVIS кода 1.8.0). Нажать кнопку «ДСТП» после чего на индикаторе появится надпись «ACCESS» с обратным отчетом времени. Нажать кнопку «ПРСМ», после чего на индикаторе появится надпись «CLR» с обратным отчетом времени. Не позднее чем через 4 секунды нажать кнопку «ДСТП», после чего произойдет обнуление показаний.

После обнуления, состояние готовности сбрасывается и для следующего обнуления необходимо снова подать команду в счетчик. Команда подается по интерфейсу под паролем администратора. Факт обнуления фиксируется в журнале «Обнуление тарифных накопителей» (см. п. 6.18).

---

<sup>43</sup> Данная функция активируется ТОЛЬКО на заводе – изготовителе.

Запрет на обнуление выполняется командой по интерфейсу в ПО *AdminTools* на закладке «Команды→Обнуление показаний→Заблокировать обнуление накоплений (необратима)».

## 6.5.13 Интервальный профиль.

6.5.13.1 В счетчике реализована функция накопления интервального профиля измеряемых данных. Настройка данного параметра выполняется по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 в ПО *AdminTools* во вкладке «Конфигурация→Конфигурация профиля».

Интервал усреднения, в минутах, выбирается из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут – ПО *AdminTools* вкладка «Конфигурация→Интервал усреднения».


При переконфигурировании состава данных профиля и/или изменении интервала усреднения – данные профиля очищаются. Факт изменения фиксируется в ПО *AdminTools* журнале «Изменение конфигурации профиля» (см. п. 6.18).

Количество записей профиля – 6144 (128 суток для 30 минутного интервала, 1 текущие и 127 предыдущих). Дополнительно 60 записей с идентификатором суток "лишнего" 25часа (повторное накопление) возникающего при переходе на "зимнее" время.

Каждая запись профиля содержит 6 полей данных (см.ниже):

Интервал усреднения, мин			
№	Значение		
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Интервал усреднения, мин	60		
Конфигурация профиля			
№	Параметр	Фаза	Условие
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Данные 1	Активная потребление	сумма	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Данные 2	Активная генерация	сумма	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Данные 3	Реактивная потребление	сумма	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Данные 4	Реактивная генерация	сумма	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Данные 5	Нет данных	Фаза A	Мощность на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Данные 6	Нет данных	Фаза A	Мощность на интервале

Типы сохраняемых параметров определяется пользователем из списка (см. ниже):

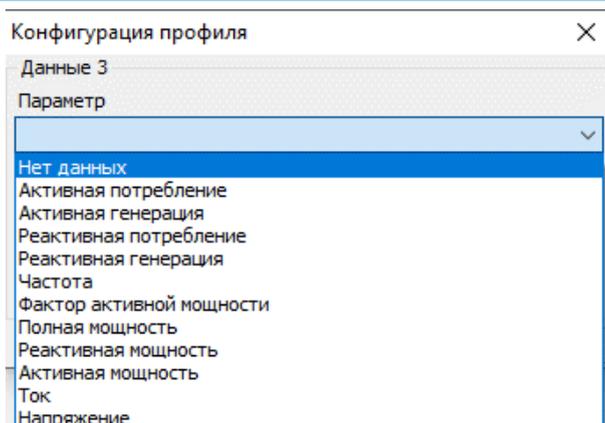

Типы параметров, назначаемые для накопления на интервале профиля, приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Перечень типов профилируемых параметров

<b>Наименование параметра энергии</b>
Энергия активная потребленная
Энергия активная генерируемая
Энергия реактивная потребленная
Энергия реактивная генерируемая
<b>Наименование параметра сети</b>
Частота сети
Напряжение
Ток
Коэффициент активной мощности
Мощность активная
Мощность реактивная
Мощность полная

По протоколу СПОДЭС выдаются значения только первых четырех профилей в ПО *AdminTools* во вкладке «Данные измерений→Группа профилей накопления→Профили».

Типы сохраняемых параметров должны быть настроены по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 в следующей последовательности<sup>44</sup>:

- профиль 1 - Энергия активная потребленная суммарная;
- профиль 2 - Энергия активная генерируемая суммарная;
- профиль 3 - Энергия реактивная потребленная суммарная;

<sup>44</sup> В случае настройки параметров не по ниже описанному образцу, отображение значений параметров будет выполнено не корректно.

- профиль 4 - Энергия реактивная генерируемая суммарная.

Признаки:

- отсутствие накопления (отсутствие силовой сети на интервале, время интервала не наступило);
- недостоверность данных (измененный интервал усреднения);
- повторное накопление.


При наступлении суток формируются все интервалы новых суток с признаком отсутствия накоплений.

При выключении силовой сети на интервале или изменении времени ЧРВ в пределах интервала формируется признак недостоверности данных. При чтении данных в ПО AdminTools, такие значения имеют статус «недостоверные» (красный цвет).

При повторном накоплении энергии на интервале (из-за перевода времени назад) новые накопления добавляются к старым с установкой признака повторного накопления.


Дополнительно к типу параметров энергии предусмотрена возможность указания спецификаторов<sup>45</sup>:

- Номер фазы: А, В, С, сумма (см. ниже);

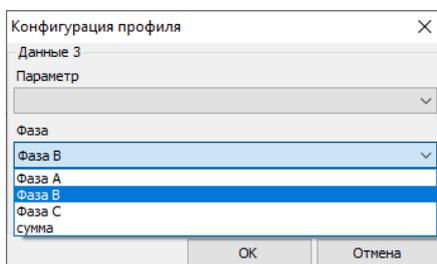


- Вид профилируемого значения: как мощность, как энергия (см. ниже)

<sup>45</sup> Настройка дополнительных параметров выполняется по проколу ГОСТ ИЕС 61107-2011.

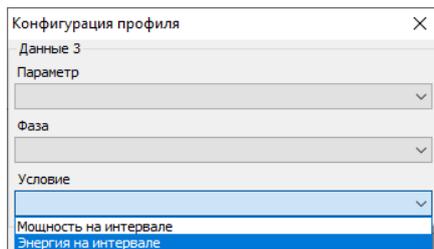

6.5.13.2 Дополнительно к типу параметров сети предусмотрена возможность указания спецификаторов:

- Номер фазы: 1, 2, 3, сумма;
- Алгоритм предобработки профилируемого значения: среднеарифметическое, минимальное, максимальное, среднее квадратичное (см. ниже):

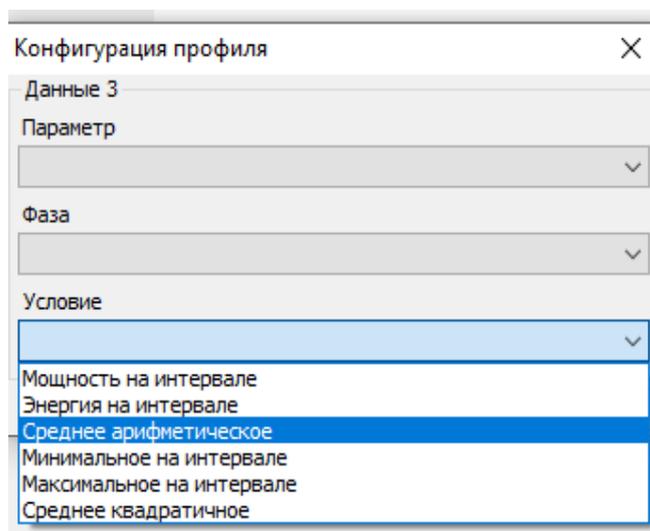

Конфигурирование типов сохраняемых данных профилей выполняется только по протоколу ГОСТ IEC 61107- 2011 на вкладке «Конфигурация→Профиль». (см. рисунок 114).

При выполнении конфигурирования по протоколу СПОДЭС/DLMS возможно выполнить настройку только време усреднения, на вкладке «Конфигурация→Настройки учета».

Интервал усреднения, мин			
№	Значение		
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Интервал усреднения, мин	30		
Конфигурация профиля			
№	Параметр	Фаза	Условие
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Данные 1	Активная потребление	сумма	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Данные 2	Активная генерация	сумма	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Данные 3	Реактивная потребление	сумма	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Данные 4	Реактивная генерация	сумма	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Данные 5	Нет данных	Фаза А	Энергия на интервале
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Данные 6	Нет данных	Фаза А	Энергия на интервале

Рисунок 114 – Окно конфигурации «Профиль».

6.5.13.3 Считать данные профилей можно на вкладке «Данные измерений→Группа профилей накопления→Профили».

## 6.6 Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ).

В счетчике реализована функция измерения показателей качества электроэнергии.

Счетчик обеспечивает выдачу по запросу в интерфейс и на индикацию следующих показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 класс «S» и с постановлением Правительства Российской Федерации «О проведении эксперимента по созданию системы ответственности сетевых организаций за несоблюдение индивидуальных показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии»:

- положительное и отрицательное отклонение напряжения;
- отклонение частоты;
- длительность провала напряжения;
- глубина провала напряжения;
- длительность перенапряжения;
- длительность прерывания электроснабжения;
- длительность (положительных и отрицательных отклонений напряжения)

и количество (перенапряжений) нарушений в текущем расчетном периоде (месяце).

В ПО AdminTools значения параметров - длительность (положительных и отрицательных отклонений напряжения) и количество (перенапряжений) нарушений в текущем расчетном периоде (месяце) можно прочесть в группе «СEx08(IEC61107) → Состояние → Анализ качества электроэнергии → Нарушение качества в текущем расчетном периоде (месяце)»; «СEx08(СПОДЭС/DLMS) → Состояние → Длительность нарушений за текущий расчетный период (месяц)». Значения выше описанных параметров - в группе вкладок «СEx08(IEC61107) → Журнал событий → Качество электроэнергии по ГОСТ 32144-2013».

Настройка параметров для измерения качества электроэнергии выполняется на вкладке «СEx08(IEC61107)/СEx08(СПОДЭС/DLMS) → Конфигурация → Контроль качества электроэнергии» (см. рисунок 115).

## 6.6.1 Положительное и отрицательное отклонение напряжения.

6.6.1.1 Отклонение напряжения для фазы X характеризуется двумя ПКЭ: отрицательное  $\delta U_{(-)X}$  и положительное  $\delta U_{(+)X}$  отклонения от номинального/согласованного значения напряжения ( $U_0$ ) электропитания в точке передачи электрической энергии, %.

6.6.1.2 Параметр  $U_0$  – это опорное напряжение - параметр («Согласованное напряжение  $U_{опор}$ , В», см. рисунок 115) настраиваемый пользователем (согласно ГОСТ 30804.4.30-2013 это напряжение, равное стандартному номинальному напряжению  $U_{ном}$  или напряжению согласно договорным условиям  $U_c$ ). Параметр доступен для чтения и записи по интерфейсам (*AdminTools SE208/308 ГОСТ IEC 61107-2011* «Конфигурация → Контроль качества электроэнергии»). Факт записи параметра фиксируется в журнале «Запись настроек анализа КЭ» (см. п. 6.18).

Значение напряжения в системе электроснабжения		
№	Контролировать качество напряжения	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Согласованное напряжение (Uопор), В	Да	220,00
Контроль качества напряжения		
№	Контролировать	Значение порога, % от Uопор
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Перерыв питания	Да	80
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Провал напряжения	Да	93
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Перенапряжение	Да	120

Рисунок 115 - Настройка контроля отклонения напряжения

6.6.1.3 В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания  $U_{ном}$  равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем). С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение  $U_{ном}$  будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными проводниками), поэтому для данного настраиваемого параметра предусмотрены соответствующие диапазоны допустимых значений. Заданное значение номинального напряжения отображается на ЖКИ (см. п.п. 6.7.4.2).

6.6.1.4 Положительное и отрицательное отклонение напряжения для всех трех фаз в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 измеряются на интервале времени 10 минут. В ПО AdminTools по интерфейсу на вкладке «СЕ308 (СПО-ДЕС/DLMS) → Журнал событий → Журнал медленного изменения напряжения» можно считать данный параметр.

6.6.1.5 Величины отклонения напряжения отображаются в специальных кадрах пользовательского интерфейса (см. п.п. 6.7.6.2).

## 6.6.2 Отклонение частоты.

6.6.2.1 Отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения,  $\delta f$  (измеряется в Гц) определяется по формуле:

$$\delta f = f_m - f_{\text{ном}},$$

где:  $f_m$  – значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале времени 10 с.

$f_{\text{ном}}$  – номинальное значение частоты напряжения электропитания, Гц.

6.6.2.2 Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц.

6.6.2.3 Значение отклонения частоты отображается в специальном кадре пользовательского интерфейса (см. п.п. 6.7.6.3).

6.6.2.4 ПО *AdminTools* в разделе (CE208/308 ГОСТ IEC 61107-2011 «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Контроль сети») выполняется настройка параметра Диапазон частоты. Фиксация выполняется в журнале «События и состояния» (CE208/308 ГОСТ IEC 61107-2011 «Журнал событий →Контроль сети и режимов потребления».

6.6.2.5 По протоколу DLMS в ПО *AdminTools* в Журнале отклонений качества электроэнергии выполняется фиксация отклонения частоты сети на 0,2 Гц и 0,4 Гц.

### 6.6.3 **Длительность и глубина провала напряжения.**

6.6.3.1 Для фиксации провала напряжения, пороговое значение напряжения задается пользователем в процентах от опорного напряжения  $U_0$ .

6.6.3.2 Для этого предусмотрен специальный параметр («Пороговое значение начала провала напряжения»), имеющий значение по умолчанию 90%. Параметр доступен для чтения и записи по интерфейсу. Факт записи параметра фиксируется в журнале «Изменение настроек анализа КЭ» (см. п. 6.18).

6.6.3.3 Настройка порога начала провала напряжения в ПО *AdminTools* производится на вкладке «CEx08(IEC61107)/CEx08(СПОДЭС/DLMS)→Конфигурация→Контроль качества электроэнергии» (см. рисунок 115).

6.6.3.4 Длительность провала напряжения, фиксируемая счетчиком, может составлять от 2 с до 1 мин, провалы большей длительности в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 игнорируются.

6.6.3.5 Обнаруженный провал фиксируется в журнале («Провалы напряжения ГОСТ 32144-2013» (см. п. 6.18)) с сохранением штампа времени (идентификатора), глубины и длительности провала.

6.6.3.6 В ПО *AdminTools* журнал можно считать на странице «СEx08(IEC61107) → Журнал событий → Качество электроэнергии → По ГОСТ 32144-2013 → Анализ качества электроэнергии ГОСТ 32144- 2013 → Провалы напряжения ГОСТ 32144- 2013» (Рисунок 116).

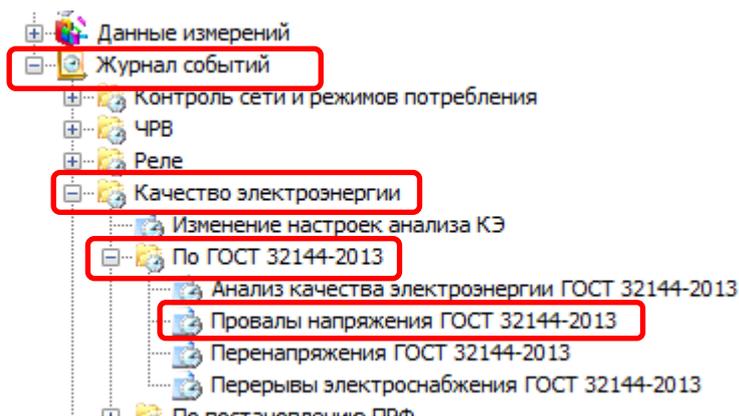


Рисунок 116 - Чтение журналов на вкладке «Провалы напряжения»

6.6.3.7 Параметры последнего провала напряжения (идентификатор (штамп времени), длительность, глубина) отображаются в специальном кадре (кадрах) пользовательского интерфейса (см. п.п. 6.7.5.1.1).

#### 6.6.4 **Длительность и максимальное значение перенапряжения.**

6.6.4.1 Для обнаружения перенапряжения пороговое значение напряжения задается в процентах от опорного напряжения  $U_{опор}$ . Для этого предусмотрен специальный параметр («Пороговое значение начала перенапряжения»), имеющий значение по умолчанию 110%. Параметр доступен для чтения и записи по интерфейсам в ПО *AdminTools* «СEx08(IEC61107) → Конфигурация → Контроль качества электроэнергии → Контроль качества напряжения».

Контроль качества напряжения		
№	Контролировать	Значение порога, % от Uопор
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Перерыв питания	Да	10
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Провал напряжения	Да	90
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Перенапряжение	Да	110

Рисунок 117 - Пороговое значение начала перенапряжения

6.6.4.2 Факт записи параметра фиксируется в ПО *AdminTools* «Журнал событий → Изменение настроек анализа КЭ» (см. п. 6.18).

6.6.4.3 Длительность перенапряжения, фиксируемая счетчиком, может составлять от 2 с до 1 мин. Перенапряжения большей длительности в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 игнорируются.

6.6.4.4 Чтение зафиксированного перенапряжения выполняется в ПО *AdminTools* на вкладке «Журнал событий → Качество электроэнергии → по ГОСТ 32144-2013 → Перенапряжения ГОСТ 32144-2013» (см. п. 6.18)) с сохранением штампа времени (идентификатора), максимального значения и длительности перенапряжения.

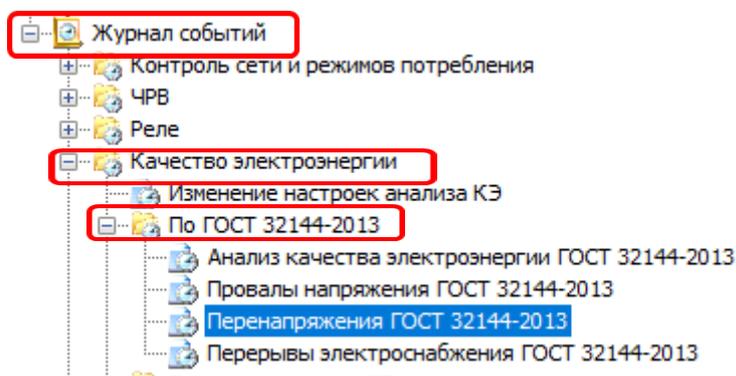


Рисунок 118 – Фиксация перенапряжения по ГОСТ 32144-2013 в журнале

6.6.4.5 Параметры последнего перенапряжения (идентификатор (штамп времени), длительность, максимальное значение) отображаются в специальных кадрах пользовательского интерфейса (см. п.п. 6.7.5.1.3).

## 6.6.5 Перерывы электроснабжения

Согласно ГОСТ 32144-2013, к перерывам электроснабжения относят ситуацию, при которой фазное напряжение меньше 5% опорного напряжения  $U_{опор}$  во всех фазах.

6.6.5.1 Факт и длительность каждого прерывания электроснабжения фиксируется в журнале («Перерывы электроснабжения ГОСТ 32144-2013» (см. п. 6.18)), расположенного в ПО *AdminTools* на вкладке «Журнал событий→Качество электроэнергии по ГОСТ 32144-2013→Измерение показателей качества и анализ качества» (Рисунок 116).

6.6.5.2 Факт и длительность последнего перерыва электроснабжения отображается на ЖКИ в специальном кадре (см. п.п. 6.7.5.2.1).

6.6.5.3 Счетчики СЕ308 без резервного источника питания (РИП) не способны работать при напряжении меньше 60%, поэтому фиксация прерывания электроснабжения выполняется в журнал «Появление и пропадание силового питания счетчика» (см. п. 6.18). Данный журнал можно прочитать по интерфейсу в ПО *AdminTools* на вкладке «Журнал событий→Силовое питание счетчика и состояние литиевого элемента питания».

## 6.7 Анализ качества электроэнергии.

В счетчике реализована функция анализа качества электроэнергии. Результатом анализа является оценка соответствия потребленной энергии нормам качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013.


Анализ выполняется на основе следующих показателей качества электроэнергии:

- отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения,  $\delta f$ , Гц;
- отрицательное  $\delta U_{(-)}$  и положительное  $\delta U_{(+)}$  отклонения от номиналь-

ного/согласованного значения напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии, % (отдельно для каждой фазы);

Поскольку оценка качества<sup>46</sup> электроэнергии выполняется путем статистической обработки значений ПКЭ в течение измерительного интервала (одна неделя), до завершения очередного интервала существует только прогнозируемое значение оценки.

6.7.1 В счетчике предусмотрен специальный параметр «День недели начала контроля качества». Параметр доступен для чтения и записи по интерфейсам в разделе «SEx08(IEC61107) → Конфигурация → Контроль качества электроэнергии» (Рисунок 119).

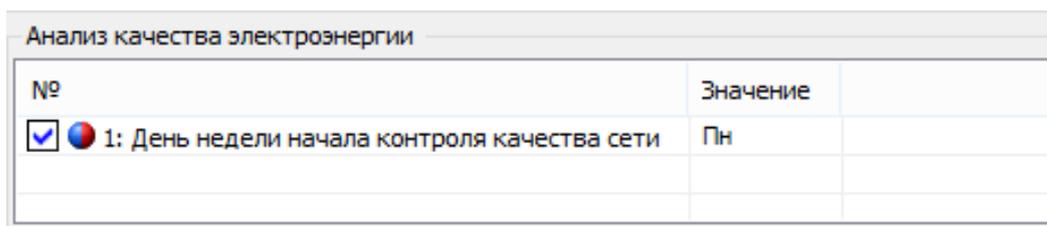

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: День недели начала контроля качества сети	Пн

Рисунок 119 - Установка параметра «День недели начала измерительного интервала»

При записи данного параметра (если новое значение не совпадает с текущим), анализ текущего измерительного интервала прекращается и помечается в журнале кодом «-1» (см. коды ниже). Факт записи параметра фиксируется в журнале «SEx08(IEC61107) → Журнал событий → Качество электроэнергии → Изменение настроек анализа КЭ» (см. п. 6.18). Заданное значение дня недели начала измерительного интервала отображается на ЖКИ (см. п.п. 6.7.4.2).

В пользовательском интерфейсе предусмотрен кадр для отображения прогнозируемого значения оценки (см. п.п. 6.7.4.1).

6.7.2 В протоколе обмена счетчика предусмотрен параметр для чтения текущего прогнозируемого значения оценки. В ПО *AdminTools* можно считать на

<sup>46</sup> При разряженном литиевом элементе и полном пропадании питания на клеммах счетчика, оценка качества электроэнергии корректно не может быть выполнена.

вкладке «СEx08(IEC61107)→Состояние→ Анализ качества электроэнергии→ Предварительный статус анализа качества электроэнергии».

По завершению очередного недельного интервала вычисляется окончательное значение оценки для данного интервала. Значение оценки качества электроэнергии отображается на ЖКИ в специальном кадре (см. п.п. 6.7.4.1).

6.7.3 Результат анализа качества электроэнергии расположен в ПО AdminTools на вкладке «СEx08(IEC61107)→Журнал событий→Качество электроэнергии по ГОСТ 32144-2013→Измерение показателей качества и анализ качества→«Анализ качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013» в журнале (см. п. 6.18).

В него сохраняется только информация об изменении значения оценки по одному из ПКЭ, а также информация о том, что на определенном интервале времени анализ КЭ не выполнялся (функция или счетчик были отключены).

Каждая запись в журнале содержит поля: идентификатор (штамп времени дд.мм.гг указывающий начало интервала), информационное поле, содержащее признаки:

- электроэнергия на данном интервале не соответствует нормам КЭ по частоте сети;
- электроэнергия на данном интервале не соответствует нормам КЭ по установившемуся отклонению напряжения для фазы 1;
- электроэнергия на данном интервале не соответствует нормам КЭ по установившемуся отклонению напряжения для фазы 2;
- электроэнергия на данном интервале не соответствует нормам КЭ по установившемуся отклонению напряжения для фазы 3;

Возможно одновременное наличие нескольких признаков несоответствия.

6.7.4 Для просмотра оценки качества электроэнергии и настроек контроля качества, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

На ЖКИ выводятся:

- прогнозируемая оценка качества электроэнергии (текущего интервала контроля);
- оценка качества электроэнергии (последнего завершенного интервала контроля);
- значение опорного напряжения и день недели начала интервала контроля;
- границы контроля напряжения.

6.7.4.1 Общий вид окна с оценкой качества электроэнергии, приведен на рисунке (Рисунок 120). Позиции параметров, обозначающих состояние контролируемых параметров, расположены справа на лево. Символ в каждой позиции обозначает: **F** – частота напряжения вышла за границы контроля, **o** - параметр в норме; **U** – напряжение вышло за границы контроля.



Рисунок а)

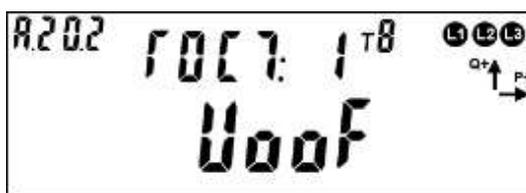


Рисунок б)

Рисунок 120 – Оценка качества электроэнергии.

На ЖКИ (см. рисунок 120 а)) изображены: **ГОСТ: 0** – прогнозируемая оценка текущего (незавершенного) интервала контроля, оценка качества электроэнергии (см. п.п. 0): **ooUo** – напряжение первой фазы вышло за границы контроля.

На ЖКИ (см. рисунок 120 б)) изображены: **ГОСТ: 1** – оценка качества электроэнергии последнего завершенного интервала контроля, оценка качества электроэнергии (см. п.п. 6.6.4.5): **UooF** – напряжение третьей фазы вышло за границы контроля, **F** – частота напряжения вышла за границы контроля.

В случае незавершенного интервала контроля вместо символов на ЖКИ будут выведены прочерки. Для перехода к просмотру значения опорного напряжения и дня недели начала интервала контроля коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Для перехода к следующей группе параметров- длительное нажатие на кнопку «**КАДР**».

6.7.4.2 Окно со значением опорного напряжения и днем недели начала интервала контроля, приведено на рисунке 121.



Рисунок 121 – Значение опорного напряжения и день недели начала интервала контроля.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор опорного напряжения: **ГОСТ:U<sub>o</sub>**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- день недели начала интервала контроля качества (см. п.п. 6.7.1): **d1** – интервал контроля начинается по понедельникам (2 – вторникам и т.д.);
- значение опорного напряжения (см. п.п. 6.6.1.3): **230.0 В**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 28).

Для перехода к просмотру границ контроля напряжения коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.7.4.3 Окно со значением границ контроля напряжения, приведено на рисунке 122.



Рисунок 122 – Границы контроля напряжения.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор границ контроля напряжения: **ГОСТ:U<sub>r</sub>**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- нижняя граница контроля напряжения в процентах от опорного напряжения (см. п.п. 6.6.1, 6.6.5): **90** – контролируется понижение напряжения ниже 90 процентов от опорного;
- верхняя граница контроля напряжения в процентах от опорного напряжения (см. п.п. 6.6.1, 6.6.5): **110 %** – контролируется превышение напряжения выше 110 процентов от опорного.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 28).

Для перехода к просмотру оценки качества электроэнергии коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.7.4.4 В таблице 28 приведены OBIS коды оценки качества электроэнергии и настроек контроля качества.

Таблица 28 – OBIS коды оценки качества электроэнергии и настроек контроля качества.

Параметр	OBIS код
Прогнозируемая оценка качества электроэнергии	A.20.1
Оценка качества электроэнергии	A.20.2
Значение опорного напряжения и день недели начала интервала контроля	A.20.3
Границы контроля напряжения	A.20.4

6.7.5 Для просмотра информации о последнем провале напряжения и последнем перенапряжении, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.7.5.1 На ЖКИ выводятся:

- длительность провала напряжения, глубина провала в процентах от номинального напряжения;
- дата-время начала провала напряжения;
- длительность перенапряжения, значение перенапряжения;
- дата-время начала перенапряжения.

6.7.5.1.1 Окно с длительностью провала напряжения и глубиной провала, приведено на рисунке 123.

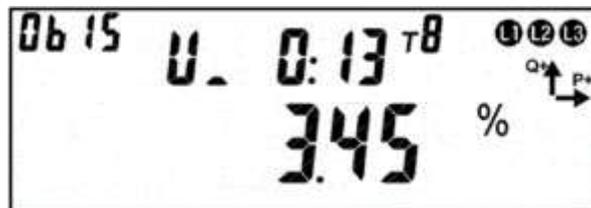


Рисунок 123 – Длительность провала напряжения и глубина провала.

На ЖКИ в группе 2 отображено

- идентификатор провала напряжения: **U<sub>-</sub>**;
- длительность провала напряжения: **0:13** – длительность последнего провала напряжения 13 секунд.

На ЖКИ в группе 1 отображена глубина провала напряжения в процентах от номинального напряжения: **3.45 %** - глубина последнего провала напряжения 3,45 процента от номинального напряжения (см. п.п. 6.6.1.3).

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 29).

Для перехода к просмотру даты-времени начала провала напряжения коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к просмотру информации о последнем перенапряжении коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.7.5.1.2 Окно со значением даты-времени начала провала напряжения, приведено на рисунке 124.

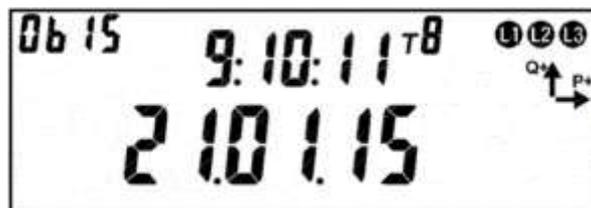


Рисунок 124 – Дата-время начала провала напряжения.

На ЖКИ в группе 2 отображено время начала провала напряжения в формате чч:мм:сс: **9:10:11**.

На ЖКИ в группе 1 отображена дата начала провала напряжения в формате дд:мм:гг: **21:01:15**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 29).

Для перехода к просмотру длительности провала напряжения и глубины провала коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к просмотру информации о последнем перенапряжении коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.7.5.1.3 Окно с длительностью перенапряжения и значением перенапряжения, приведено на рисунке 125 (см. п.п. 6.6.4).



Рисунок 125 – Длительность перенапряжения и значение перенапряжения.

На ЖКИ в группе 2 отображено

- идентификатор перенапряжения: **U~**;
- длительность перенапряжения: **0:27** – длительность последнего перенапряжения 27 секунд.

На ЖКИ в группе 1 отображена величина перенапряжения: **249.76 B** – величина последнего перенапряжения 249,76 вольт.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 29).

Для перехода к просмотру даты-времени начала перенапряжения коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к просмотру информации о последнем провале напряжения коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.7.5.1.4 Окно со значением даты-времени начала перенапряжения, приведено на рисунке 126.



Рисунок 126 – Дата-время начала перенапряжения.

На ЖКИ в группе 2 отображено время начала перенапряжения в формате чч:мм:сс: **17:18:19**.

На ЖКИ в группе 1 отображена дата начала перенапряжения в формате дд:мм:гг: **22:01:15**.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 29).

Для перехода к просмотру длительности и величины перенапряжения коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к просмотру информации о последнем провале напряжения коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.7.5.1.5 В таблице 29 приведены OBIS коды последнего провала напряжения и последнего перенапряжения.

Таблица 29 – OBIS коды последнего провала напряжения и последнего перенапряжения.

Параметр	OBIS код
Длительность и глубина провала напряжения	A.30.1.1
Дата-время начала провала напряжения	A.30.1.2
Длительность и величина перенапряжения	A.35.1.1
Дата-время начала перенапряжения	A.35.1.2

Для просмотра информации о последнем перерыве электроснабжения, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.7.5.2 На ЖКИ выводятся:

- длительность последнего перерыва электроснабжения;
- дата-время начала последнего перерыва электроснабжения.

6.7.5.2.1 Окно с длительностью последнего перерыва электроснабжения, приведено на рисунке 127 (см. п.п. 6.6.5).



Рисунок 127 – Длительность последнего перерыва электроснабжения.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор последнего перерыва электроснабжения: **U ПЕР**.

На ЖКИ в группе 1 отображена длительность последнего перерыва электроснабжения: **345 c** – длительность последнего перерыва электроснабжения 345 секунд.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 30).

Для перехода к просмотру даты-времени начала последнего перерыва электроснабжения коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.7.5.2.2 Окно со значением даты-времени начала последнего перерыва электроснабжения, приведено на рисунке 128.



Рисунок 128 – Дата-время начала последнего перерыва электроснабжения.

На ЖКИ в группе 2 отображено время начала последнего перерыва электроснабжения в формате чч:мм:сс: **9:10:11**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- дата начала провала напряжения в формате дд:мм:гг: **21:01:15**;
- признак отсутствия батарейки: **A** – батарейка отсутствует. Если батарейка отсутствует и был перерыв электроснабжения, то на время перерыва электроснабжения часы реального времени были остановлены – длительность перерыва электроснабжения не корректна.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 30).

Для перехода к просмотру длительности последнего перерыва электроснабжения коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.7.5.2.3 В таблице 30 приведены OBIS коды последнего перерыва электроснабжения.

Таблица 30 – OBIS коды последнего перерыва электроснабжения.

Параметр	OBIS код
Длительность последнего перерыва электроснабжения	A.40.1.1
Дата-время начала последнего перерыва электроснабжения	A.40.1.2

6.7.6 Для просмотра информации об установившемся отклонении напряжения и основной частоты напряжения, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.7.6.1 На ЖКИ выводятся:

- установившиеся отклонения напряжения пофазно;

- отклонение основной частоты напряжения электропитания от номинального значения.

6.7.6.2 Общий вид окна с установившимся отклонением напряжения, приведен на рисунке 129 (см. п.п. 6.6.1).



Рисунок 129 – Отклонение напряжения.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор установившегося отклонения напряжения:

- **oU\_-L1** – отрицательное отклонение напряжения фазы 1 ( $\delta U_{(-)1}$ );
- **oU^+L1** – положительное отклонение напряжения фазы 1 ( $\delta U_{(+)1}$ );
- **oU\_-L2** – отрицательное отклонение напряжения фазы 2 ( $\delta U_{(-)2}$ );
- **oU^+L2** – положительное отклонение напряжения фазы 2 ( $\delta U_{(+)2}$ );
- **oU\_-L3** – отрицательное отклонение напряжения фазы 3 ( $\delta U_{(-)3}$ );
- **oU^+L3** – положительное отклонение напряжения фазы 3 ( $\delta U_{(+)3}$ ).

На ЖКИ в группе 1 отображена величина установившегося отклонения напряжения в процентах от номинального напряжения (см. п.п. 6.6.1.3): **13.20 %** – напряжение фазы 1 ниже номинального на 13,2 процента.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 31).

Для перехода между параметрами коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров требуется длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.7.6.3 Окно с отклонением основной частоты напряжения электропитания от номинального значения, приведено на рисунке 130 (см. п.п. 6.6.2).



Рисунок 130 – Отклонение основной частоты напряжения электропитания от номинального значения.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор отклонения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения: **oF:**.

На ЖКИ в группе 1 отображена величина отклонения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения: **0.55 Гц** – основная частота напряжения отклонена от номинального значения (50 Гц) на 0,55 герц.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 31).

Для перехода между параметрами коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.7.6.4 В таблице 31 приведены OBIS коды установившегося отклонения напряжения пофазно и основной частоты напряжения.

Таблица 31 – OBIS коды установившегося отклонения напряжения пофазно и основной частоты напряжения.

Параметр	OBIS код
Пониженное напряжение фазы 1	32.130
Повышенное напряжение фазы 1	32.140
Пониженное напряжение фазы 2	52.130
Повышенное напряжение фазы 2	52.140
Пониженное напряжение фазы 3	72.130
Повышенное напряжение фазы 3	72.140
Отклонение основной частоты напряжения от номинального значения	14.150

## 6.8 Контроль сети и режимов потребления.

### 6.8.1 Контроль мощности.

В счетчике реализована функция контроля потребляемой активной мощности (нагрузки) в трех зонах суток. В качестве контролируемого значения используется активная потребляемая мощность (для СЕ308 трехфазная) на установленном интервале контроля или прогнозируемая активная потребляемая мощность на текущем не завершенном интервале. Функция доступна только при работе по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011<sup>47</sup>.

6.8.1.1 Настройка контроля сети и режимов потребления выполняется в разделе ПО *AdminTools* «СEx08(IEC61107) → Конфигурация → Контроль сети и режимов потребления → Разрешенные режимы контроля» путем выбора параметра «Контроль интервала мощности» со значениями выключен/включен. Изменения фиксируется в журнале «Запись режима контроля потребления» (см. п. 6.18).

6.8.1.2 Функция контроля потребляемой активной мощности (нагрузки) настраивается в ПО *AdminTools* в разделе «СEx08(IEC61107) → Конфигурация → Контроль сети и режимов потребления → Контроль мощности интервала» (рисунок 131).

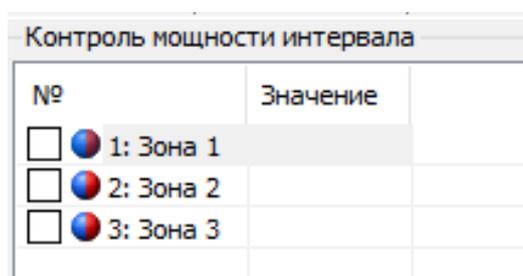


Рисунок 131 – Контроль мощности интервала

Данная функция позволяет выполнить настройку контроля по расписанию зон контроля мощности или ежедневно, круглосуточно.

<sup>47</sup> Максимумы мощности, доступные для чтения по протоколу СПОДЭС/DLMS рассчитываются для зоны 1. Чтобы вне зависимости от заданного расписания зон, максимальная мощность рассчитывалась круглосуточно необходимо установить значение параметра «Контроль максимальной мощности» в «Ежедневно, круглосуточно».

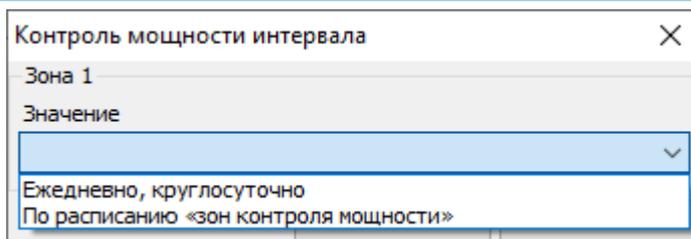


Рисунок 132 – Настройка контроля мощности интервала

6.8.1.3 Для управления длительностью интервала контроля предусмотрен параметр «Интервал контроля мощности», значение которого выбирается из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 или 60 мин. Данный параметр не зависит от интервала усреднения назначенного для профиля нагрузки. (см. рисунок 131). Данный параметр доступен ПО *AdminTools* в разделе «СEx08(IEC61107)→Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Контроль мощности интервала».

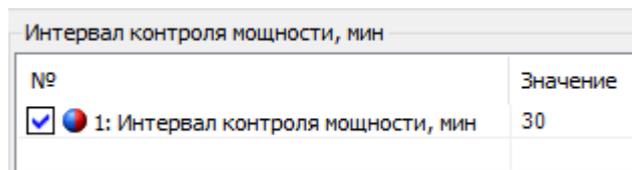


Рисунок 133 – Интервал контроля мощности по протоколу ГОСТ IEC61107-2011

Так же доступен ПО *AdminTools* по протоколу в разделе «СEx08(СОДЭС/DLMS)→Конфигурация→Настройка учёта→Контроль максимальной мощности».

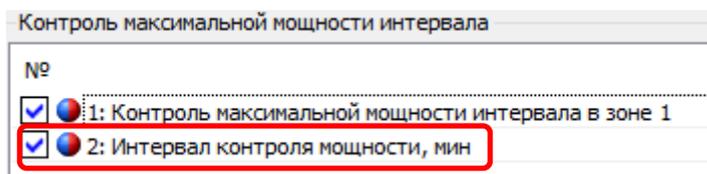


Рисунок 134 – Интервал контроля мощности по протоколу СПОДЭС/DLMS

6.8.1.4 При настройке контроля мощности интервала - По расписанию, имеется возможность включить функцию контроля мощности в точное время суток, назначенное потребителем. Для этого предусмотрены 12 расписаний зон контроля мощности, представляющие собой три пары времени – время суток (чч-мм) начала и окончания зоны контроля. Допускается пересечение зон контроля в сутках.

6.8.1.5 Каждое расписание может быть включено/выключено. Каждая зона в расписании имеет признак «Зона X: контроль», который может принимать значения «выключен», «круглосуточный», «на интервале времени». Начало и конец действия зоны задаются только при включенном контроле на «интервале времени» (Рисунок 135).

Пассивные расписания зон контроля мощ...

Расписание 2  
Включено  
Нет

Дата начала  
01.06

Зона 1: контроль  
На интервале времени

Зона 1: начало  
03:00

Зона 1: конец  
05:00

Зона 1: лимит, кВт (0 - нет контроля лимита)  
10,000

Зона 2: контроль  
Круглосуточный

Зона 2: начало  
00:00

Зона 2: конец  
00:00

Зона 2: лимит, кВт (0 - нет контроля лимита)  
30,000

Зона 3: контроль  
Выключен

Зона 3: начало  
00:00

Зона 3: конец  
00:00

Зона 3: лимит, кВт (0 - нет контроля лимита)  
0,000

OK Отмена

Рисунок 135 – Редактирование расписания зон и лимитов

6.8.1.6 Зоны контроля мощности имеют две копии активную (действующую) и пассивную (для редактирования с последующей активацией). Активация производится записью параметра «Активация зон» (рисунок 131).

6.8.1.7 Параметр «Контроль мощности в зоне 1» позволяет вне зависимости от расписаний, установить ежедневный, круглосуточный контроль в зоне 1. Данный параметр не требует активации.

6.8.1.8 По протоколу СПОДЭС/ DLMS доступен параметр «Контроль максимальной мощности интервала в зоне 1» на вкладке «Конфигурация → Настройки учета».

Контроль максимальной мощности интервала	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Контроль максимальной мощности интервала в зоне 1	Ежедневно, круглосуточно

Рисунок 136 – Параметр контроль максимальной мощности интервала в зоне 1.

6.8.1.9 Отдельно для каждой зоны контроля каждого расписания контроля мощности устанавливаются лимиты мощности (всего до 36-ти лимитов), задаваемых в киловаттах (см. Рисунок 135).

6.8.1.10 Также предусмотрен параметр «Процент лимита мощности» по протоколу IEC 61107-2011- общий параметр, действующий для всех лимитов мощности всех зон контроля мощности. Данный параметр (рисунок 137) необходим для управления функцией предупреждения о скором достижении лимита.

Процент лимита мощности контролируемых зон (для предупреждения о скором достижении лимита)	
№	Значение (0 - нет контроля)
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Процент лимита мощности контролируемых зон	80

Рисунок 137 – Настройка «Процент лимита мощности»

6.8.1.11 Параметр «Прогнозируемая мощность» подразумевает под собой «мощность на части интервала», которая определяется на каждом секундном интервале путем перерасчета значения активной потребленной трехфазной энергии, накопленной от начала текущего интервала контроля мощности до текущего момента. Текущее значение прогнозируемой мощности отображается в специальном кадре на экране ЖКИ (см. п.п. 6.8.1.25.5) и доступно для чтения по интерфейсам (в ПО *AdminTools* закладка «CEX08 (IEC61107-2011) → Данные измерений → Группа качества сети → Прогнозируемая мощность»).

6.8.1.12 Изменение расписания, лимитов, процента лимитов, интервала контроля мощности фиксируется в журнале «Запись параметров контроля мощности интервала», расположенный в ПО *AdminTools* закладке «СEx08 (IEC61107-2011) → Журнал событий → Контроль сети и режимов потребления → Запись параметров»(см. п. 6.18).

<input type="checkbox"/>	Запись параметров контроля сети	<input type="checkbox"/>	Запись стоимости энергии по тарифам
<input type="checkbox"/>	Запись параметров контроля мгновенной мощности		
<input type="checkbox"/>	Запись параметров контроля малого потребления		
<input type="checkbox"/>	Запись режима контроля потребления		
<input checked="" type="checkbox"/>	Запись параметров контроля мощности интервала		
<input type="checkbox"/>	Запись параметров контроля лимитов энергии		
<input type="checkbox"/>	Запись параметров контроля предоплаты энергии		

Рисунок 138 – Журнал «Запись параметров контроля мощности интервала»

6.8.1.13 Мощность вычисляется (усредняется) из энергии, учтенной на интервале усреднения. Для исключения ложных срабатываний, контроль по прогнозируемой мощности начинается не ранее 1 минуты с начала периода интегрирования.

6.8.1.14 Счетчик выполняет следующие виды контроля:

- превышение лимита для мощности за весь интервал;
- превышение процента лимита для мощности за весь интервал;
- превышение лимита для мощности на части интервала (прогнозируемая мощность);
- превышение процента лимита для мощности на части интервала (прогнозируемая мощность).

6.8.1.15 При обнаружении превышения лимитов устанавливаются соответствующие события (см. «Настройка реакции на события» п. 6.20):

- «Лимит мощности» - в момент завершения интервала контроля, если полученная средняя мощность на интервале больше лимита (лимитов) мощности для действующих зон контроля;
- «Процент лимита мощности» - в момент завершения интервала контроля,

если полученная средняя мощность на интервале больше процента лимита мощности (лимитов) для действующих зон контроля;

- «Лимит прогнозируемой мощности» - в любой момент интервала контроля, если текущее значение мощности на части интервала больше одного или нескольких лимитов мощности для действующих зон контроля;
- «Процент лимита прогнозируемой мощности» - в любой момент интервала контроля, если текущее значение мощности на части интервала больше процента лимита (лимитов) мощности для действующих зон контроля.

6.8.1.16 События «Лимит мощности» и «Процент лимита мощности» сбрасываются при выполнении одного или одновременно нескольких условий:

В момент завершения интервала контроля:

- Не превышен ни один лимит мощности или процент лимита мощности;
- Выход из всех зон контроля мощности;
- Отключение зоны (зон) контроля мощности, в которых существовало превышение;
- Отключение режима контроля мощности.

6.8.1.17 События «Лимит прогнозируемой мощности» и «Процент лимита прогнозируемой мощности» сбрасываются на очередной секундной отметке, при выполнении одного или одновременно нескольких условий:

- Завершение периода усреднения;
- Снижение текущего значения прогнозируемой мощности ниже действующих в настоящий момент лимитов и процента лимитов;
- Переход в зоны контроля (в том числе и в другое расписание) со значениями лимитов выше значения текущей потребляемой мощности;
- Изменение (повышение) лимита (лимитов) в текущих зонах выше текущего значения прогнозируемой мощности;
- Отключение зоны (зон) контроля мощности, в которых существовало превышение;

- Отключение режима контроля мощности.

6.8.1.18 Действия по возникновению события превышения лимита должны назначаться в соответствии с таблицей 47.

6.8.1.19 Настройка событий на действия выполняется в ПО *AdminTools* закладке «SEx08 (IEC61107-2011) → «Конфигурация→ Настройка действий по событиям (матрица событий)». Активация не требуется, изменения вступают в силу сразу после записи.

6.8.1.20 Факты начала и окончания превышения лимитов (одного или одновременно нескольких) фиксируются в журналах событий («Превышение лимита мощности на интервале» и «Превышение лимита прогнозируемой мощности» (см. п. 6.18)). Общий период превышения любого из лимитов накапливается в отдельном счетчике от последнего сброса («Счетчик времени сверхлимитной мощности», см. «Счетчики времени» п. 6.19). Превышение «процента от лимита» в журнале не фиксируется, в отдельном счетчике не накапливается.

6.8.1.21 В счетчике реализовано фиксирование достигнутых максимальных значений активной мощности отдельно для каждой зоны, в текущем месяце (расчетном периоде) и сохранение в архиве этих величин по итогам предыдущих месяцев (всего 13, текущий и 12 предыдущих). Каждая запись сохраняется с штампом времени - ДД.ММ.ГГ,чч:мм – время начала интервала усреднения.

**Примечание** - По протоколу СПОДЭС можно прочитать только архив максимумов только для зоны 1.

6.8.1.22 Глубина архива максимальных мощностей составляет 39 значений – по 3 для каждого месяца. Первые значения – текущие максимумы за текущий месяц. При изменении интервала контроля мощности ретроспектива фиксированных максимумов не очищается.

6.8.1.23 В ПО *AdminTools* архивы максимумов можно прочитать на вкладке «СEx08 (IEC61107-2011)→Данные измерений→Группа накопления энергий→Максимумы мощности интервала». Значения журналов на вкладке «Журнал событий→Контроль потребления→События и состояния». Значения счетчиков «Состояние→Счетчики времени / событий».

6.8.1.24 Для просмотра расписания зон контроля мощности на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.8.1.25 На ЖКИ выводятся:

- дата начала действия расписания контроля мощности;
- время начала и окончания каждой зоны контроля мощности;
- лимиты мощности для каждой зоны контроля.

6.8.1.25.1 Окно с датой начала действия расписания контроля мощности приведено на рисунке 139.



Рисунок 139 – Дата начала действия расписания контроля мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображено: номер расписания контроля мощности: **P30H:1** – первое расписание. Всего 12 расписаний.

На ЖКИ в группе 1 отображено: дата начала действия расписания контроля мощности в формате ДД.ММ: **НАЧ 01.01** – расписание будет действовать с 1-го января.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра.

Если дата начала действия расписания контроля мощности не задана (в этом случае расписание не применяется), окно с датой будет иметь вид:



Рисунок 140 – Дата начала действия расписания контроля мощности не задана.

Для перехода к просмотру времени действия зон контроля мощности коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующему расписанию контроля мощности коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.1.25.2 Окно со временем начала/окончания зоны контроля мощности приведено на рисунке 141.



Рисунок 141 – Время начала зоны контроля мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображено: номер расписания контроля мощности: **P30H:1** – первое расписание. Всего 12 расписаний.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- номер зоны контроля мощности: **n1** - начало первой зоны контроля мощности, **o1** – окончание первой зоны контроля мощности;
- время в формате ЧЧ-ММ: **01-00** – начало зоны контроля мощности. Если время начала и окончания зоны контроля равно нулю – контроль мощности в зоне не ведется. Если время начала и окончания зоны контроля одинаково и не равно нулю – контроль мощности в зоне ведется круглосуточно.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 32).

Для перехода к просмотру лимита мощности для зоны контроля коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующему расписанию контроля мощности коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.1.25.3 Окно с лимитом мощности для зоны контроля мощности приведено на рисунке 142.



Рисунок 142 – Лимит мощности для зоны контроля.

На ЖКИ в группе 2 отображено: номер расписания контроля мощности: **Р30Н:1** – первое расписание. Всего 12 расписаний.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- номер зоны контроля мощности: **L1** – лимит для первой зоны контроля мощности;
- значение лимита мощности в кВт. Если значение лимита мощности равно нулю – контроль мощности в зоне не ведется.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 32).

Для перехода к просмотру настроек следующей зоны контроля мощности коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующему расписанию контроля мощности коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.1.25.4 Для просмотра состояния и настроек процесса контроля потребляемой активной мощности на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.8.1.25.5 Окно состояния функции контроля потребляемой активной мощности приведено на рисунке 143.



Рисунок 143 – Окно состояния контроля мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображено: оставшееся время до конца интервала контроля мощности (см. п.п. 6.8.1.3): **Pt.11:08** – до конца интервала осталось 11 минут 8 секунд.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима контроля потребляемой активной мощности: **A** – режим контроля включен. Если символ **A** на ЖКИ отсутствует - режим контроля выключен;
- признаки превышения прогнозируемой мощностью установленного лимита: **пп** – первый символ означает превышение прогнозируемой мощностью процента лимита мощности, второй символ означает превышение прогнозируемой мощностью лимита мощности;
- значение прогнозируемой мощности (см. п.п. 6.8.1.11) - средняя мощность от начала интервала до текущего времени: **0.014 кВт**.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 32).

Для перехода к просмотру действующего значения лимита мощности коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.8.1.25.6 Окно с действующим значением лимита потребляемой активной мощности приведено на рисунке 144.



Рисунок 144 – Окно с действующим значением лимита мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображен: заданный интервал контроля мощности (см. п.п. 6.8.1.3): **Pt.30** – интервал 30 минут.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима контроля потребляемой активной мощности: **A** – режим контроля включен. Если символ **A** на ЖКИ отсутствует - режим контроля выключен;
- действующее значение лимита потребляемой активной мощности: **4.000 кВт**. При пересечении зон контроля мощности (см. п.п. 6.8.1.3) выводится наименьшее значение лимита мощности. Если на данном временном интервале расписанием контроля мощности не задана ни одна зона контроля – лимит мощности не задан, контроль потребляемой мощности не ведется.

При этом на ЖКИ будет выведена следующая информация:

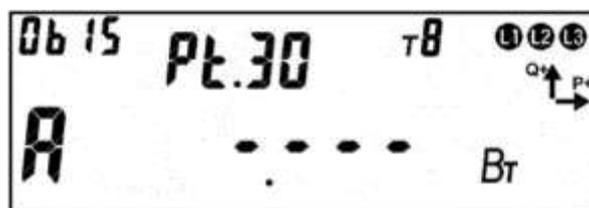


Рисунок 145 – Лимит мощности не задан.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 32).

Для перехода к просмотру процента лимита мощности коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.8.1.25.7 Окно с заданным процентом лимита потребляемой активной мощности приведено на рисунке 146.



Рисунок 146 – Окно с заданным процентом лимита мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображен: заданный интервал контроля мощности (см. п.п. 6.8.1.3): **Pt.30** – интервал 30 минут.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима контроля потребляемой активной мощности: **A** – режим контроля включен. Если символ **A** на ЖКИ отсутствует - режим контроля выключен;
- значение заданного процента лимита потребляемой активной мощности в интервале (0 – 100 %) (см. п.п. 6.8.1.10): **70%**.

В поле **OBIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 32).

Для перехода к просмотру состояния процесса контроля потребляемой активной мощности коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.8.1.26 Для просмотра архива максимальных мощностей на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2). В архив сохраняются максимальные значения активной мощности для каждой из трех зон контроля в текущем месяце (см. п.п. 6.8.1.21).

6.8.1.27 На ЖКИ выводятся:

- идентификатор записи архива;
- максимумы активной мощности по зонам контроля.

6.8.1.27.1 Окно идентификатора записи месячного максимума активной мощности приведено на рисунке (147).



Рисунок 147 – Окно идентификатора записи максимума активной мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображено: номер записи максимума активной мощности: **ПОТР: 8** – запись номер восемь.

На ЖКИ в группе 1 отображено: месяц и год записи: **00.06.14** – запись максимума за июнь 2014 года.

Для просмотра значений максимальной мощности по зонам контроля данного месяца коротко нажать кнопку «КАДР».

Для переключения между записями (месяцами) необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.8.1.27.2 Число месяца и время выполнения записи максимума мощности приведено на рисунке 148.



Рисунок 148 – Время выполнения записи максимума мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи максимума активной мощности: **ПОТР: 8** – запись номер восемь.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- число месяца, когда был зафиксирован максимум мощности: **14** – максимум зафиксирован четырнадцатого числа;
- время фиксации максимума мощности: **08-30** – максимум зафиксирован в восемь часов тридцать минут.

В поле ObIS - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 32).

Для переключения между временем фиксации и значением максимума мощности коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между зонами контроля мощности данного месяца коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для переключения между записями (месяцами) необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.1.27.3 Окно с зафиксированным максимумом мощности приведено на рисунке 149.



Рисунок 149 – Окно с зафиксированным максимумом мощности.

На ЖКИ в группе 2 отображен: номер записи максимума активной мощности: **ПОТР: 8** – запись номер восемь.

На ЖКИ в группе 1 отображен: максимум мощности: **0.614 кВт**.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (см. таблицу 32).

Для переключения между временем фиксации и значением максимума мощности коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между зонами контроля мощности данного месяца коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для переключения между записями (месяцами) необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.1.27.4 В таблице 32 приведены OBIS коды расписания зон контроля потребляемой активной мощности, состояния и настроек процесса контроля мощности, архива месячных максимумов мощности по зонам.

Таблица 32 – OBIS коды для режима контроля мощности.

Параметр	OBIS код
<b>Расписание зон контроля мощности</b>	
Дата начала действия расписания	A.6.X.0
Время начала зоны контроля 1	A.6.X.1
Время окончания зоны контроля 1	A.6.X.2
Лимит мощности для зоны контроля 1	A.7.X.1
Время начала зоны контроля 2	A.6.X.3
Время окончания зоны контроля 2	A.6.X.4
Лимит мощности для зоны контроля 2	A.7.X.2
Время начала зоны контроля 3	A.6.X.5
Время окончания зоны контроля 3	A.6.X.6
Лимит мощности для зоны контроля 3	A.7.X.3
<b>Состояние и настройки процесса контроля мощности</b>	
Прогнозируемая на интервале контроля мощность	A.100.1
Действующий на интервале лимит мощности	A.100.2
Процент лимита потребляемой активной мощности	A.100.3
<b>Архив максимальной активной мощности</b>	
Максимум месяца, зона 1	1.6.0
Максимум месяца, зона 2	1.16.0
Максимум месяца, зона 3	1.26.0

## 6.8.2 **Контроль по «мгновенной мощности».**

6.8.2.1 Работа алгоритма построена на основе «мгновенных» значений измеренной мощности. В качестве «мгновенного» значения измеренной мощности (обозначим его  $p'$ ) принято значение активной суммарной (сумма по модулю) трехфазной мощности, измеренное на интервале времени 1с.

6.8.2.2 В счетчике предусмотрен параметр «Лимит мгновенной мощности»  $P_{Lim}$  в киловаттах. При  $P_{Lim}=0$  – функция контроля отключена.

6.8.2.3 При превышении  $p'$  величины  $P_{Lim}$  начинается отсчет времени задержки установки события (задаваемый параметр «Задержка отключения»  $t_3=0...5$  мин.).

В ПО *AdminTools* «Лимит мгновенной мощности» и «Задержка отключения» настраиваются на вкладке «CEX08 (IEC 61107-2011)→Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Контроль по "мгновенной мощности"».

6.8.2.4 Изменение лимита и времени задержки фиксируется в журнале «Изменение параметров контроля мощности» (см. п. 6.18), который можно прочитать на вкладке «Журнал событий→Контроль сети и режимов потребления→Запись параметров».

6.8.2.5 При снижении  $p'$  ниже величины  $P_{Lim}$  отсчет времени задержки прекращается.

6.8.2.6 Если по истечении  $t_3$  мощность нагрузки  $p'$  все еще превышает  $P_{Lim}$ , устанавливается событие «Лимит мгновенной мощности» (см. «Настройка реакции на события» п. 6.20).

6.8.2.7 Событие «Лимит мгновенной мощности» снимается при получении первого значения  $p'$  ниже величины  $P_{Lim}$ .

6.8.2.8 Если во время отсчета времени задержки произошло выключение счетчика, отсчитанное время задержки и признак наличия перегрузки не сохраняется. При последующем включении счетчика, наличие перегрузки определяется только после получения первого значения  $p'$ .

6.8.2.9 Факты начала и окончания превышения лимита мгновенной мощности фиксируются в журнале «Превышение лимита мгновенной мощности» (см. п. 6.18), который можно прочитать на вкладке «Журнал событий→Контроль сети и режимов потребления→События и состояния»

## 6.8.3 Контроль потребления активной энергии.

В счетчике предусмотрены три вида контроля потребления активной энергии:

- Режим контроля по лимитам энергии;
- Предоплатный режим;
- Контроль малого потребления энергии.

Режимы контроля по лимитам энергии и предоплатный режим взаимоисключающие выбираются специальным параметром «Способ контроля энергии» (Рисунок 150). Контроль малого потребления – независимый режим, который может быть, активирован параллельно с одним из первых двух описанных режимов контроля потребления энергии. Режимы настраиваются в ПО *Admin-Tools* разделе «CEX08 (IEC61107-2011) → Конфигурация → Контроль сети и режимов потребления → Разрешенные режимы контроля → Разрешенные режимы контроля потребления».

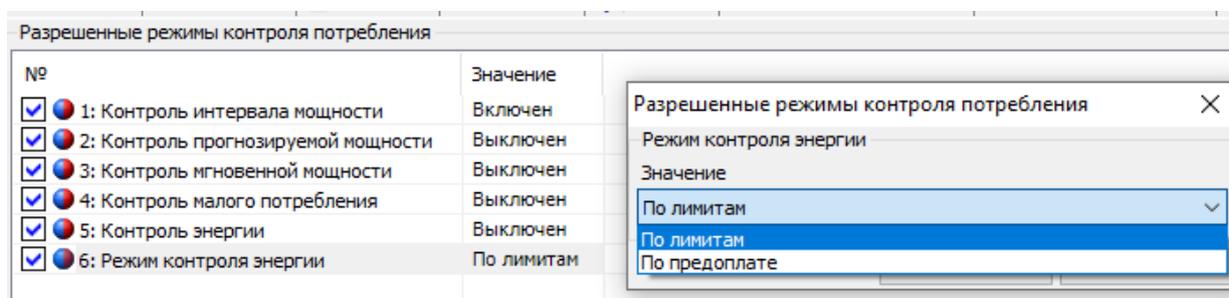


Рисунок 150 - Закладка «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Разрешенные режимы контроля потребления».

### 6.8.3.1 Режим контроля по лимитам энергии

6.8.3.1.1 В счетчике предусмотрен параметр «Контроль по значению энергии накапливаемой в накопитель» (Рисунок 152) выбора контролируемого параметра, допускающий следующий ограниченный набор значений:

- 0 – Контроль по общему потреблению;
- 1...10 контроль по значению энергии накапливаемой соответственно в накопителе T1...T10;

6.8.3.1.2 В счетчике предусмотрена возможность задания трех значений лимитов потребленной энергии, а также одного параметра «Процент первого лимита энергии».

В ПО *AdminTools* лимиты и процент первого лимита энергии можно настроить на вкладке «Режим контроля по лимитам энергии» (Рисунок 151).

Контролируемая энергия (активная потребленная)	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Контролируемая энергия (активная потребленная)	Суммарная
Лимиты энергии расчетного периода (месяца)	
№	Значение (0 - нет контроля)
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Лимит энергии 1, кВт*ч	500,000
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Лимит энергии 2, кВт*ч	500,000
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Лимит энергии 3, кВт*ч	500,000
Процент первого лимита энергии	
№	Значение (0 - нет контроля)
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Процент первого лимита энергии	100

Рисунок 151 – Закладка «Режим контроля по лимитам энергии»

6.8.3.1.3 Изменение выбора значения контролируемой энергии, лимитов энергии расчетного периода и процент первого лимита энергии фиксируется в журнале «Запись параметров контроля лимитов энергии» (см. п. 6.18).

6.8.3.1.4 Контролируемое значение – накопленная энергия текущего расчетного периода (месяца). Энергия вычисляется как разность между текущим показанием потребленной активной энергии (A+) и сохраненным показанием энергии на начало месяца, общей или накопителей T1...T10 (в соответствии с настройкой).

6.8.3.1.5 Анализ осуществляется путем сравнения контролируемого значения энергии со значениями лимитов. При превышении значения лимита (или % лимита 1) устанавливается событие соответствующее данному лимиту (см. «Настройка реакции на события» п. 6.20). Факт превышения значения любого из лимитов (кроме % лимита) фиксируется в журнале «Превышение лимита

энергии» в ПО AdminTools (CEX08 (IEC61107-2011)→ Журнал событий→ Контроль сети и режимов потребления →События и состояния» (см. п. 6.18).

6.8.3.1.6 Контролируемое значение энергии доступно для чтения по интерфейсу и отображается в специальном окне пользовательского интерфейса (см. п.п. 6.8.3.1.10.1).

6.8.3.1.7 События контроля потребления энергии снимаются в следующих случаях:

- запись значения лимита энергии большего, чем текущее контролируемое значение энергии - снимается событие, соответствующее измененному лимиту;
- наступление нового расчетного периода (месяца) – снимаются все события.

6.8.3.1.8 Действия по возникновению события превышения лимита назначаются в соответствии с таблицей 47.

6.8.3.1.9 Для просмотра состояния и настроек контроля активной энергии по лимитам потребления, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.8.3.1.10 На ЖКИ выводятся:

- накопленная энергия текущего расчетного периода (месяца);
- признаки превышения заданных лимитов;
- значения лимитов потребленной энергии, процент первого лимита, а также остатки по лимитам.

6.8.3.1.10.1 Окно с энергией, накопленной в текущем расчетном периоде (месяце) приведено на рисунке 152.



Рисунок 152 – Энергия, накопленная в текущем расчетном периоде (месяце).

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- идентификатор энергии накопленной в текущем расчетном периоде (месяце): **EL**;
- признаки превышения заданных лимитов: **0** – превышение % лимита 1, **1** – превышение лимита 1, **2** – превышение лимита 2, **3** – превышение лимита 3.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности контроля потребленной энергии по лимитам: **A** – идет контроль потребления энергии;
- накопленная энергия текущего расчетного периода (месяца) (см. п.п. 6.8.3.1.4): **88.14 кВт·ч**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 33).

Для перехода к просмотру лимитов и остатков до лимитов энергии коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.8.3.1.10.2 Общий вид окна со значением остатка до лимита потребленной энергии приведен на рисунке 153. Остаток до лимита вычисляется как разность между лимитом и энергией накопленной в текущем расчетном периоде.

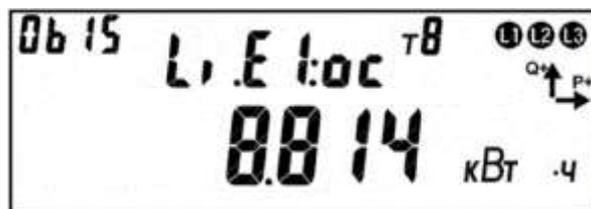


Рисунок 153 – Остаток до лимита потребленной энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор остатка до лимита:

- **Li.E0:oc** – остаток до процента от первого лимита;
- **Li.E1:oc** – остаток до первого лимита потребленной энергии;
- **Li.E2:oc** – остаток до второго лимита потребленной энергии;
- **Li.E3:oc** – остаток до третьего лимита потребленной энергии.

На ЖКИ в группе 1 отображена величина остатка до соответствующего лимита: **8.814 кВт·ч**. Если контроль по лимиту отключен на ЖКИ вместо значения остатка будет выведен прочерк: **- . - - - кВт·ч**.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 33).

Для перехода к просмотру лимита коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.8.3.1.10.3 Общий вид окна со значением лимитов потребленной энергии, а также процента первого лимита приведен на рисунке 154.



Рисунок 154 – Лимит потребленной энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор лимита:

- **Li.E0** – процент первого лимита;
- **Li.E1** – первый лимит потребленной энергии;
- **Li.E2** – второй лимит потребленной энергии;
- **Li.E3** – третий лимит потребленной энергии.

На ЖКИ в группе 1 отображено величина заданного лимита: **80.00 кВт·ч**.

Если лимит равен нулю – контроль по данному лимиту отключен.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 33).

Для переключения между лимитами коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.8.3.1.10.4 В таблице 33 приведены OBIS коды параметров для режима контроля потребления активной энергии по лимитам энергии.

Таблица 33 – OBIS коды для режима контроля потребления активной энергии по лимитам энергии.

Параметр	OBIS код
Энергия текущего расчетного периода (месяца)	A.80
Остаток до лимита N	A.81.N.1
Процент лимита 1	A.81.0.2
Лимит энергии N	A.81.N.2

### 6.8.3.2 Предоплатный режим

6.8.3.2.1 В счетчике реализован контроль энергии по оплаченной сумме денежных единиц или предоплаченной энергии.

Настройки предоплатного режима включают в себя следующие параметры:

- Беззнаковый дробный параметр «Стоимость энергии по тарифам» T1...T8.

Параметры стоимости доступны для прямого парольного изменения (ПО *Admin-Tools* закладка «СEx08 IEC61107→Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Контроль потребления активной энергии→Предоплатный режим»,

Рисунок 155).

Стоимость энергии по тарифам, в у.е.	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: T1	20,190
<input checked="" type="checkbox"/> 2: T2	10,050
<input checked="" type="checkbox"/> 3: T3	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> 4: T4	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> 5: T5	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> 6: T6	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> 7: T7	0,000
<input checked="" type="checkbox"/> 8: T8	0,000

Кредиты	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Допустимая величина кредита, у.е.	100,00
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Допустимая величина суточного потребления сверх кредита, у.е.	10,00

Рисунок 155 – Настройка параметров «Предоплатного режима»

Параметр отображается на индикаторе в специально предусмотренных кадрах (см. п.п. 6.8.3.2.6.3). Факт записи сохраняется в журнале «Запись стоимости энергии по тарифам» (см. п. 6.18) - ПО AdminTools «Журнал событий→Запись параметров»

- В счетчике предусмотрен знаковый дробный параметр: «Основной счет» потребителя (далее «счет»). Изменение значения счета энергоснабжающей организацией доступно в ПО *AdminTools* на вкладке «Команды→ Управление счетом→Пополнение основного счета» со знаковым дробным параметром (участки 1-2 и 3-4 на рисунке 156). Факт каждого пополнения (или поправки в сторону снижения) счета сохраняется в специальном журнале «Пополнение счета» (см. п. 6.18) – ПО AdminTools «Журнал событий→Журнал программирования», с сохранением суммы пополнения. Проверить состояние счета потребитель может на вкладке «Состояние→Состояние счета».

Параметр «Основной счет» потребителя хранит значение в тех же условных единицах измерения, в которых задана стоимость тарифов. Что подразумевать под условными единицами – решает потребитель. Это могут быть денежные единицы в любой валюте, натуральные единицы (киловатты энергии), любые другие условные единицы. В случае выбора единиц измерения- киловатты энергии, в параметрах стоимости должны быть записаны значения 1.0. Настройка параметров выполняется в ПО *AdminTools* на вкладке «Контроль потребления активной энергии→Предоплатный режим», данные журнала можно считать на вкладке «Журнал событий→Контроль сети и режимов потребления→Изменение параметров (после активации пассивной конфигурации)».

Значение параметра отображается на индикаторе в специально предусмотренном кадре.

- В счетчике предусмотрены беззнаковые дробные регистры «Допустимая величина кредита» и «Допустимая величина суточного потребления сверх кредита» доступные для прямого парольного изменения по интерфейсу, а также

отображаемые на индикаторе в специально предусмотренных кадрах (см. п.п. 6.8.3.2.6.1, 6.8.3.2.6.2).

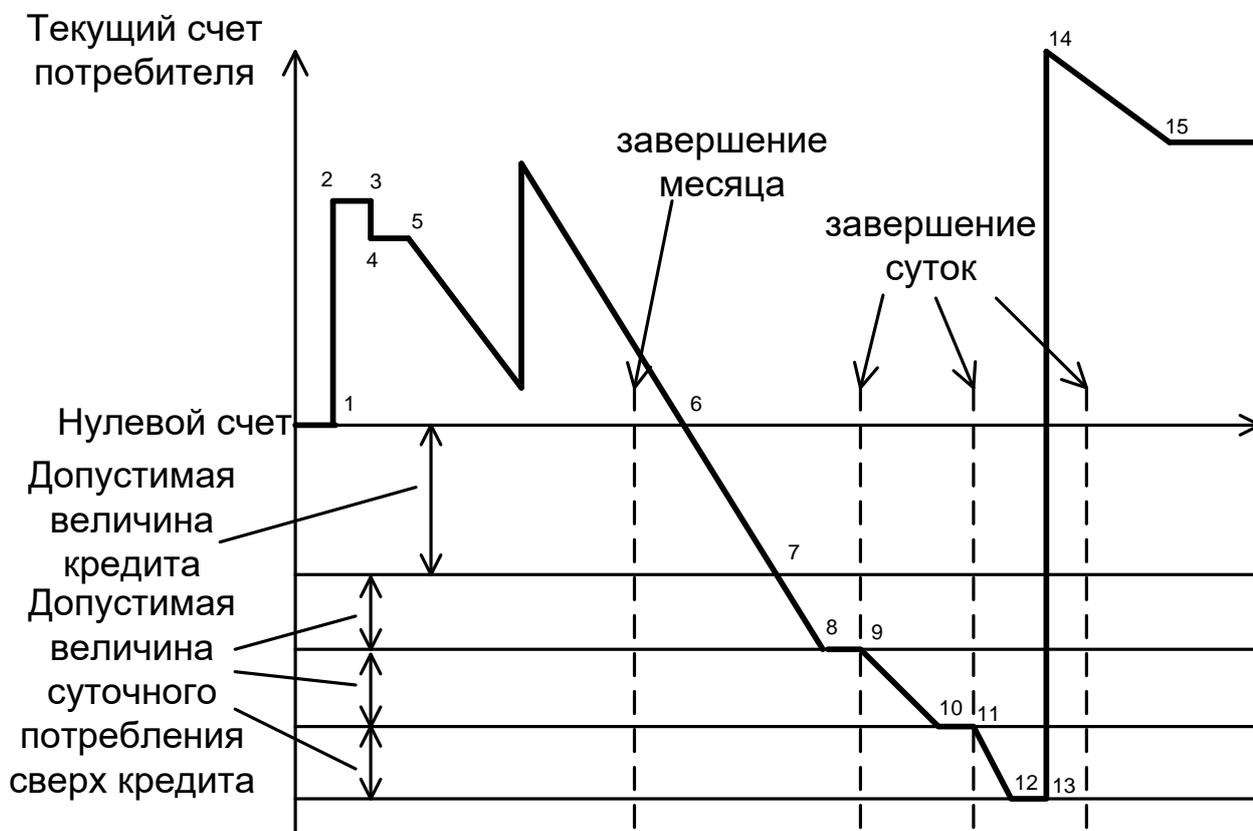


Рисунок 156 – Изменение текущего счета потребителя в предоплатном режиме.

С момента активации предоплатного режима (точка 5) выполняется уменьшение счета соразмерно стоимости потребленной энергии по тарифам. Уменьшение счета выполняется на односекундных интервалах.

При достижении счета нулевого (точка 6) или отрицательного значения устанавливается событие «Исчерпание предоплаты» (см. п. 6.20). Снятие события «Исчерпание предоплаты» происходит только при положительном значении счета, либо при отключении предоплатного режима.

Дальнейшее снижение значения счета в сторону отрицательных значений (потребление в кредит, участок 6-7) возможно, только если значения одного из регистров «Допустимая величина кредита» и/или «Лимит суточного потребления сверх кредита» не равны нулю.

При исчерпании кредита (точка 7) устанавливается событие «Превышение кредита», при этом на ЖКИ выводится признак события. Снятие события «Превышение кредита» происходит только при значении счета больше значения регистра «Допустимая величина кредита» (взятого со знаком минус), либо при отключении предоплатного режима.

В счетчике предусмотрен знаковый дробный параметр «Остаток суточного потребления сверх кредита», доступен по интерфейсу только для чтения, а также отображается на индикаторе в специально предусмотренном кадре (см. рисунок 159). В момент наступления новых суток (точки: 9 и 11) параметру присваивается значение - «Лимит суточного потребления сверх кредита».

При установленном событии «Превышение кредита», параллельно с уменьшением значения счета выполняется уменьшение значения регистра «Остаток суточного потребления сверх кредита» соразмерно стоимости потребленной энергии по тарифам (участки: 7-8, 9-10, 11-12).

При достижении параметра «Остаток суточного потребления сверх кредита» нулевого или отрицательного значения устанавливается событие «Превышение суточного потребления сверх кредита» (точки: 8, 10, 12), при этом на ЖКИ выводится признак события.

Снятие события «Превышение суточного потребления сверх кредита» происходит только при положительном значении параметра «Остаток суточного потребления сверх кредита», либо при отключении предоплатного режима. При отключении предоплатного режима (точка 15) значение текущего счета потребителя замораживается.

Переход баланса счета через описанные стадии фиксируется в журнале «События предоплатного режима» (см. п. 6.18). В журнал фиксируются следующие события:

- Предоплатный режим отключен;

- Положительный баланс счета;
- Нулевой или отрицательный баланс счета (переход в кредит);
- Баланс счета ниже допустимого кредита (переход к потреблению сверх кредита).

6.8.3.2.2 Для просмотра состояния счета потребителя, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

На ЖКИ выводятся:

- состояние счета потребителя – сумма в у.е.;
- остаток кредита – сумма в у.е.;
- остаток суточного потребления сверх кредита – сумма в у.е.;
- дата и сумма (в у.е.) последнего пополнения счета потребителя.

Окно с состоянием счета потребителя приведено на рисунке 157.



Рисунок 157 – Состояние счета потребителя.

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- идентификатор счета клиента: **СЧЕТ:**;
- признаки превышения кредитов: первое **L** – кредит исчерпан (см. рисунок 157), второе **L** – потребление сверх суточного кредита (см. рисунок 157).

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима предоплаты: **A** – режим активен;
- состояние счета потребителя (см. рисунок 158): **8.814 к** - на счете потребителя 8 тысяч 814 условных единицы. Отрицательное значение обозначает величину текущей задолженности.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 34).

Для перехода к просмотру остатка кредита коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

- Окно с остатком кредита на оплату потребления энергии приведено на рисунке 158.

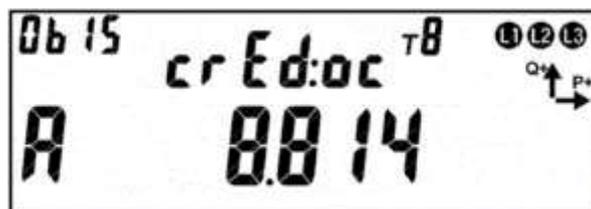


Рисунок 158 – Остаток кредита на оплату потребления энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор остатка кредита: **crEd:oc**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима предоплаты: **A** – режим активен;
- остаток кредита, сумма в у.е.: **8.814** – остаток кредита 8,814 условных единицы. При исчерпании кредита будет установлено событие «Превышение кредита».

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 34).

Для перехода к просмотру остатка суточного потребления сверх кредита коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

- Окно с остатком суточного потребления сверх кредита приведено на рисунке (Рисунок 159).

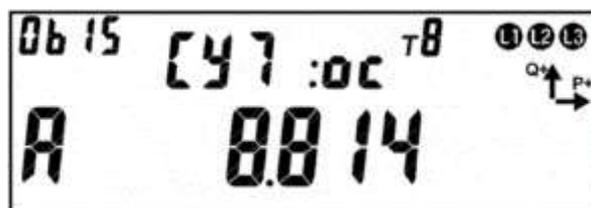


Рисунок 159 – Остаток суточного потребления сверх кредита.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор суточного потребления сверх кредита: **СУТ:ос**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима предоплаты: **A** – режим активен;
- остаток суточного потребления сверх кредита: **8.814** – остаток суточного потребления сверх кредита 8,814 условных единицы. При исчерпании остатка будет установлено событие «Превышение суточного потребления сверх кредита».

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 34).

Для перехода к просмотру даты и суммы последнего пополнения счета потребителя коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.8.3.2.3 Окно с датой и суммой последнего пополнения счета потребителя приведено на рисунке 160.

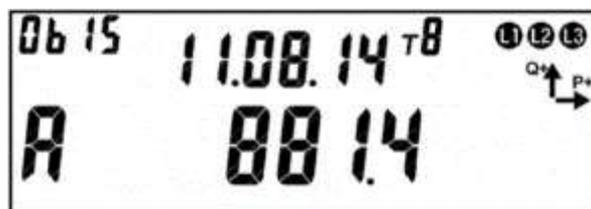


Рисунок 160 – Дата и сумма последнего пополнения счета потребителя.

На ЖКИ в группе 2 отображена дата последнего пополнения счета потребителя в формате ДД.ММ.ГГ: **11.08.14**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима предоплаты: **A** – режим активен;
- сумма последнего пополнения счета клиента в у.е.: **881.4** – счет был пополнен на 881,4 условные единицы.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 34).

Для перехода к просмотру состояния счета потребителя коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.8.3.2.4 В таблице 34 приведены OBIS коды параметров состояния счета потребителя для контроля потребления энергии по предоплатному режиму.

Таблица 34 – OBIS коды для параметров состояния счета потребителя для контроля потребления энергии по предоплатному режиму.

Параметр	OBIS код
Состояние счета потребителя	A.70.1.1
Остаток кредита на оплату потребления энергии	A.70.2.1
Остаток суточного потребления сверх кредита	A.70.2.2
Последнее пополнение счета потребителя	A.70.4.1

6.8.3.2.5 Для просмотра кредитных лимитов и стоимости энергии по тарифам, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.8.3.2.6 На ЖКИ выводятся:

- величина кредитного лимита – сумма в у.е.;
- лимит суточного потребления сверх кредита – сумма в у.е.;
- стоимость энергии по тарифам – суммы в у.е.

6.8.3.2.6.1 Окно с величиной допустимого кредитного лимита приведено на рисунке 161.

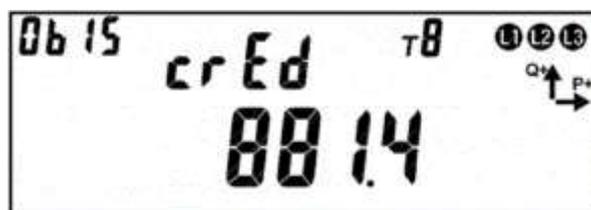


Рисунок 161 – Величина кредитного лимита.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор кредитного лимита: **crEd**.

На ЖКИ в группе 1 отображена величина допустимого кредитного лимита в у.е.:

**881.4**

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 35).

Для перехода к просмотру лимита суточного потребления сверх кредита коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.3.2.6.2 Окно с лимитом суточного потребления сверх кредита приведено на рисунке 162.



Рисунок 162 – Лимит суточного потребления сверх кредита.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор лимита суточного потребления сверх кредита: **СУТ**.

На ЖКИ в группе 1 отображена величина лимита суточного потребления сверх кредита в у.е.: **88.14**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 35).

Для перехода к просмотру стоимости энергии по тарифам коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.3.2.6.3 Общий вид окна со стоимостью энергии для тарифа приведен на рисунке 163.

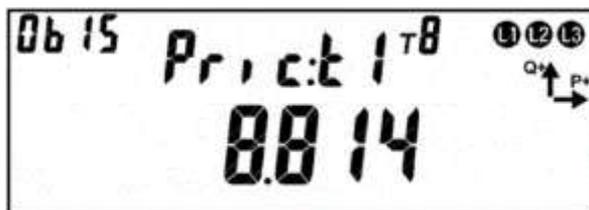


Рисунок 163 – Стоимость энергии для тарифа.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор стоимости энергии для тарифа: **Pric:tX**, X – в диапазоне от 1-го до 8-ми: номер тарифа.

На ЖКИ в группе 1 отображена стоимость энергии для тарифа в у.е.: **8.814**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 35).

Для перехода к просмотру стоимости энергии для следующего тарифа коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.8.3.2.6.4 В таблице 35 приведены OBIS коды кредитных лимитов и стоимости энергии по тарифам.

Таблица 35 – OBIS коды кредитных лимитов и стоимости энергии по тарифам.

Параметр	OBIS код
Величина кредитного лимита	A.70.3.1
Суточный лимит	A.70.3.2
Стоимость энергии по тарифам	A.70.5.X

### 6.8.3.3 Контроль малого потребления.

6.8.3.3.1 В счетчике реализована функция контроля малого потребления активной энергии за длительный период. Суть этой функции состоит в предоставлении электроснабжающей организации возможности предупреждения (в том числе по инициативе снизу, если это позволяет канал связи) о том, что один из потребителей в течение длительного времени не потребляет энергию или потребляет, но очень мало. Электроснабжающая организация получив данное предупреждение, может выехать к потребителю для проверки обстоятельств столь низкого потребления (хищение, либо просто отъезд потребителя в отпуск).

6.8.3.3.2 В счетчике предусмотрены следующие настроечные параметры, отображаемые на ЖКИ (см. п.п. 6.8.3.3.9.3):

- величина порога малого потребления, кВт\*ч;
- период наблюдения, суток: 1...45 (значение «0» отключает контроль малого потребления);


6.8.3.3.3 Если в установленный период потребление не превысило установленного порога, то возникает событие «Низкое потребление длительное время» (см. п. 6.20), при этом на ЖКИ выводится признак события (см. п.п. 6.8.3.3.9.1). Событие сбрасывается при превышении порога малого потребления. Реакция на данное событие реализуется в соответствии с таблицей 47. Рекомендуется настраивать на данное событие реакцию «Сообщение по интерфейсу».

6.8.3.3.4 Факт регистрации низкого потребления фиксируется в журнале «Низкое потребление» (см. п. 6.18) – ПО AdminTools «Журнал событий→Контроль сети и режимов потребления→События и состояния».

6.8.3.3.5 Отсчет длительности периода ведется только при наличии силового питания счетчика.

6.8.3.3.6 Отсчет длительности периода (и накопление потребленной энергии за этот период) начинается каждый раз после достижения установленного порога потребления или после окончания предыдущего периода наблюдения.

6.8.3.3.7 Настроить и считать текущие параметры контроля режима малого потребления можно на вкладке «Контроль потребления активной энергии→Контроль малого потребления» (Рисунок 164).

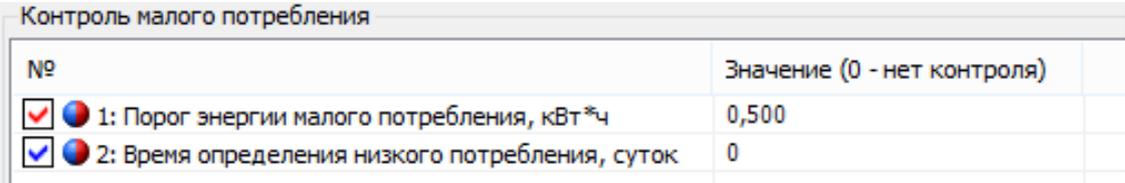

№	Значение (0 - нет контроля)
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Порог энергии малого потребления, кВт*ч	0,500
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Время определения низкого потребления, суток	0

Рисунок 164 – Настройка параметров контроля малого потребления

Включение/выключение режима контроля производится на вкладке «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Разрешенные режимы контроля потребления».

6.8.3.3.8 Для просмотра состояния и настроек режима контроля малого потребления активной энергии, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.8.3.3.9 На ЖКИ выводятся:

- суммарная активная энергия, накопленная с момента начала текущего периода контроля малого потребления;
- время, оставшееся до окончания текущего периода контроля малого потребления энергии;
- длительность периода контроля и значение лимит малого потребления энергии.

6.8.3.3.9.1 На рисунке 165 показан пример отображения суммарной активной энергии, накопленной с начала интервала контроля.

Отсчет начала интервала контроля наступает в следующих случаях:

- окончание предыдущего заданного интервала;
- превышение заданного лимита малого потребления.

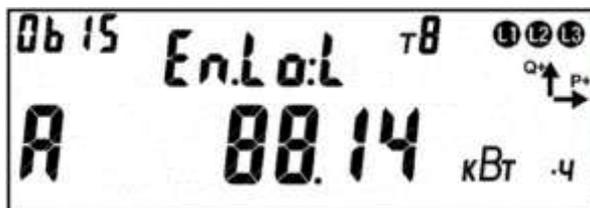


Рисунок 165 – Энергия, накопленная с момента превышения заданного лимита малого потребления.

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- идентификатор энергии малого потребления: **En.Lo:**;
- признак того что суммарная активная энергия на текущем периоде контроля не превысила заданного лимита: **L** – энергия не превысила заданного лимита.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима контроля малого потребления энергии: **A** – режим активен;
- суммарная активная энергия, накопленная с момента превышения заданного лимита малого потребления: **88.14 кВт·ч**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 36).

Для перехода к просмотру времени, оставшегося до окончания текущего периода контроля малого потребления энергии, коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.8.3.3.9.2 Окно со временем, оставшимся до окончания текущего периода контроля малого потребления энергии приведено на рисунке 166.



Рисунок 166 – Время, оставшееся до окончания текущего периода контроля малого потребления энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- идентификатор энергии малого потребления: **En.Lo**;
- признак того что суммарная активная энергия на текущем периоде контроля не превысила заданного лимита: **L** – энергия не превысила заданного лимита.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак активности режима контроля малого потребления энергии: **A** – режим активен;
- время, оставшееся до окончания текущего периода контроля малого потребления энергии: **14d.08.14m** – до окончания текущего периода контроля осталось 14 дней, 8 часов, 14 минут.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 36).

Для перехода к просмотру длительности периода контроля и значения лимита малого потребления энергии коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.3.3.9.3 Окно с длительностью периода контроля и значением лимита малого потребления энергии приведено на рисунке 167.

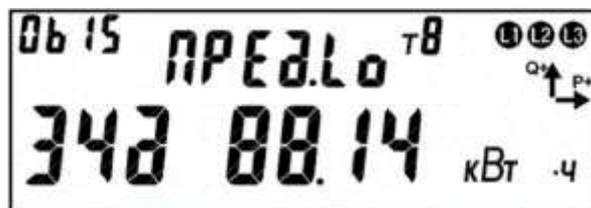


Рисунок 167 – Длительность периода контроля и значение лимита малого потребления энергии.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор лимита малого потребления энергии: **ПРЕД.ЛО**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- длительность периода контроля малого потребления энергии: **342** - 34 суток;
- значение лимита малого потребления энергии: **88.14 кВт·ч**.

В поле **Об 15** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 36).

Для перехода к просмотру суммарной активной энергии, накопленной с момента превышения заданного лимита малого потребления коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.3.3.9.4 В таблице 36 приведены OBIS коды состояния и настроек режима контроля малого потребления активной энергии.

Таблица 36 – OBIS коды состояния и настроек режима контроля малого потребления активной энергии.

Параметр	OBIS код
Суммарная активная энергия, накопленная с момента превышения заданного лимита малого потребления	A.60.1
Время, оставшееся до окончания текущего периода контроля малого потребления энергии	A.60.2
Лимит малого потребления энергии	A.60.3

## 6.8.4 Контроль напряжения питающей сети.

6.8.4.1 В счетчике реализована функция контроля напряжения питающей сети. Суть функции состоит в том, что счетчик устанавливает соответствующие события в случае, если значение напряжения в фазах вышли за установленные пользователем границы. На события могут быть установлены любые реакции. Например, при превышении напряжения установленной границы может выполняться отключение нагрузки с целью защитить ее от перенапряжения или при снижении напряжения ниже границы может формироваться сигнал (с помощью телеметрического выхода или реле сигнализации) для переключения нагрузки на резервный источник питания.

6.8.4.2 В счетчике предусмотрена настройка следующих параметров:

ThUmax, % - верхняя граница напряжения;

ThUmin, % - нижняя граница напряжения;

Факт изменения данных параметров фиксируется в журнале «Изменение уровней контроля сети» (см. п. 6.18).

Граничные значения отображаются на ЖКИ (см п.п. 6.8.10.5.1, 6.8.10.5.2).

Контроль ведется по превышению (или падению ниже) этих значений и возврат в пределы с учетом гистерезиса по показаниям текущего напряжения, считываемых с измерителя.

В ПО *AdminTools* границы настраиваются на вкладке «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Контроль сети» (Рисунок 168).

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Нижняя граница напряжения % от Uном	90
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Верхняя граница напряжения % от Uном	110
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Диапазон частоты, Гц	0,50
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Нижняя граница тока % от Iбаз	0
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Верхняя граница тока % от Iбаз	0
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Граница появления тока % от Iбаз	10

Рисунок 168 – Настройка уровней контроля сети

6.8.4.3 Величина гистерезиса HstU, В - задана жестко и равна 10%

6.8.4.4 Параметры ThUmax и ThUmin задаются в % от Uном, при этом для удобства выводятся на ЖКИ счетчика и окна технологического ПО совместно со значением в непосредственных величинах (В).

Например, для ЖКИ счетчика:

15\_265 (+15%, 265В);

-15\_196 (-15%, 196В).

6.8.4.5 Значения по умолчанию для параметров установлены в соответствии с ГОСТ-32144-2 на качество электроэнергии:

ThUmax=110%

ThUmin=90%

ThUoff=10% - граница отключения напряжения (не настраиваемая).

6.8.4.6 Все события контроля напряжения устанавливаются и снимаются на секундных интервалах.

6.8.4.7 Событие «Верхний лимит напряжения» (см. п. 6.20) устанавливается и остается установленным при превышении напряжения любой из фаз порогового значения, т.е. при выполнении условия:

$U_x > (U_{ном} * ThUmax / 100)$ ,

где  $U_x$  – текущее значение напряжения в фазе X.

6.8.4.8 Событие «Верхний лимит напряжения» снимается, только если напряжения всех трех фаз стали менее порогового значения с учетом гистерезиса, т.е. при выполнении условия  $U_x < (U_{ном} * (ThUmax / 100) - HstU)$ , для  $x=1...3$ .

6.8.4.9 Событие «Нижний лимит напряжения» устанавливается и остается установленным при снижении напряжения любой из фаз ниже порогового значения, т.е. при выполнении условия:

$U_x < (U_{ном} * ThUmin / 100)$ ,

где  $U_x$  – текущее значение напряжения в фазе X.

6.8.4.10 Событие «Нижний лимит напряжения» снимается, только если напряжение всех трех фаз стали больше порогового значения с учетом гистерезиса, т.е. при выполнении условия  $U_x > (U_{ном} * (ThU_{min}/100) + HstU)$ , для  $x=1...3$ .

6.8.4.11 В журнале событий «Отклонение частоты и напряжения сети по фазам» (см. п. 6.18) (ПО AdminTools SE308 (IEC61107)→Журналы событий→Контроль сети и режимов потребления→События и состояния) фиксируются факты отклонения напряжения и возврата с учетом гистерезиса. Общее время выхода за границы напряжения накапливаются в счетчиках от момента внешнего сброса («Счетчик времени, повышенного напряжения», «Счетчик времени, пониженного напряжение» см. п. 6.19).

6.8.4.12 Действия по возникновению соответствующего события назначаются в соответствии с таблицей 47.

## 6.8.5 **Контроль потребляемых токов.**

6.8.5.1 Аналогично функции контроля напряжений, в счетчике реализована функция контроля потребляемых токов.

6.8.5.2 В счетчике предусмотрена настройка следующих параметров:

Thlmax, % - верхняя граница тока;

Thlmin, % - нижняя граница тока;

Thloff, % - граница отключения тока.

Факт изменения данных параметров фиксируется в журнале «Запись параметров контроля сети» (см. п. 6.18).

В ПО AdminTools границы настраиваются на вкладке «Конфигурация→Контроль сети и режимов потребления→Контроль сети» (Рисунок 168).

Граничные значения отображаются на ЖКИ (см п.п. 6.8.10.5.4, 6.8.10.5.5, 6.8.10.5.6).

Контроль токов ведется по превышению (или падению ниже) этих значений и возврат в пределы с учетом процентов гистерезиса по показаниям текущего тока, считываемых с измерителя.

6.8.5.3 Величина гистерезиса  $HstI$ , А - задана жестко 10%.

6.8.5.4 Параметры  $ThI_{max}$  и  $ThI_{min}$  задаются в % от  $I_{баз(ном)}$  (базовое (номинальное) значение тока для счетчика – параметр, задаваемый при производстве), при этом выводятся на ЖКИ счетчика и окна технологического ПО совместно со значением в непосредственных величинах (А).

6.8.5.5 Значения по умолчанию для параметров:

$ThI_{max} = 2000\%$

$ThI_{min} = 90\%$

$ThI_{off} = 10\%$

6.8.5.6 Все события контроля тока устанавливаются и снимаются на секундных интервалах.

6.8.5.7 Событие «Верхний лимит тока» (см. п. 6.20) устанавливается и остается установленным при превышении тока любой из фаз порогового значения, т.е. при выполнении условия:

$I_x > I_{баз(ном)} * ThI_{max} / 100,$

где  $I_x$  – текущее значение тока в фазе X.

6.8.5.8 Событие «Верхний лимит тока» снимается, только если токи всех трех фаз стали менее порогового значения с учетом гистерезиса, т.е. при выполнении условия  $I_x < (I_{баз(ном)} * (ThI_{max} / 100) - HstI)$ , для  $x = 1 \dots 3$ .

6.8.5.9 Событие «Нижний лимит тока» устанавливается и остается установленным при снижении тока любой из фаз ниже порогового значения, т.е. при выполнении условия:

$I_x < I_{баз(ном)} * ThI_{min} / 100,$

где  $I_x$  – текущее значение тока в фазе X.

6.8.5.10 Событие «Нижний лимит тока» снимается, только если токи всех трех фаз стали больше порогового значения с учетом гистерезиса, т.е. при выполнении условия  $I_x > (I_{\text{баз(ном)}} * (Th_{\text{Imin}}/100) + H_{\text{stI}})$ , для  $x=1 \dots 3$ .

6.8.5.11 В журнале событий («Отклонения токов» (см. п. 6.18)) фиксируются факты отклонения тока и возврата с учетом гистерезиса.

6.8.5.12 Дополнительно, в журнале «Отклонения тока сети по фазно» фиксируются факты снижения тока ниже границы отключения ( $Th_{\text{loff}}$ ) и возврат с учетом гистерезиса (алгоритм аналогичный контролю  $Th_{\text{Imin}}$ ).

6.8.5.13 Действия по возникновению соответствующего события назначаются в соответствии с таблицей 47.

## 6.8.6 **Контроль частоты сети.**

6.8.6.1 Аналогично функциям контроля напряжений и контроля потребляемых токов, в счетчике реализована функция контроля частоты сети.

6.8.6.2 В счетчике предусмотрен специальный параметр:

$F_{\text{th}}$  – «граница контроля частоты» задаваемый в герцах с точностью до сотых долей герца. В журнале «Отклонения напряжений и частоты» (см. п. 6.18) фиксируется факт и время выхода частоты за установленную границу, и возврат с гистерезисом 10 % от величины заданного отклонения ( $F_{\text{th}}$ ). Факт изменения данного параметра фиксируется в журнале «Запись параметров контроля сети» (см. п. 6.18).

Граница контроля частоты отображается на ЖКИ (см п.п. 6.8.10.5.3).

В ПО *AdminTools* границы настраиваются на вкладке «CEX08(IEC61107) → Конфигурация → Контроль сети и режимов потребления → Контроль сети» (Рисунок 168).

6.8.6.3 Время выхода частоты за установленную границу накапливается в отдельном счетчике от последнего сброса («Счетчик времени несоответствия частоты сети» (см.п. 6.19)).

6.8.6.4 Событие контроля частоты устанавливается и снимается на секундных интервалах.

6.8.6.5 Событие «Выход частоты сети за заданный порог» (см. п. 6.20) устанавливается и остается установленным при выполнении одного из условий:

$$F1 > (50 + F_{th})$$

$$F1 < (50 - F_{th}),$$

где  $F1$  – текущее измеренное значение основной частоты.

6.8.6.6 Событие «Выход частоты сети за заданный порог» снимается при возвращении величины  $F1$  в установленные пределы, с учетом 10% гистерезиса.

6.8.6.7 Действия по возникновению соответствующего события назначаются в соответствии с таблицей 47.

### **6.8.7 Контроль встречного потока мощности.**

6.8.7.1 В счетчике СЕ208 реализована функция обнаружения ситуации, когда в один момент времени в фазном и нулевом проводе, действуют мощности различного направления (прямая и обратная).

6.8.7.2 В счетчике СЕ308 реализована функция обнаружения ситуации, когда в один момент времени в разных фазах, действуют мощности различного направления (прямая и обратная).

6.8.7.3 Факт встречного потока мощности фиксируется в журнале «Нештатная ситуация сети» (см. п. 6.18).

### **6.8.8 Контроль последовательности фаз (для СЕ308).**

6.8.8.1 В счетчике реализована функция контроля правильности подключения фаз.

6.8.8.2 Событие «Нарушение последовательности фаз» (см. п. 6.20) устанавливается, если нарушение последовательности фаз действует в течение времени более 10 секунд.

6.8.8.3 Событие «Нарушение последовательности фаз» снимается, если в течение времени более 10 секунд фиксируется корректная последовательность фаз.

6.8.8.4 При отключении одной из фаз, контроль последовательности фаз приостанавливается. При этом последнее установленное состояние события «Нарушение последовательности фаз» остается неизменным до восстановления всех трех фаз.

6.8.8.5 Факт нарушения последовательности фаз фиксируется в журнале «Нештатная ситуация сети» (см. п. 6.18).

6.8.8.6 При нарушении чередования фаз на ЖКИ счетчика СЕ308, отображается символ «N».

6.8.8.7 В ПО *AdminTools* журнал «Нештатная ситуация сети» можно считать на закладке «Журнал событий→Контроль сети и режимов потребления→События и состояния» (Рисунок 169).

<input checked="" type="checkbox"/> Нештатная ситуация сети	<input type="checkbox"/> Низкое потребление
<input type="checkbox"/> Наличие тока при отсутствии напряжения по фазно	<input type="checkbox"/> Превышение лимитов энергии
<input type="checkbox"/> Отклонение частоты и напряжения сети по фазам	<input type="checkbox"/> События предоплатного режима
<input type="checkbox"/> Отклонение тока сети по фазно	
<input type="checkbox"/> Превышение лимита интервала мощности	
<input type="checkbox"/> Превышение лимита прогноз. мощности	
<input type="checkbox"/> Превышение лимита мгновенной мощности	

Источник	Дата/время	Номер записи	Событие
Нештатная ситуация сети	22.08.2019 10:31:22	1	Неправильное чередование фаз

Рисунок 169 – Чтение журнала «Нештатная ситуация сети»

## 6.8.9 Контроль обрыва фазы (для СЕ308).

6.8.9.1 Обрывом фазы считается падение фазного напряжения ниже уровня работоспособности измерителя или для счетчиков на трансформаторах снижение напряжения ниже уровня  $ThU_{off}$  (см. п.п. 6.8.4).

6.8.9.2 Факт обрыва фиксируется в журнале «Отклонение частоты и напряжения сети» (см. п. 6.18), возврат фиксируется с учетом гистерезиса (алгоритм аналогичный контролю ThUmin).

6.8.9.3 Событие «Обрыв фазы» (см. п. 6.20) устанавливается, если в течение времени более 1 минуты фиксируется обрыв одной или более фаз.

6.8.9.4 Событие «Обрыв фазы» снимается, если в течение времени более 1 минуты фиксируется наличие всех трех фаз.

6.8.9.5 В ПО *AdminTools* журнал «Нештатная ситуация сети» можно считать на вкладке «СEx08 (IEC61107)→Журнал событий→Контроль сети и режимов потребления→События и состояния» (Рисунок 169).

## 6.8.10 **Функция определения наличия тока при отсутствии напряжения.**

6.8.10.1 В счетчике СЕ308 реализована функция определения наличия тока при отсутствии напряжения.

6.8.10.2 Факт наличия тока при отсутствии напряжения для фазы «Х» фиксируется в журнале «Наличие тока при отсутствии напряжения» (см. п. 6.18), если в соответствующей фазе был зафиксирован обрыв фазы (см. п. 6.8.9) и не было зафиксировано отключение тока (см. п. 6.8.5.12).

6.8.10.3 В ПО *AdminTools* журнал «Нештатная ситуация сети» можно считать на вкладке «СEx08 (IEC61107)→Журнал событий→Контроль сети и режимов потребления→События и состояния» (Рисунок 169).

6.8.10.4 Для просмотра настроек контроля параметров сети, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.8.10.5 На ЖКИ выводятся:

- граничные значения контроля напряжения питающей сети;
- граничное значение отклонения частоты сети;
- граничные значения контроля потребляемых токов;

- граничное значение наличия тока.

6.8.10.5.1 Окно с нижней границей контроля напряжения, приведено на рисунке 170 (см. п.п. 6.8.4).



Рисунок 170 – Нижняя граница контроля напряжения.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор нижней границы контроля напряжения: **oU:dn**.

На ЖКИ в группе 1 отображено значение нижней границы контроля напряжения в процентах от номинального напряжения: **80%** - контролируется понижение напряжения фаз ниже 80-ти процентов от номинального напряжения.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 37).

Для перехода к просмотру верхней границы контроля напряжения питающей сети коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.10.5.2 Окно с верхней границей контроля напряжения, приведено на рисунке 171 (см. п.п. 6.8.4).



Рисунок 171 – Верхняя граница контроля напряжения.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор верхней границы контроля напряжения: **oU:uP**.

На ЖКИ в группе 1 отображено значение верхней границы контроля напряжения в процентах от номинального напряжения: **120%** - контролируется превышение напряжения фаз выше 120-ти процентов от номинального напряжения.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 37).

Для перехода к просмотру граничного значения отклонения частоты сети коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.10.5.3 Окно с граничным значением отклонения частоты сети, приведено на рисунке 172 (см. п.п. 6.8.5.13).

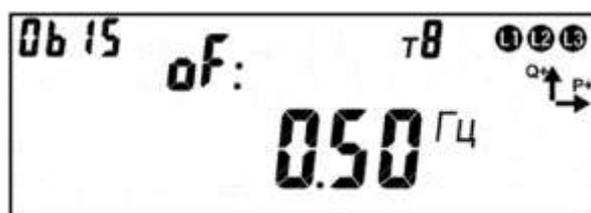


Рисунок 172 – Граничное значение отклонения частоты сети.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор граничного значения отклонения частоты сети: **oF:**.

На ЖКИ в группе 1 отображено граничное значение отклонения частоты сети в герцах: **0.50 Гц** – контролируется отклонение частоты сети от 50 Гц большее чем заданное значение.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 37).

Для перехода к просмотру нижней границы контроля потребляемых токов коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.10.5.4 Окно с нижней границей контроля потребляемых токов, приведено на рисунке 173 (см. п.п. 6.8.5).

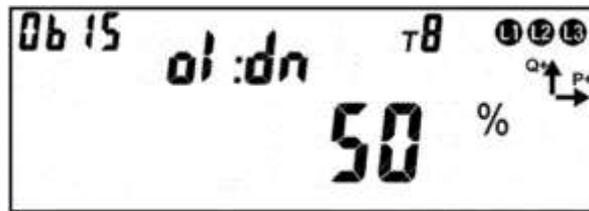


Рисунок 173 – Нижняя граница контроля потребляемых токов.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор нижней границы контроля потребляемых токов: **ol:dn**.

На ЖКИ в группе 1 отображено значение нижней границы контроля тока в процентах от номинального тока: **50%** - контролируется понижение тока фаз ниже 50-ти процентов от номинального тока.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 37).

Для перехода к просмотру верхней границы контроля потребляемых токов коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.8.10.5.5 Окно с верхней границей контроля потребляемых токов, приведено на рисунке 174 (см. п.п. 6.8.5).



Рисунок 174 – Верхняя граница контроля потребляемых токов.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор верхней границы контроля потребляемых токов: **ol:uP**.

На ЖКИ в группе 1 отображено значение верхней границы контроля тока в процентах от номинального тока: **200%** - контролируется превышение тока фаз выше 200% от номинального тока.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 37).

Для перехода к просмотру граничного значения наличия тока коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.8.10.5.6 Окно с граничным значением наличия тока, приведено на рисунке 175 (см. п.п. 6.8.5).

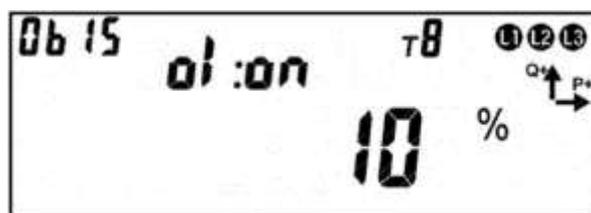


Рисунок 175 – Граничное значение наличия тока.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор граничного значения наличия тока: **ol:on**.

На ЖКИ в группе 1 отображено граничное значение наличия тока в процентах от номинального тока: **10%** - ток в фазе есть если его значение выше 10-ти процентов от номинального тока.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 37).

Для перехода к просмотру нижней границы контроля напряжения питающей сети коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

6.8.10.5.7 В таблице 37 приведены OBIS коды настроек режима контроля параметров сети.

Таблица 37 – OBIS коды настроек режима контроля параметров сети.

Параметр	OBIS код
Нижняя граница контроля напряжения	12.31.0
Верхняя граница контроля напряжения	12.35.0
Диапазон контроля частоты сети	14.39.0
Нижняя граница контроля потребляемых токов	11.31.0
Верхняя граница контроля потребляемых токов	11.35.0
Граничное значение наличия тока	11.210

## 6.9 Функции реле и импульсных выходов.

В счетчике СЕ308 реализовано четыре типа унифицированных устройств с возможность одновременного управления:

- Реле сигнализации 1/ ТМ1 (РС1);
- Реле сигнализации 2/ ТМ2 (РС2);
- Реле сигнализации 3 (РС3);
- Реле управления нагрузкой (РУН).

В счетчике СЕ208 реализовано два типа реле:

- Реле сигнализации 1/ ТМ1 (РС1);
- Реле управления нагрузкой (РУН).

Для всех реле предусмотрен параметр «Состояние реле», доступный для чтения по интерфейсу в ПО *AdminTools* в разделе «Конфигурация» → «Состояние» → «Текущее состояние» → «Текущее состояние реле», (см. рисунок 176) и отображаемый в специальном окне на ЖКИ.

Название	Название	Состояние реле	Состояние контактов	Событие срабатывания (удержания) реле
<input checked="" type="checkbox"/> Реле сигнализации 1/ТМ 1	Реле сигнализации 1/ТМ 1	Норма/возврат	Разомкнуты	---
<input checked="" type="checkbox"/> Реле сигнализации 2/ТМ 2	Реле сигнализации 2/ТМ 2	Норма/возврат	Разомкнуты	---
<input checked="" type="checkbox"/> Реле сигнализации 3	Реле сигнализации 3	---	Реле отсутствует	---
<input checked="" type="checkbox"/> Реле управления нагрузкой	Реле управления нагрузкой	Норма/возврат	Замкнуты	---

Рисунок 176 – Закладка «Состояние» → «Текущее состояние реле».

Управление реле (РУН) осуществляется по двум алгоритмам:

- алгоритм в соответствии со спецификацией СПОДЭС, который настраивается только по протоколу СПОДЭС/DLMS;
- проприетарный алгоритм Энергомера, который настраивается только по протоколу ГОСТ IEC 61107-2011 (см. п.п. 6.9.9).

Управление РС1, РС2 и РС3 выполняется по протоколу **ГОСТ IEC 61107-2011**. Настройка параметров осуществляется в ПО *AdminTools* в разделе «СЕ308 (IEC61107)» → «Конфигурация» → «Реле» (см. рисунок 151).

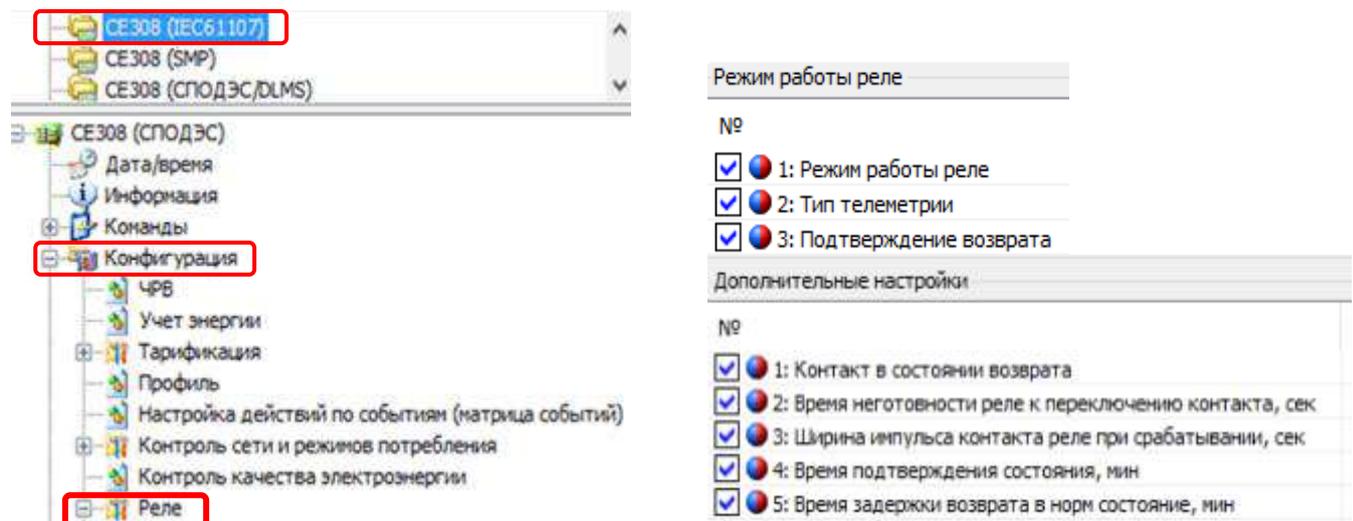


Рисунок 177 – Путь к настройкам и режимы работы реле.

Раздел «*Режим работы реле*» позволяет выполнять настройку реле на следующие режимы:

- Режимов работы реле (см.п.п.6.9.1);
- Тип телеметрии (см. п.п.6.9.1.1);
- Подтверждение возврата (см. п.п. 6.9.3).

6.9.1 Раздел «Режим работы РС1 и РС2» включает в себя следующие типы настроек:

- Телеметрия (см. п.п. 6.9.1.1);
- Управление по событиям (см. п.п. 6.9.1.2);
- Прямое управление (см. п.п.6.9.1.3).

#### 6.9.1.1 «Телеметрия».

Режим работы реле в качестве «Телеметрии» необходим для выполнения поверки счетчика и проверки соответствия его классу точности в соответствии ГОСТ 31819.21- 2012, ГОСТ31819.22- 2012, ГОСТ 31819.23- 2012.

Настройка данного параметра в ПО *AdminTools* выполняется в разделе «*Конфигурация*» → «*Реле*» → «*Реле сигнализации 1/ТМ1*»; «*Реле сигнализации 2/ТМ2*» (см. рисунок 178).

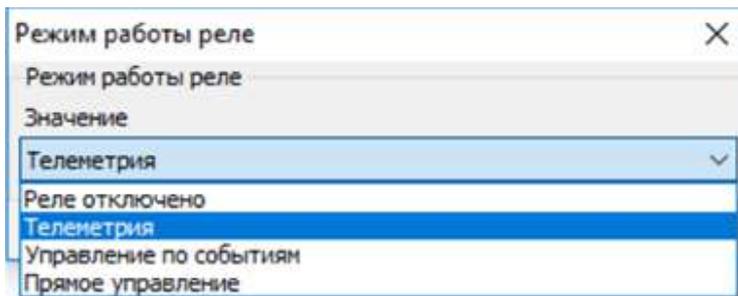


Рисунок 178 – Настройка режимов работы реле.

**Примечание** – Реле сигнализации 3 (РС3) и реле управления нагрузкой (РУН), использоваться в качестве телеметрических выходов не могут. Команда на переконфигурирование их в режим телеметрии, отсутствует.

При выборе режима работы реле в качестве «*Телеметрии*», дополнительно выполняется настройка параметра «*Тип телеметрии*», т.е. необходимо указать одну из измеряемых величин, пропорционально которой будут формироваться импульсы (см. рисунок 179).

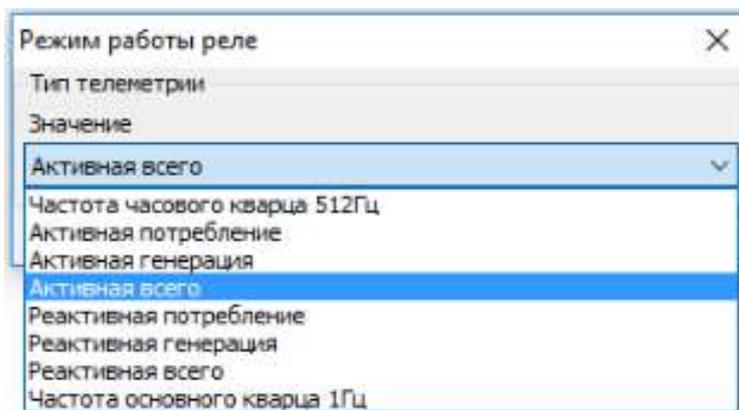


Рисунок 179 – Типы телеметрии.

### 6.9.1.2 «Управление по событиям».

Данный параметр позволяет управлять работой реле по событиям (по интерфейсу<sup>48</sup>).

При выборе данного режима необходимо дополнительно настроить следующие параметры:

- Настройка действий по событиям (матрица событий);

<sup>48</sup> Управление РУН доступно по любому имеющемуся интерфейсу как локально (оптопорт), так и удаленно.

- Настройка срабатывания реле по событиям (часть матрицы событий).

Настройка действий по событиям (матрица событий) в ПО AdminTools выполняется в разделе «Конфигурация» → «Настройка действий по событиям (матрица событий)», (см.рисунок 180).

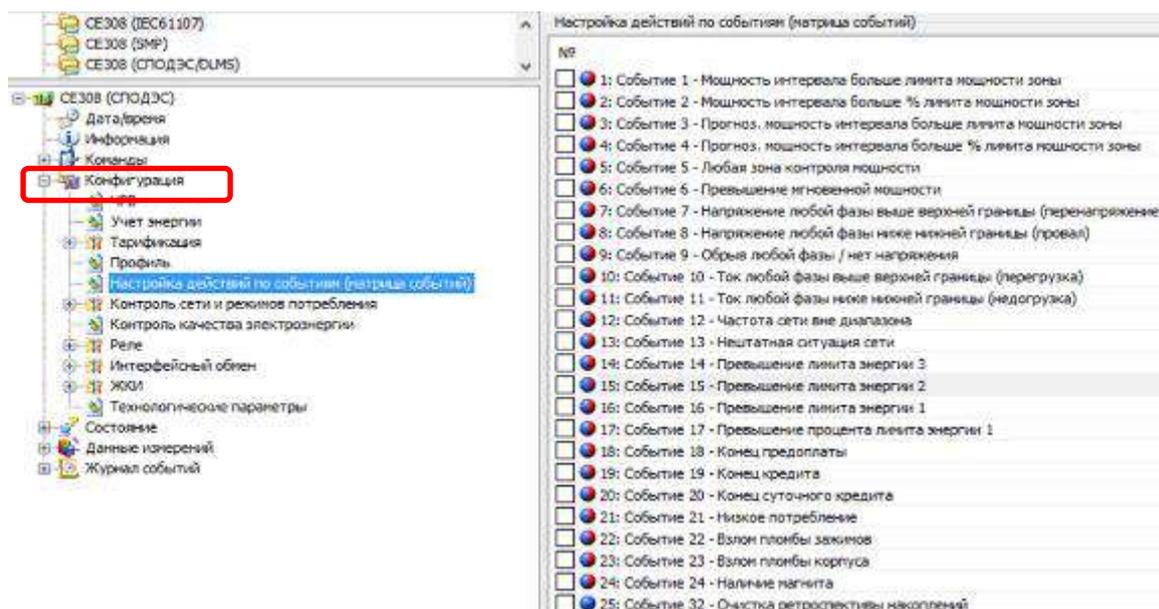


Рисунок 180 – Настройка действий по событиям.

Каждое действие по событию настраивается индивидуально и имеет следующие параметры (см. рисунок 181):

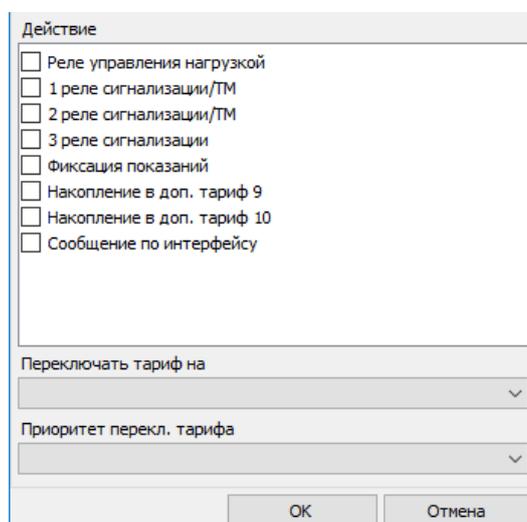


Рисунок 181 – Индивидуальная настройка действий по событиям.

Настройка срабатывания реле по событиям в ПО *AdminTools* выполняется в разделе «Конфигурация→Реле→Реле сигнализации 1/ТМ1/Реле сигнализации 2/ТМ2/Реле сигнализации 3/Реле управления нагрузкой→Настройка срабатывания реле по событиям (часть матрицы событий)». Настройка каждого события выполняется индивидуально (см. рисунок 182).

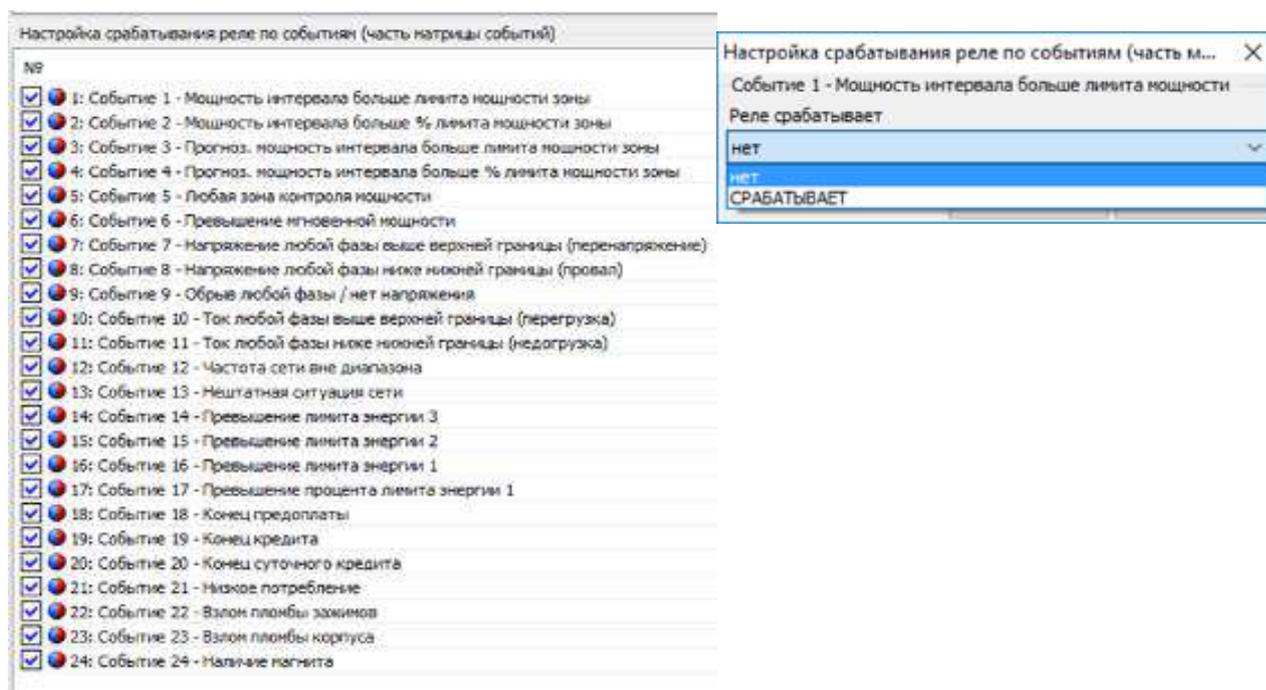


Рисунок 182 – Настройка срабатывания реле.

В случае, если реле по событию настроено на команду «нет», то срабатывание реле не будет выполняться. Но запись события, согласно настройки «матрицы событий», будет отражена в журнале «Гипержурнал», находящийся в разделе «Журнал событий».

### 6.9.1.3 «Прямое управление».

Данный параметр позволяет управлять работой реле по команде (по интерфейсу<sup>49</sup>). Управление реле в ПО *AdminTools* выполняется в разделе «Команды →Реле → Прямое управление реле».

<sup>49</sup> Управление РУН доступно по любому имеющемуся интерфейсу как локально (оптопорт), так и удаленно.

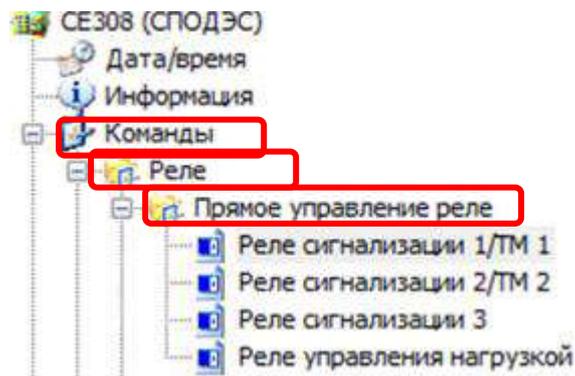


Рисунок 183 – Путь управления реле.

Управление каждым реле выполняется независимо друг от друга. Действия, приводящие реле в рабочее состояние изображены на рисунке 184.

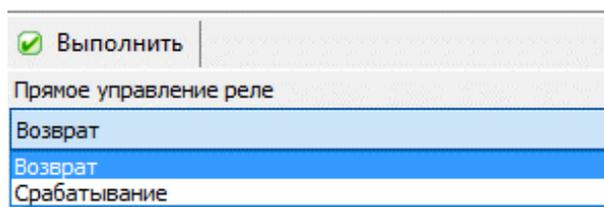


Рисунок 184 – Управление реле.

6.9.2 «*Контакт реле в состоянии возврата*» назначается в ПО AdminTools в разделе «Конфигурация→Реле→Реле сигнализации 1/ТМ1 /Реле сигнализации 2/ТМ2 →Дополнительные настройки», (см. рисунок 185).

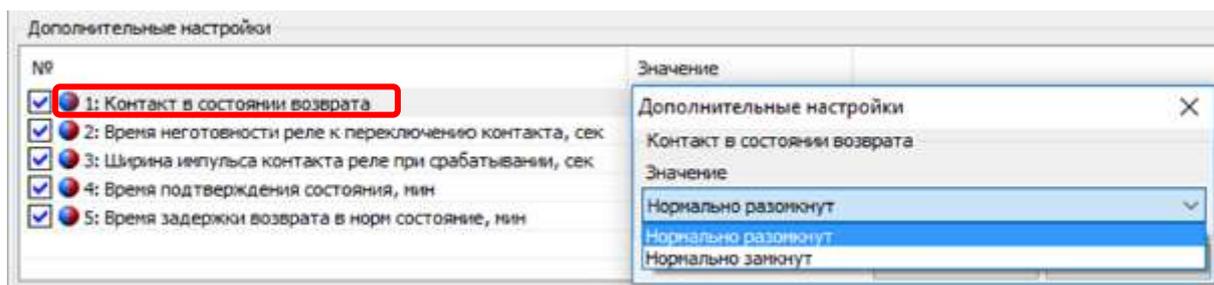



Рисунок 185 – Настройка состояния контактов реле.

Т.е. при назначении контактам реле в состоянии «Возврат» – «нормально разомкнут» (см. рисунок 185) и выполнении действий по управлению реле (выбрать из выпадающего списка команду «Возврат»), нажать кнопку «Выполнить» (см. рисунок 184), произойдет размыкание контактов реле.


## 6.9.3 «Подтверждение возврата» (см. рисунок 186).

Данная функция является настраиваемой и может находиться как в активированном состоянии, так и отключенном.

«Подтверждение возврата кнопкой».

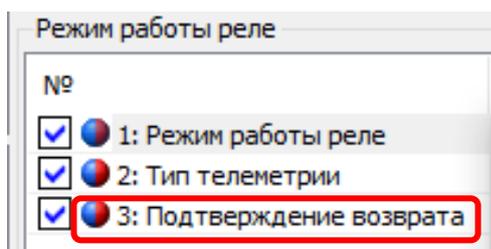

(а)

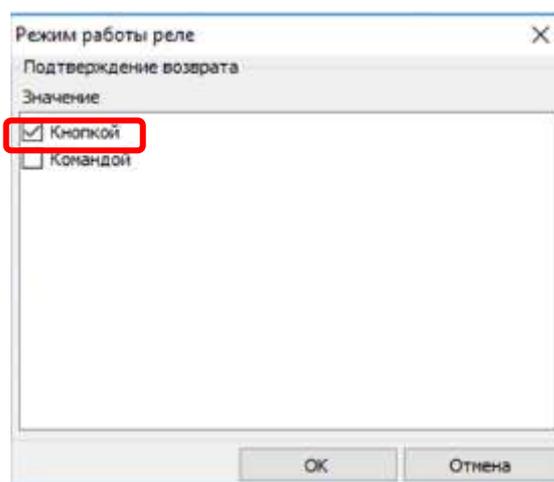


(б)

Рисунок 186 – Подтверждение возврата кнопкой.


Если параметр «Подтверждение возврата кнопкой» находится в активированном состоянии (см. рисунок 186 (б)), то требуется подтверждение возврата нажатием кнопки «**ПРСМ**» в окне состояния реле (см. рисунок 198). Если параметр не активирован, то подтверждение возврата кнопкой не требуется.

Использование подтверждения кнопкой может быть полезно, например, при настройке реле на ограничение мощности или на защиту от перенапряжения (через использование лимитов мощности, контроля сети, и матрицы событий). При срабатывании реле (размыкание реле), возврат (замыкание реле) произойдет, только если события, вызвавшие срабатывание, устранены и пользователь нажал на кнопку подтверждения. Это дает возможность пользователю предварительно подготовиться к повторному включению, например, отключить часть или всю свою нагрузку для ограничения пусковых токов.

## «Подтверждение возврата командой».

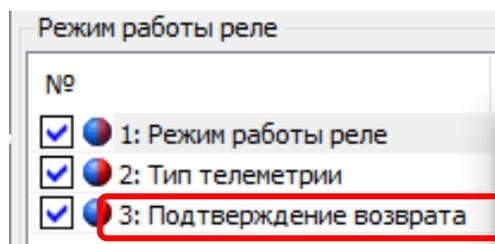

(а)

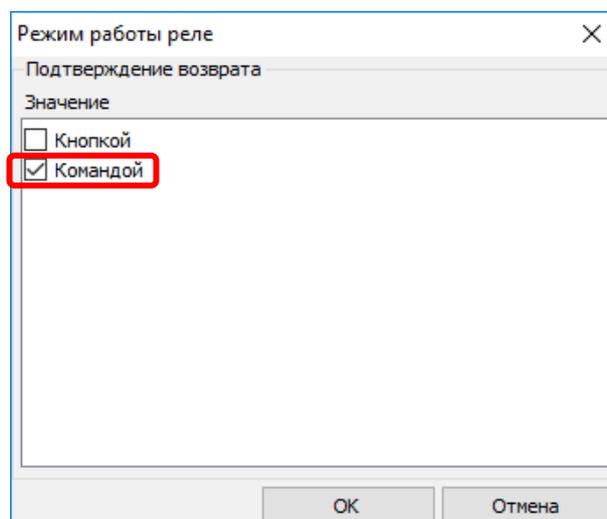

(б)

Рисунок 187 – Подтверждение возврата командой.

При активированной функции «Подтверждение возврата командой» (см. рисунок 187 (б)) реле перейдет в состояние «Возврат» только после подачи команды по интерфейсу в ПО *AdminTools* «Команды» → «Реле» → «Команда разрешение возврата реле».

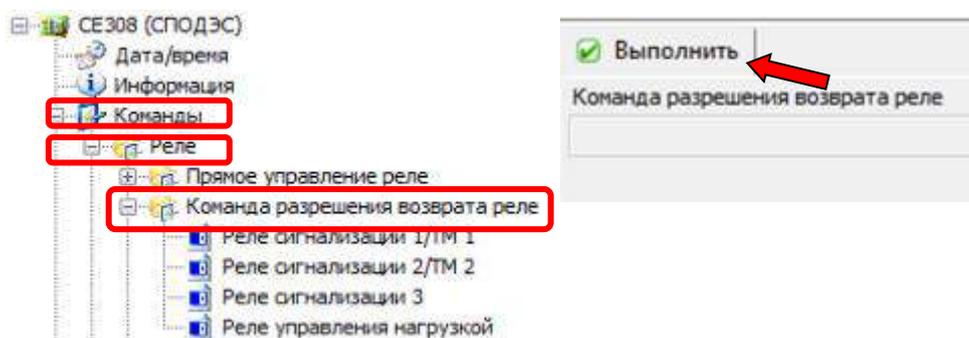


Рисунок 188 – Команда разрешение возврата реле.

Если параметр «Подтверждение командой» находится в состоянии «Нет», то подтверждение через передачу команды пользователем не требуется.

Использование команды «Подтверждение возврата командой» (подтверждения по интерфейсу) может быть полезно, если есть необходимость контроля за включением нагрузки со стороны системы. Например, некоторую мощную нагрузку допускается включать только по согласованию с электроснабжа-

ющей организацией. Данная возможность счетчика позволяет автоматизировать получение разрешения и исключить возможность несанкционированного включения нагрузки.

6.9.4 *«Время неготовности реле к переключению контактов (время защитного интервала)».*

Минимальный интервал времени между переключениями контактов реле из состояния «Возврат» в «Сработало» и наоборот. При подаче питания на счетчик и попытке изменения состояния контактов реле, данный интервал так же выдерживается.

Время защитного интервала составляет для реле РС1 и РС2 =1 сек, для реле РС3=3сек, РУН=6сек. Максимальное значение данного параметра составляет 15 сек.

6.9.5 *«Ширина импульса контакта реле при срабатывании»* – это время в течение которого контакты реле будут находиться в состоянии «Сработало», после наступления события, а затем вернуться в нормальное состояние. Данная функция необходима для управления произвольным внешним устройством, например магнитным пускателем или автоматическим выключателем нагрузки, когда для управления устройством требуется импульс. Статус реле при этом остается «Сработало». Максимально значение данного интервала – 15 секунд.

**Примечание** – Данная функция для РУН отсутствует.

6.9.6 В счетчике реализована функция периодического подтверждения состояния реле - *«Время подтверждения состояния»*. Данная функция предназначена для защиты от несанкционированного переключения реле путем воздействия на само реле. Максимальное значение не более 255 мин, либо без подтверждения состояния.

6.9.7 *«Время задержки возврата в нормальное состояние».*

Данный параметр возвращает реле в нормальное состояние по истечении интервала ему заданного. Максимальное значение 255 мин. Использование задержки возврата может быть полезно, например, при настройке реле на ограничение мощности (через использование лимитов мощности и матрицы событий). При превышении мощности, реле сработает и возврат произойдет только через некоторое время, что даст возможность пользователю отключить лишнюю нагрузку. Таким образом, в счетчике может быть реализован алгоритм автоматического повторного включения (АПВ).

Задержка возврата реле в нормальное состояние не выполняется, если команда на возврат реле поступит в первые секунды действия времени защитного интервала после включения счетчика (см. п. 6.8.10.4).

6.9.8 Для РУН предусмотрен дополнительный параметр «Алгоритм управления реле управления нагрузкой» (ПО *AdminTools* в «Конфигурации» → «Реле» → «Реле управления нагрузкой»), (см. рисунок 189):

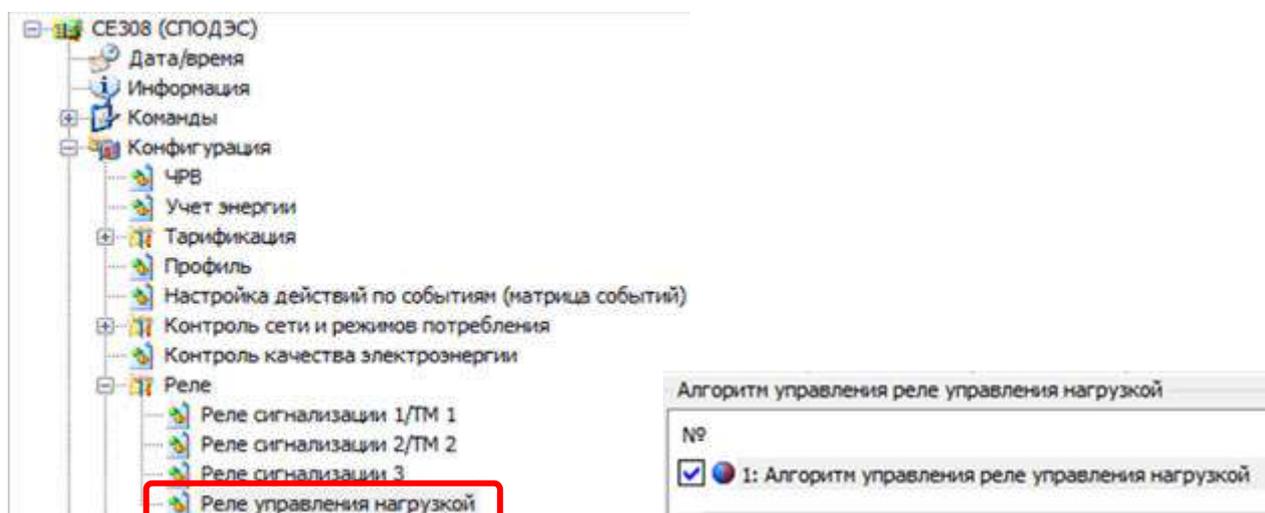


Рисунок 189 – Алгоритм управления реле управления нагрузкой.

Данный параметр позволяет управлять работой РУН по двум алгоритмам:

- Проприетарный алгоритм Энергомера (настройка по протоколу IEC) (см. п. 6.9.9);
- Алгоритм СПОДЕС (настройка по протоколу СПОДЕС/ DLMS).

Настройка параметров РУН по протоколу СПОДЕС/ DLMS в ПО AdminTools выполняется в разделе «CE308 (СПОДЕС/DLMS)» → «Конфигурация» → «Реле управления нагрузкой», (см. рисунок 190)

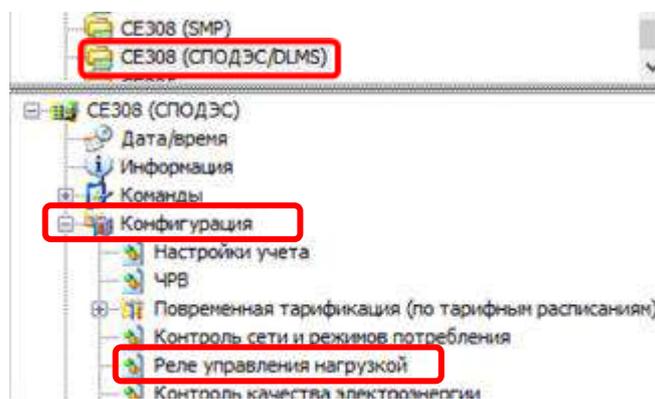


Рисунок 190 – Настройка РУН.

Для выполнения изменений настроек РУН в счетчике CE208 /308 необходимо в разделе «Алгоритм управления реле управления нагрузкой» из выпадающего списка выбрать «Алгоритм СПОДЕС» (см. рисунок и выполнить запись в счетчик.

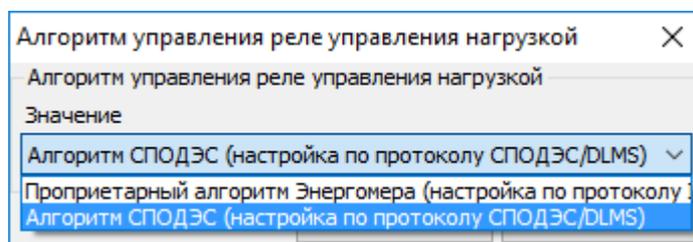


Рисунок 191 – Протокол СПОДЕС.

### 6.9.9 Описание работы РУН по проприетарному алгоритму «Энергомера».

Единый для всех реле, алгоритм работы изображен на рисунках 192 и 193. Управление реле выполняется сигналами «СРАБАТЫВАНИЕ» и «ВОЗВРАТ».

Прямоугольник, контурами которого являются жирные пунктирные линии, обозначены узлы, отсутствующие для реле управления нагрузкой. Прозрачными овалами обозначены параметры, задаваемые пользователем по интерфейсу (например - овалы «режим реле», «сост. Пр. упр.» задаются (см. рисунок 192 и 193)

Серыми прямоугольниками обозначены параметры, жестко заданные в коде программного обеспечения счетчика. Для управления реле используются сигналы событий, задаваемых для каждого реле (согласно таблицы 47) объединенные двоичной функцией ИЛИ, т.е. сигнал на срабатывание формируется, если активно одно или более событий, для которых в качестве реакции назначено данное реле. И наоборот, сигнал на возврат реле формируется, если нет ни одного активного события, для которых в качестве реакции назначено данное реле. Объединенный сигнал событий на рисунке выходит из блока «Матрица событий». Сигнал «СРАБАТЫВАНИЕ» переключает реле в состояние противоположное текущему. В зависимости от настройки параметра «Режим реле», сигнал «СРАБАТЫВАНИЕ», поступает либо от «Матрицы событий», либо зависит от значения параметра «Прямое управление».

Сигнал «ВОЗВРАТ» переключает реле в состояние противоположное текущему. «ВОЗВРАТ» формируется специальным блоком «&», работающим как двоичная функция «И». Реле принимает состояние «ВОЗВРАТ», только если на входе блока присутствуют все три перечисленные сигнала:

- Готовность возврата;
- Подтверждение возврата кнопкой;
- Подтверждение возврата по интерфейсу.

Сигнал «Готовность возврата» является инверсным по отношению к сигналу «СРАБАТЫВАНИЕ», т.е. возникает при его исчезновении. Однако в зависимости от значения параметра «Время задержки возврата в нормальное состояние» этот сигнал поступает на вход блока «&» либо мгновенно, либо с установленной задержкой.

При выборе параметра режима работы реле «Подтверждение возврата» выполнять с помощью «кнопки» (см. рисунок 186), сигнал «ВОЗВРАТ» возникнет только при нажатии кнопки «**ПРСМ**» в окне состояния реле (см. рисунок 196).

Если данный параметр не активирован, то «Подтверждение возврата кнопкой» не требуется.

При выборе параметра «Подтверждение возврата» реле «Командой» (см. рисунок 187), «ВОЗВРАТ» возникнет только, если по одному из коммуникационных интерфейсов, после срабатывания реле, счетчику была передана команда на «ВОЗВРАТ» (см. рисунок 188). Если параметр «Подтверждение командой» активирован, то подтверждение через передачу команды пользователем не требуется.

Подтверждение возврата командой (подтверждение по интерфейсу) является одноразовой и после следующего срабатывания реле, команда «Подтверждение возврата реле X командой» должна быть отправлена снова (если необходимость в подтверждении указана в параметре «Подтверждение возврата командой»).

Переключения реле фиксируются в журналах «Состояние реле», включающий в себя дату/время, причину и номер события. Изменение настроек реле фиксируются соответственно в журнале «Запись настроек реле» (см. п. 6.18).

При одновременном возникновении нескольких событий, настроенных на реле, параметру присваивается код наиболее приоритетного события.

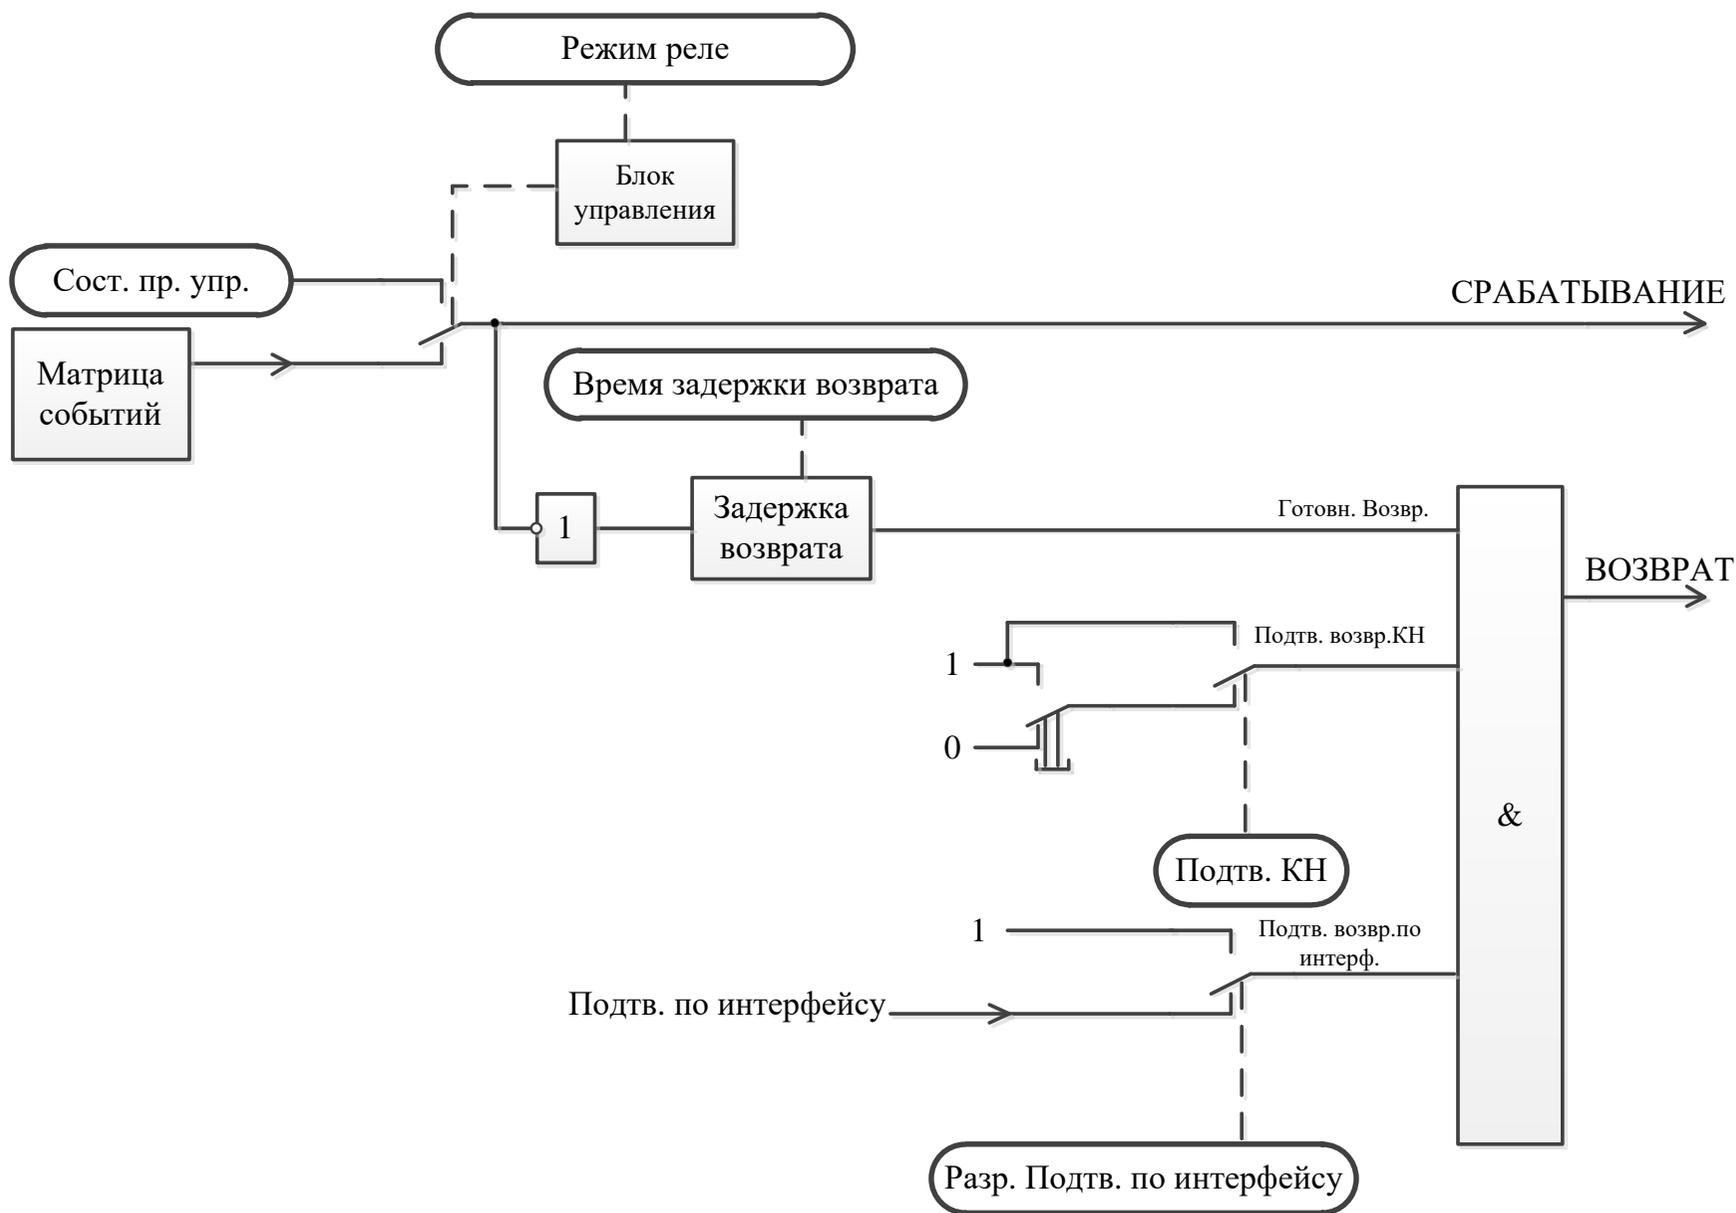


Рисунок 192 - Блок-схема управления реле.

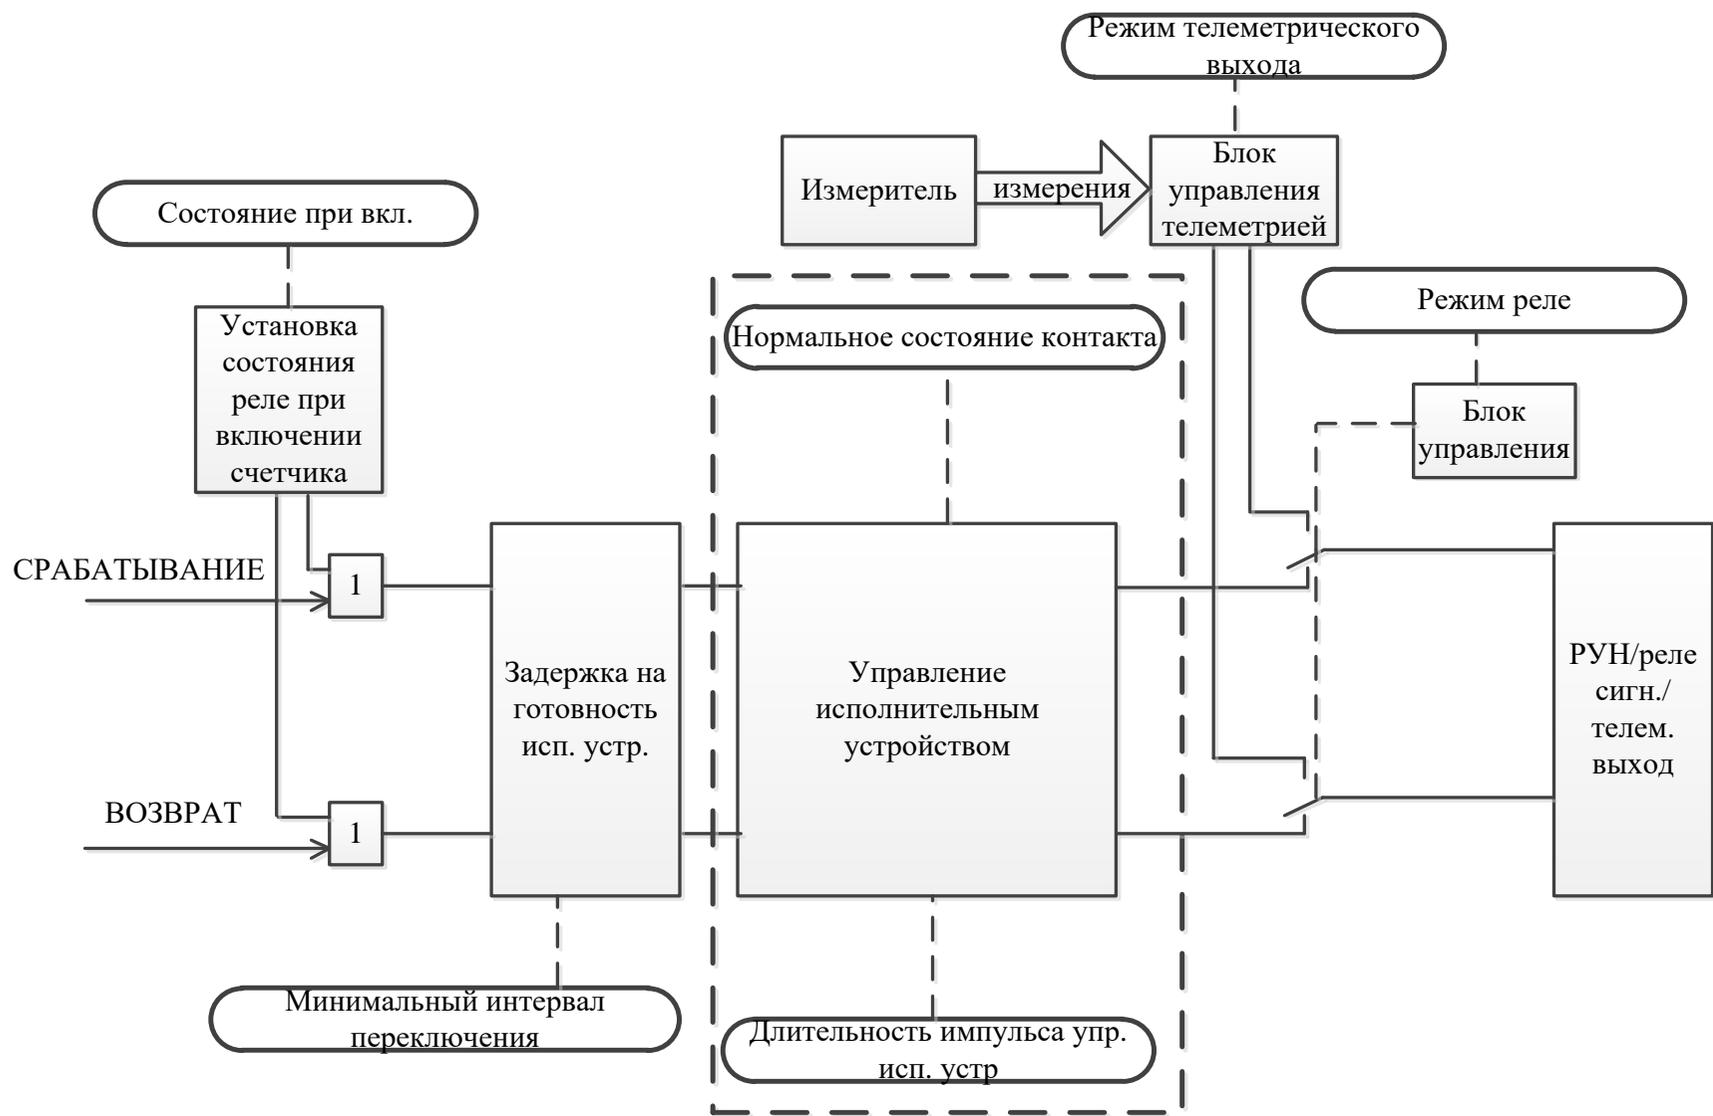


Рисунок 193 - Блок-схема управления реле.

## 6.9.10 Описание работы РУН по алгоритму «СПОДЭС»

Работа РУН по алгоритму «СПОДЭС» выполняется в соответствии с СТО 34.01- 5.1- 006 (см. описание интерфейсного класса «Управление отключением [Disconnect Control] [IC: 70, Ver: 0]»).

## 6.9.11 Информация, выводимая на ЖКИ о состоянии реле.

Если реле находится в состоянии ожидания подтверждения кнопкой, на ЖКИ в окне состояния реле выводится признак **П** (см. рисунок 196). Для просмотра информации о состоянии и настройках реле на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2). Если данное исполнение счетчика не имеет, какого – либо из реле, то окна состояния и настроек, для данного реле, на ЖКИ не выводятся. Если в настройках реле установлен режим «отключено», вместо окон состояния и настроек, для данного реле, на ЖКИ выводится сообщение: «НЕТ РЕЛЕ» (см. рисунок 194).



Рисунок 194 – Сообщение «НЕТ РЕЛЕ».

На ЖКИ в группе 2 отображен номер реле: **P2** – второе реле отключено.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 39).

Для переключения между реле необходимо коротко нажать кнопку «**КАДР**». Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «**КАДР**».

Для реле настроенного на выполнение функции телеметрического выхода окно состояния и окно настроек имеют одинаковый вид (Рисунок 195).

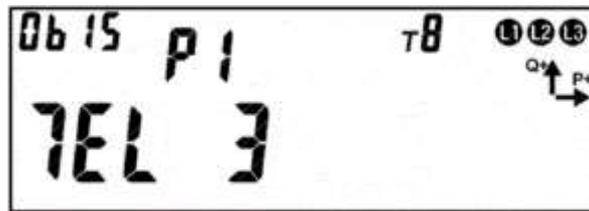


Рисунок 195 – Окно состояния и окно настроек для реле выполняющего функцию телеметрического выхода.

На ЖКИ отображено: в группе 2 – номер реле (**P1** – первое реле), в группе 1:

- режим работы реле: **ТЕЛ** – телеметрический выход;
- номер параметра преобразуемого в сигнал телеметрии (Таблица 38): **3** – суммарная активная мощность.

Таблица 38 – Номер параметра преобразуемого в сигнал телеметрии.

Параметр	Номер параметра
Частота часового кварца 512Гц	0
Мощность активная потребление	1
Мощность активная генерация	2
Мощность активная суммарная	3
Мощность реактивная потребление	4
Мощность реактивная генерация	5
Мощность реактивная суммарная	6
Частота основного кварца 1Гц	7

Окно состояния реле сигнализации и РУН приведено на рисунке 196.

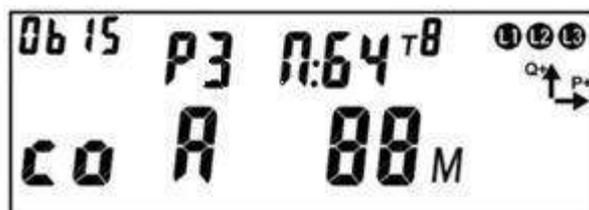


Рисунок 196 – Окно состояния реле сигнализации и РУН.

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- номер реле: **P3** – третье реле выполняет функцию реле сигнализации;
- **PH** – реле управления нагрузкой;
- текущее состояние реле: **П** – реле сработало; **НО** – реле в нормальном состоянии;

- код причины срабатывания (выводится если реле сработало): **00** – реле сработало по прямому управлению; **64** – реле сработало при включении счетчика; если реле сработало по событию - выводится номер события из матрица событий (таблица 47).

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- текущее состояние контакта реле: **co** – контакт замкнут; **di** – контакт разомкнут (disconnect);
- признак требования подтверждения возврата реле в нормальное состояние: **A** – для возврата реле в нормальное состояние требуется подтверждение по интерфейсу (см. рисунок 198); **П** – для возврата реле в нормальное состояние требуется подтверждение кнопкой (см. рисунок 199). Признак требования подтверждения возврата реле в нормальное состояние выводится на ЖКИ если реле находится в состоянии «сработало». Если для возврата реле требуется оба подтверждения, на ЖКИ будет выведен признак **A**, после получения подтверждения возврата по интерфейсу, на ЖКИ будет выведен признак **П**. Признак **П** выводится на ЖКИ после отсчета времени задержки возврата реле в нормальное состояние;
- время задержки возврата реле в нормальное состояние: **88m** – 88 минут от снятия сигнала срабатывания реле до формирования сигнала «Готовность возврата». Время задержки возврата выводится на ЖКИ если реле находится в состоянии «сработало». Если время задержки возврата менее или равно одной минуте оно выводится на ЖКИ в секундах. При отсчете времени задержки возврата символ **m** на ЖКИ мигает, после отсчета время на ЖКИ не выводится.

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 39).

Для просмотра состояния реле - коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между реле - коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров - длительно нажать кнопку «КАДР».

Окно настроек реле сигнализации и РУН приведено на рисунке 197.



Рисунок 197 – Окно настроек реле сигнализации и РУН.

На ЖКИ в группе 2 отображено:

- номер реле: **P3** – второе реле выполняет функцию реле сигнализации; **PH** – реле управления нагрузкой;
- состояние контакта при нормальном состоянии реле: **HP** – контакт нормально разомкнут, **H3** – контакт нормально замкнут;

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- режим управления реле: **PP** – прямое управление: команда по интерфейсу; **CB** – управление по событию: согласно матрице событий (Таблица 47);
- признак требования подтверждения возврата реле в нормальное состояние: **A** – для возврата реле в нормальное состояние требуется подтверждение по интерфейсу; **P** – для возврата реле в нормальное состояние требуется подтверждение кнопкой;
- время задержки возврата реле в нормальное состояние: **88M** – 88 минут от снятия сигнала срабатывания реле до формирования сигнала «Готовность возврата».

В поле **ObIS** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 39).

Для перехода к настройкам реле коротко нажать кнопку «ПРСМ». Для переключения между реле коротко нажать кнопку «КАДР». Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

Если контакт реле управления нагрузкой (РУН) находится в состоянии «разомкнуто» (реле сработало), на ЖКИ выводится символ «». Если контакт РУН находится в состоянии «замкнуто» (нормальное состояние реле), символ «» на ЖКИ отсутствует. Если для возврата реле в нормальное состояние требуется подтверждение по интерфейсу, на ЖКИ в окне состояния реле будет отображен признак **A** (Рисунок 198).



Рисунок 198 – Для возврата реле в нормальное состояние требуется подтверждение по интерфейсу.

В этом случае для подтверждения возврата реле в нормальное состояние нужно: передать в счетчик по интерфейсу команду подтверждения, при этом признак **A** исчезнет с ЖКИ. Если для возврата реле в нормальное состояние требуется подтверждение кнопкой, на ЖКИ в окне состояния реле будет отображен признак **П**, а поле времени задержки возврата реле в нормальное состояние будет пустым (Рисунок 199).



Рисунок 199 – Для возврата реле в нормальное состояние требуется подтверждение кнопкой.

В этом случае для подтверждения возврата реле в нормальное состояние необходимо, находясь в окне состояния реле, нажать и удерживать кнопку «**ПРСМ**» до тех пор, пока с ЖКИ не исчезнет признак **П**. При этом изменится информация на ЖКИ о состоянии реле (Рисунок 200): состояние реле изменится на **НО** – реле в нормальном состоянии; состояние контакта реле изменится на противоположное.

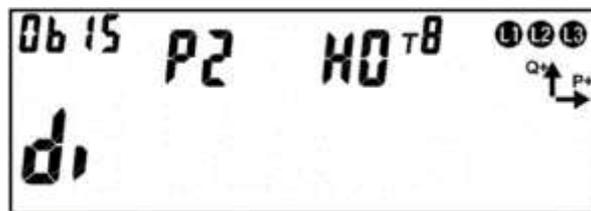


Рисунок 200 – Реле в нормальном состоянии.

В таблице 39 приведены OBIS коды текущего состояния и настроек реле.

Таблица 39 – OBIS коды текущего состояния и настроек реле.

Параметр	OBIS код
Состояние реле (i)	A.50.i
Настройки реле (i)	A.51.i

### 6.9.12 Функция блокировки РУН.

В счетчиках имеется дополнительная функция включения/отключения РУН с помощью физического трехпозиционного переключателя для счетчиков сплит-исполнения<sup>50</sup> или кнопкой ДСТП – для счетчиков, устанавливаемых в щиток. При этом блокируется работа РУН по внутренним алгоритмам счетчика и прямому управлению РУН.

Функция блокировки РУН с помощью физического трехпозиционного переключателя имеет 3 режима:

- АВТО- реле управляется алгоритмами;
- ВЫКЛ – РУН разомкнуто;
- ВКЛ – РУН замкнуто.

6.9.12.1 При выборе режима «АВТО», управление РУН выполняется по алгоритмам запрограммированных в счетчике, см. п. 6.9.

6.9.12.2 При выборе режима «ВЫКЛ», РУН **ВСЕГДА!!!** находится в разомкнутом положении, не зависимо от того по какому алгоритму настроен режим работы РУН. Вернуть РУН в положение замкнуто можно только принудительно, переключив переключатель в положение «ВКЛ», либо перевести в режим

<sup>50</sup> См.рисунок СЕ308 - Рисунок 15ж; СЕ208 - Рисунок 17б.

«АВТО». В случае переключения на режим «АВТО», счетчик проверяет активные незавершенные события. Если данные события имеются, то счетчик фиксирует разрыв контактов РУН (РУН остается разомкнутым состоянием). В случае отсутствия событий, РУН переходит в замкнутое состояние.

6.9.12.3 При выборе режима «ВКЛ», РУН находится **ВСЕГДА!!!** в положении замкнуто. При переключении в режим «АВТО», счетчик проверяет активные незавершенные события. При наличии активных событий, счетчик фиксирует разрыв контактов РУН (РУН остается разомкнутым состоянием). В случае отсутствия событий, РУН переходит в замкнутое состояние.

### 6.9.13 Ручное (кнопкой) управление РУН.

6.9.13.1 Ручное (кнопкой) управление РУН доступно, при выполнении трёх условий:

- параметр «Алгоритм управления реле нагрузки» настроен на «Алгоритм СПОДЭС» (см. Рисунок 191);
- выбор режима управления РУН в соответствии с **СТО 34.01- 5.1- 006-2019** (см. описание интерфейсного класса «**Управление отключением [Disconnect Control] [IC: 70, Ver: 0]**»);
- физический переключатель находится в положении «АВТО»<sup>51</sup>.



6.9.13.2 Состояние переключателя можно считать в ТПО AdminTools в разделе «Основные функции→Конфигурация→Реле управления нагрузкой→Состояние реле управления нагрузкой».

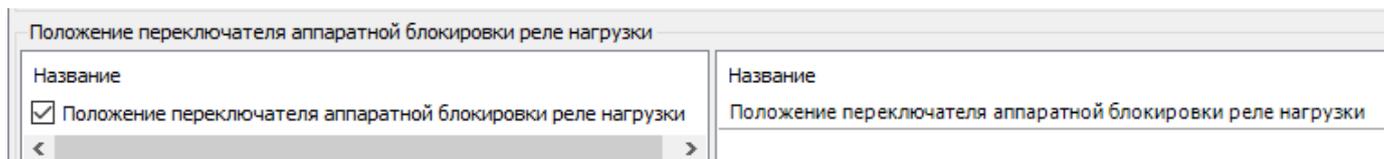


Рисунок 201 – Положение переключателя аппаратной блокировки РУН

<sup>51</sup> Для исполнений СЕ208 С4, СЕ308 С36.

6.9.13.3 Для ручного управления РУН необходимо перейти в 4 группу «ГРУП. 4» во второй кадр.

6.9.13.4 В зависимости от состояния контактов РУН на ЖКИ, возможно отображение двух вариантов индикации сегментов:

- Вариант 1: (см. рисунок 202)

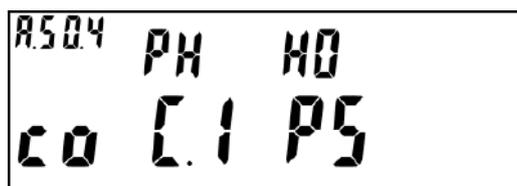


Рисунок 202 – РУН в состоянии «замкнуто»

- Вариант 2: (см. рисунок 203)



Рисунок 203 – РУН в состоянии «разомкнуто»

Для переключения контактов РУН необходимо в 4 группе во втором кадре, нажать и удерживать кнопку «ПРСМ» более 1 с.

6.9.13.5 На ЖКИ в группе «4» во втором кадре отображено (см. рисунок 202):

- *PH* – реле нагрузки (РУН);
- *НО* – нормальное положение РУН;
- *со* – состояние контактов РУН «замкнуто»;
- *С.1* – статус контактов РУН «замкнуто»;
- *Р5* – режим управления РУН по событиям «СПОДЭС».

6.9.13.6 На ЖКИ в группе «4» во втором кадре отображено (см. рисунок 203):

- *PH* – реле нагрузки (РУН);
- *П:64* - причина срабатывания реле - отключение нагрузки;
- *di* – нагрузка отключена «контакты РУН разомкнуты»;
- *С.2* – статус «Готовность к подключению»


- P5 – режим управления РУН по событиям «СПОДЭС».

## 6.10 Функция учета времени.

6.10.1 В счетчике реализована функция учета времени.

6.10.2 Предусмотрена возможность поправки точности хода в диапазоне от минус 5,5 до +11 с/сут (параметр «Поправка суточного ухода часов»). Запись величины поправки фиксируется в журнале «Запись поправки суточного ухода часов» (см. п. 6.18). Поправка хода часов задается на вкладке «CEx08 (IEC61107)→Конфигурация→ЧРВ» (см. Рисунок 204).

6.10.3 Значение параметра соответствует величине отклонения часов счетчика от точного времени за сутки. В случае «спешащих» часов значение параметра суточного ухода часов записывается со знаком минус. Для «отстающих» часов – со знаком плюс.

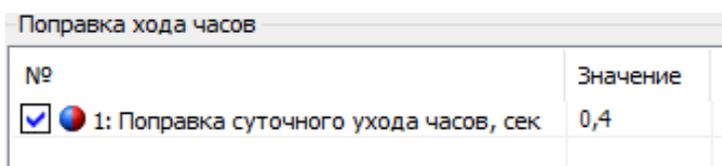

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Поправка суточного ухода часов, сек	0,4

Рисунок 204 – Настройка «Поправки суточного ухода часов».

### Метод расчета значения поправки суточного ухода часов:

Для определения точности работы часов реального времени счетчика, необходимо проконтролировать уход часов за сутки в секундах:

- Для этого необходимо в течение нескольких дней, контролировать часы реального времени счетчика относительно часов точного времени.
- Определить суточный уход часов счетчика за сутки, разделив значение ухода часов за наблюдаемый период на количество суток, на котором выполнялся контроль времени.

**Пример:** Контроль работы часов счетчика выполнялся 10 суток. За 10 суток уход часов составил 17 секунд. Необходимо разделить 17 сек. на

10 суток. Данным действием мы узнаем, что часы реального времени счетчика «спешат» на 1,7 сек. в сутки от точного времени.

- Далее считать значение «Поправка суточного ухода часов» записанное ранее и сложить со значением, на которое произошло отставание или опережение времени счетчика с точным с учетом арифметического знака (см. п. 6.10.3).

**Пример:** Значение «Поправка суточного ухода часов» записанное ранее – 0,4 сек. Часы счетчика опережают точное на 1,7 сек.

Выполняем сложение:  $-1,7 + 0,4 = -1,3$  сек. в сутки.

Записываем получившееся значение в счетчик.

6.10.4 Имеется возможность записи времени и даты<sup>52</sup> по интерфейсу (парольное) с фиксированием факта записи в журнале событий («Запись даты/времени») – старое и новое содержимое ЧРВ.

В ПО AdminTools записать текущую дату и время<sup>53</sup> (по часам ПК) можно на вкладке «Дата/время», нажатием на кнопку «Записать» (Рисунок 205).

---

<sup>52</sup> Данная функция доступна по протоколам: ГОСТ IEC 61107-2011 и СПОДЭС/DLMS.

<sup>53</sup> А также смена часового пояса при записи времени с ПК.

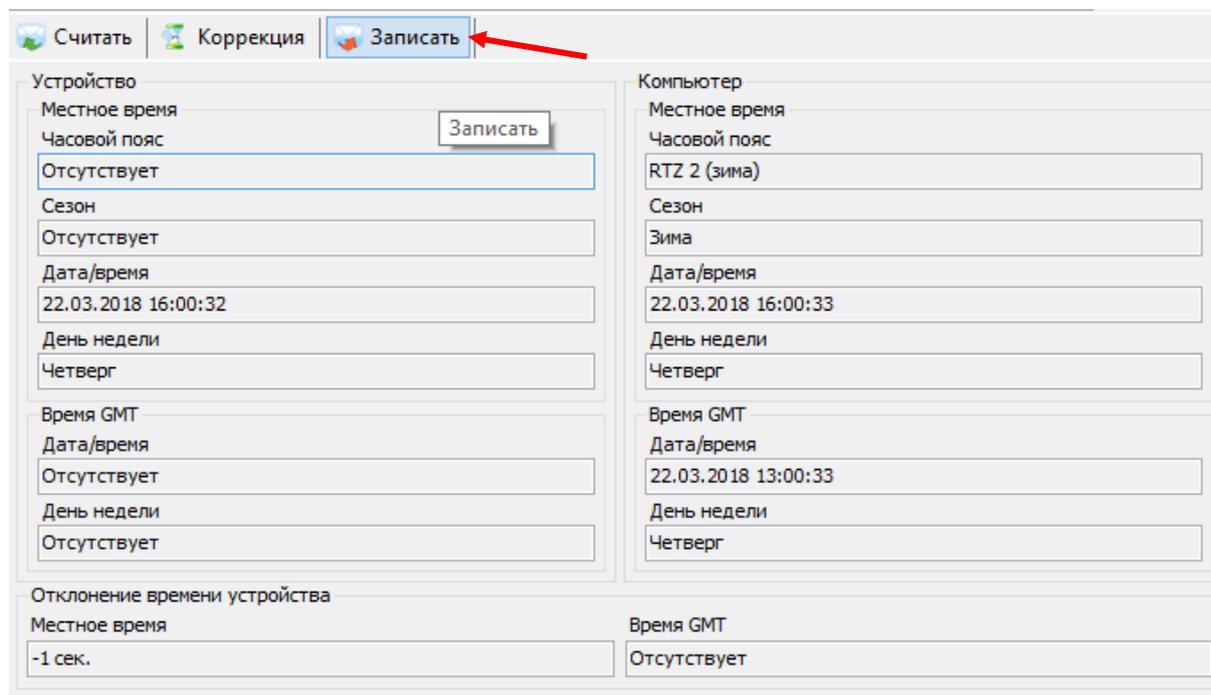


Рисунок 205 – Запись времени в счетчик

6.10.5 В счетчике реализована возможность синхронизации (коррекции) времени с кнопок или командой по интерфейсу без пароля на время не более 29 секунд в сутки. Коррекция выполняется на величину не менее 2 секунд. Максимальное количество коррекций в сутках устанавливается опционально (параметр «допускаемое количество коррекций в сутках»: однократная/неограниченное), при этом, суммарная величина коррекции в сутках ограничена 29 секундами без учета знака.

Остаток допустимой суточной синхронизации (коррекции) для текущих суток отображается на ЖКИ (см. п.п. 6.10.12.9). На ЖКИ также отображаются величина и дата-время последней суточной синхронизации (см. п.п. 6.10.12.9, 6.10.12.10).

6.10.6 Не допускается синхронизация (коррекция) на время больше суточного лимита - 29 секунд.

6.10.7 *Варианты коррекции времени:*

- по границе - с обнулением секунд часов счетчика с прибавлением минуты

в случае, если секунды находились в интервале 30-59 секунд или без прибавления, если секунды находились в интервале 01-29 секунд (выполняется с кнопок или по интерфейсу);

- по сетевому времени - с передачей точного времени ДД.ММ.ГГ, чч:мм:сс (только по интерфейсу);
- сдвиг на требуемую величину (только по интерфейсу).

#### 6.10.7.1 Коррекция «по границе».

При коррекции времени (синхронизации), счетчик не выполняет никаких дополнительных действий, кроме фиксации факта, величины коррекции и учета в счетчиках времени коррекций. Это связано с тем, что, ввиду суточного ограничения величины коррекции, коррекция времени всегда выполняется в пределах минимального интервала усреднения (1 мин). При коррекции, время никогда не может перейти через любую границу интервала дискретизации.

Коррекция по границе может быть инициирована как командой по интерфейсу (в том числе и широковещательной) так и нажатием кнопок счетчика (см. п.п. 6.10.12.4).

#### 6.10.7.2 Сдвиг времени на требуемую величину по команде по интерфейсу.

При переводе (записи в ЧРВ времени и/или даты) времени вперед от текущего значения в счетчике - фиксируется факт - старое и новое время.

При определении по ЧРВ нового периода накопления (сутки/месяц/год) фиксируются значения накопителей всех блоков энергий с идентификатором по старому времени.

При определении по ЧРВ нового интервала усреднения профиля, сохраняются значения, накопленные на старом интервале, с признаком недостоверности. При изменении номера суток формируются интервалы усреднения для новых суток. Новый интервал усреднения (по новому времени) также формируется с признаком недостоверности.

При переводе (записи в ЧРВ времени и/или даты) времени назад от текущего значения в счетчике - фиксируется факт, старое и новое время.

При определении по ЧРВ нового периода накопления (сутки/месяц/год) фиксируются значения накопителей всех блоков энергий с идентификатором по старому времени.

При определении по ЧРВ нового интервала усреднения профиля, сохраняются значения, накопленные на старом интервале, с признаком недостоверности. При неизменном времени суток все интервалы, пройденные повторно, помечаются признаком второго прохода. При изменении номера суток формируются интервалы усреднения для новых суток. Новый интервал усреднения (по новому времени) также формируется с признаком недостоверности.

Коррекция времени в ПО AdminTools выполняется на вкладке «Дата/время», нажатием на кнопку «Коррекция времени» (Рисунок 205).

6.10.8 В счетчике предусмотрена возможность запретить синхронизацию времени вручную, для этого предусмотрен параметр «Запрет синхронизации времени вручную».

В ПО AdminTools задается на вкладке «Конфигурация→ЧРВ» параметром «Синхронизация ЧРВ с кнопок» - «разрешена»/ «запрещена» (Рисунок 206)

№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Синхронизация ЧРВ с кнопок	Разрешена
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Способ суммирования скорректированных секунд в счетчике	Абсолютная сумма
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Порог месячной синхронизации ЧРВ, сек	0

Рисунок 206 – Настройка контроля синхронизации времени

6.10.9 Факт синхронизации времени фиксируется в журнале событий «Синхронизация времени (коррекция)» (см. п. 6.18) с информацией о величине и знаке коррекции.

Величина и дата-время последней суточной синхронизации (коррекции) отображаются на ЖКИ (см. п.п. 6.10.12.9, 6.10.12.10).

Факт превышения суточного лимита (29 секунд) фиксируется в журнале событий «Превышение суточного лимита синхронизации» (см. п. 6.18).

Данные журналов можно прочитать на вкладке «Журнал событий→ЧРВ→Синхронизация времени».

6.10.10 Событие «Суточный лимит синхронизации времени» (см. п. 6.20) устанавливается при превышении суточного лимита синхронизации. Событие снимается при наступлении новых суток.

6.10.11 *Функция выявления недопустимого ухода часов.*

6.10.11.1 В счетчике реализована функция, предназначенная для долговременного наблюдения за ходом встроенных часов реального времени. Функция может быть полезна энергоснабжающим организациям для контроля за состоянием парка эксплуатируемых счетчиков.

6.10.11.2 Суть функции состоит в следующем: количество скорректированных секунд (при синхронизации вручную или по интерфейсу) накапливается в отдельном счетчике с фиксацией общей суммы по каждому месяцу года (12 счетчиков). Суммируются скорректированные секунды только при синхронизации, при прямой записи нового времени суммирование не выполняется.

6.10.11.3 В счетчике предусмотрен параметр «Способ суммирования скорректированных секунд в счетчике»:

- абсолютная сумма;
- арифметическая сумма.

6.10.11.4 В счетчике предусмотрен параметр «лимит суммарной месячной синхронизации». При установлении нулевого лимита – контроль отключается.

6.10.11.5 Месячный лимит сравнивается с текущим счетчиком синхронизации за месяц. В ПО AdminTools настройки месячной синхронизации задаются на вкладке «СEx08(IEC61107)→Конфигурация→ЧРВ» в группе «Контроль синхронизации времени». Прочитать статистику о величине коррекции за последние 12

месяцев можно на вкладке «Состояние→Величина синхронизация времени по-месячно».

6.10.11.6 Факт превышения месячного лимита сохраняется в журнале событий «Превышение месячного лимита синхронизации» (см. п. 6.18). В журнал записывается дата и время превышения лимита («Журнал событий→ЧРВ→События ЧРВ→Синхронизация времени»).

6.10.11.7 Событие «Критическое расхождение времени» (см. п. 6.20) устанавливается при превышении месячного лимита синхронизации. Событие снимается при отсутствии превышения месячного лимита (при переходе к новому месяцу, при увеличении лимита, или при отключении функции).

6.10.11.8 Используя описанный инструментарий функции, электроснабжающая организация может установить лимит месячной коррекции часов, а на событие превышения лимита установить одну из реакций, например - «Сигнализация по интерфейсу». Если один из счетчиков вследствие различных причин (неисправность или неблагоприятные условия эксплуатации) постоянно подвергается коррекции часов на большую величину, этот счетчик сам сигнализирует об имеющейся проблеме.

6.10.12 *Функция автоматического перехода на зимнее и летнее время.*

6.10.12.1 В счетчике предусмотрены параметры режима перехода часов на зимнее и летнее время:

Время/дата перехода на летнее время: ДД.ММ:чч

- ДД.ММ:чч
- ДД=00 – переход в последнее воскресенье месяца;
- чч=0...23.

Время/дата перехода на зимнее время: ДД.ММ:чч

- ДД.ММ:чч
- ДД=00 – переход в последнее воскресенье месяца;
- чч=1...23.

Изменение настройки фиксируется в журнале «Изменение режима или дат перехода зима/лето» (см. п. 6.18).

Переход часов выполняется: на летнее время на 1 час вперед, на зимнее время на 1 час назад.

Параметры перехода задаются на вкладке «Конфигурация→ЧРВ» в группе «Переход на летнее/зимнее время» (Рисунок 207). Если задать значение «переход запрещен», то дни, месяцы и часы перехода становятся невидимыми.

Переход на летнее/зимнее время	
№	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> 1: Разрешение перехода	Переход разрешен
<input checked="" type="checkbox"/> 2: Переход на зимнее время: месяц	Октябрь
<input checked="" type="checkbox"/> 3: Переход на зимнее время: день	Последнее воскресенье
<input checked="" type="checkbox"/> 4: Переход на зимнее время: час	03
<input checked="" type="checkbox"/> 5: Переход на летнее время: месяц	Март
<input checked="" type="checkbox"/> 6: Переход на летнее время: день	Последнее воскресенье
<input checked="" type="checkbox"/> 7: Переход на летнее время: час	02

Рисунок 207 – Настройка перехода на летнее/зимнее время.

Параметры перехода часов на зимнее и летнее время отображаются на ЖКИ (см. п.п. 6.10.12.7).

6.10.12.2 Факт перехода на зимнее или летнее время фиксируется в журнале «Переход на зимнее/летнее время» (см. п. 6.18). В AdminTools на закладке «Журнал событий→ЧРВ→Переход на лето/зиму».

6.10.12.3 Для просмотра информации даты и ЧРВ на ЖКИ, необходимо назначить её в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2). Вывод информации на ЖКИ при отключении питающей сети, выполняется от встроенного литиевого элемента питания.

На ЖКИ выводятся:

- дата-время по встроенным часам реального времени;
- тестовая информация для проверки работоспособности всех сегментов ЖКИ.

Также в этом окне возможна синхронизация (коррекция) часов с помощью кнопок.

6.10.12.4 Окно вывода даты-времени по встроенным часам реального времени приведено на рисунке 208.



Рисунок 208 – Дата-время.

На ЖКИ в группе 2 отображено текущее время в формате чч:мм:сс: **11:58:08**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- текущая дата в формате № дня недели дд.мм.гг: **7 08.06.14** – воскресенье 8 июня 2014 года;
- признак того, что доступна синхронизации (коррекции) времени с кнопок (см. п.п. 6.10.7): **к** – синхронизация разрешена;
- признак летнего времени: **А** – летнее время.

Для выполнения синхронизации (коррекции) времени по кнопке (обнуления секунд) на ЖКИ должен быть отображен признак доступности коррекции, в этом случае по длительному нажатию кнопки «**ПРСМ**» выполняется обнуление секунд (см. п.п. 6.10.7).

6.10.12.5 Для перехода к тестированию сегментов ЖКИ, необходимо коротко нажать кнопку «**ПРСМ**». Окно с тестовой информацией для проверки работоспособности всех сегментов ЖКИ приведено на рисунке 209.



Рисунок 209 – Тестирование сегментов ЖКИ.

Если информация на ЖКИ счетчика не соответствует рисунку 209 – счетчик неисправен.

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.10.12.6 Для просмотра настроек учета времени на ЖКИ, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

На ЖКИ выводятся:

- настройки перехода на зимнее/летнее время;
- значение калибровки хода часов;
- остаток допустимой суточной синхронизации (коррекции) хода часов и информация о последней выполненной синхронизации.

6.10.12.7 Окно с настройками перехода на зимнее/летнее время приведено на рисунке 210.

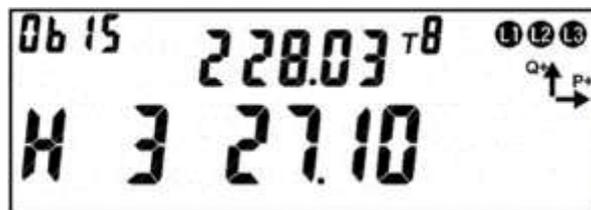


Рисунок 210 – Настройки перехода на зимнее/летнее время.

На ЖКИ в группе 2 отображена дата перехода на летнее время в формате чч дд:мм (см. п.п. 6.10.12): **2 28.03** – переход на летнее время 28-го марта в 2 часа ночи. Если день перехода не задан, дата на ЖКИ будет иметь вид: **2 --.03** - переход в 2 часа ночи последнего воскресения марта.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- признак разрешения перехода на зимнее/летнее время: **H** – переход запрещен, **P** – переход разрешен;
- дата перехода на зимнее время в формате чч дд:мм (см. п.п. 6.10.12): **3 27.10** – переход на зимнее время 27-го октября в 3 часа ночи. Если день перехода не задан, дата на ЖКИ будет иметь вид: **3 --.10** - переход в 3 часа ночи последнего воскресения октября.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 40).

Для перехода к просмотру значения калибровки хода часов коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров длительно нажать кнопку «КАДР».

6.10.12.8 Окно со значением калибровки хода часов приведено на рисунке 211.

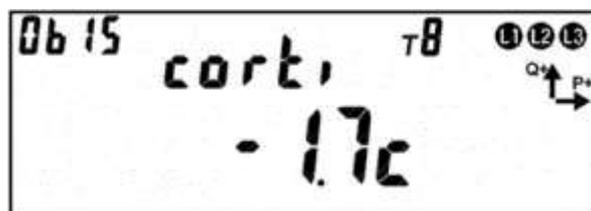


Рисунок 211 – Значение калибровки хода часов.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор значения калибровки хода часов: **corti**.

На ЖКИ в группе 1 отображено значение калибровки хода часов: **-1.7c** – без калибровки часы счетчика за сутки отставали бы на 1.7 секунды.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 40).

Для перехода к просмотру остатка допустимой суточной синхронизации (коррекции) часов и величины последней синхронизации часов коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.10.12.9 Окно с величиной допустимой суточной синхронизации (коррекции) часов и величины последней синхронизации часов приведено на рисунке 212.

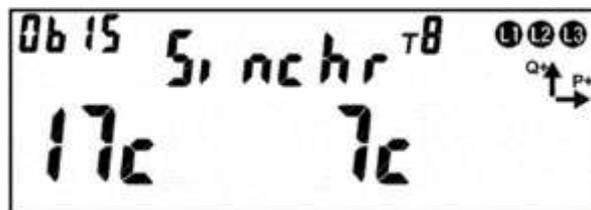


Рисунок 212 – Величина допустимой суточной синхронизации.

На ЖКИ в группе 2 отображен идентификатор значения допустимой суточной синхронизации: **Sinchr**.

На ЖКИ в группе 1 отображено:

- величина допустимой суточной синхронизации (см. п.п. 6.10.5): **17с** – в текущих сутках часы можно скорректировать не более чем на 17 секунд;
- величина последней синхронизации часов: **7с** – последний раз часы корректировались на 7 секунд.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 40).

Для перехода к просмотру даты-времени последней синхронизации часов коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.10.12.10 Окно с датой-временем последней синхронизации часов приведено на рисунке 213 (см. п.п. 6.10.5).



Рисунок 213 – Дата-время последней синхронизации часов.

На ЖКИ в группе 2 отображено время последней синхронизации часов в формате чч:мм:сс: **11:58:08**.

На ЖКИ в группе 1 отображена дата последней синхронизации часов в формате дд.мм.гг: **08.06.14**.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 40).

Для просмотра настроек перехода на зимнее/летнее время коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.10.12.11 В таблице 40 приведены OBIS коды настроек учета времени.

Таблица 40 – OBIS коды настроек учета времени.

Параметр	OBIS код
Настройки перехода на зимнее/летнее время	A.90.2
Калибровочный коэффициент хода часов	A.90.1
Допустимая суточная синхронизация часов	A.90.5.1
Дата последней синхронизации часов	A.90.5.2

6.10.12.12 Настройки перехода на летнее время в AdminTools можно выполнить на странице «Конфигурация→ЧРВ».

6.10.12.13 Журналы изменения времени, параметров перехода на лето, и синхронизации можно прочитать в разделе «Журнал событий → ЧРВ».

## 6.11 Самодиагностика

6.11.1 Счетчик регистрирует информацию о сбоях и отказах основных узлов:

- Часы реального времени;
- Внешние запоминающие устройство (отдельно аппаратная часть и целостность данных);
- Измерители (кроме случаев пропадания связи при отсутствии питания);
- Тактовый генератор процессора;
- Сброс без пропадания питания.

6.11.2 Дополнительно, с периодом не реже одного раза в сутки выполняется проверка целостности данных в памяти программ.

6.11.3 Информация о сбоях и отказах собирается в виде статусного слова каждый бит, которого соответствует одному типу сбоев или отказов.

6.11.4 Полученное статусное слово сохраняется в журнал «Самодиагностика» (см. п. 6.18), закладка «Журнал событий→Самодиагностика».

6.11.5 Новая запись в журнал выполняется только, если значение нового статусного слова отличается от последней записи журнала.

6.11.6 Сравнение текущего статусного слова с предыдущим (из журнала) выполняется каждые 60 секунд.

## 6.12 Управление питанием.

6.12.1 При отключении силового питания счетчик переходит в режим работы от литиевого элемента питания. В этом режиме счетчик поддерживает ход часов, контроль электронных пломб и отображение сокращенного набора данных без питания при нажатии на кнопку (п. 5.4.2.1).

6.12.2 При возобновлении основного питания, счетчик проверяет корректность хода ЧРВ. При определении нарушения хода ЧРВ (разрушение данных, остановка резонатора, пропадание питания ЧРВ, значение меньше зафиксированного при пропадании питания) фиксируется факт сбоя часов, выставляется признак и в ЧРВ записывается время пропадания силового питания. В этом случае учет энергии ведется в тарифный накопитель безусловного учета, до момента устранения сбоя - записи в ЧРВ нового значения.

6.12.3 Период отсутствия силового питания накапливается в отдельном счетчике от последнего сброса («Счетчик времени отсутствия питания» (см.п. 6.19)).

6.12.4 Факты пропадания и появления силового питания фиксируются в журнале «Появление и пропадание силового питания счетчика» (см. п. 6.18), закладка «Журнал событий→Силовое питание счетчика и состояние батареи».

## 6.13 Литиевый элемент питания.

### 6.13.1 **Определение разряда литиевого элемента питания.**

6.13.1.1 В счетчике реализована функция измерения напряжения литиевого элемента питания. Состояние элемента питания доступно для чтения по интерфейсам (параметр «Состояние литиевого элемента питания»), а также отображается на ЖКИ в виде символа батареи.

6.13.1.2 Изменение состояния батареи фиксируется в журнале «Батарея» (см. п. 6.18), закладка «Журнал событий→Появление и пропадание силового питания счетчика и состояние литиевого элемента питания».

## **6.14 Защита информации.**

### **6.14.1 Кнопка ДСТП.**

При выходе с завода изготовителя, во всех счетчиках устанавливается одинаковый и известный пароль администратора (777777). Пароль пользователя устанавливается пустым. Для исключения несанкционированного перепрограммирования параметров, рекомендуется после установки счетчика, изменить пароль администратора и пользователя.

Для упрощения процедуры установки «локальных» счетчиков (т.е. счетчиков для которых не предполагается их использование в составе АСКУЭ) предусмотрена специальная пломбируемая кнопка предоставления доступа – «ДСТП». Без нажатия на «ДСТП, счетчик не позволяет выполнять программирование параметров. Для работы в составе АСКУЭ, в счетчике предусмотрена возможность отключить запрет программирования без нажатия «ДСТП». Если работа «ДСТП» не была отключена, то изменения паролей после установки счетчика не требуется, достаточно опломбировать кнопку «ДСТП». Сочетание данных мер безопасности (пароль + «ДСТП») дополнительно повышает защищенность счетчика.

Запрет на программирования без нажатия «ДСТП» настраивается для каждого порта индивидуально<sup>54</sup>, «CEX08 (IEC61107)→Конфигурация→Интерфейсный обмен», закладки «Опто», «Com1» «Com2» и «Com3», группа «Усло-

<sup>54</sup> При выходе с завода изготовителя, для всех COM портов счетчика установлена настройка «Разрешено программирование без нажатия кнопки ДСТП».

вия обмена». То есть можно отдельно настроить по оптопорту, запрограммировать только с нажатием «ДСТП», а по второму интерфейсу без нажатия кнопки (Рисунок 214).

Настройки обмена		
№		Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Протокол	Авто
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Время активности (время ожидание запроса), с	4
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Начальная скорость обмена, бит/с	9600
<input checked="" type="checkbox"/>	4: Рабочая скорость обмена, бит/с	9600
<input checked="" type="checkbox"/>	5: Время задержки перед ответом, мс	20
<input checked="" type="checkbox"/>	6: Адрес для протокола СПОДЭС/DLMS	16

Условия обмена		
№		Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Программирование без "ДСТП"	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	2: Обмен только на начальной скорости	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	3: Запрет вывода имени одноимённых параметров	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	4: Выводить профили при сплошном чтении	Нет

Контроль размера выходного буфера группового запроса (только для IEC61107)		
№	Контролировать	Размер, байт
<input checked="" type="checkbox"/>	1: Выходной буфер группового запроса	Нет 80

Рисунок 214 – Настройка кнопки ДСТП

## 6.14.2 Парольный доступ

6.14.2.1 В счетчике реализована многоуровневая система ограничения чтения и записи параметров счетчика с помощью паролей. Счетчики электрической энергии защищены от несанкционированного доступа, с помощью реализации: идентификации и аутентификации.

Для этого в счетчике предусмотрена возможность сохранения двух паролей:

- Пароль 1 (администратор) – разрешается чтение и запись любой информации (кроме технологических параметров (калибровочных коэффициентов), влияющих на метрологические качества счетчика). Эти параметры программируются на заводе изготовителе и не могут быть изменены под

любым паролем доступа.

- Пароль 2 (пользователя) – разрешается чтение всех параметров и запись только ограниченного набора параметров, не влияющих на функции учета: сигнализация, предупреждения, вспомогательные функции управления.

Изменение пароля по протоколу IEC 61107-2011 выполняется в ПО AdminTools на вкладке «СEx08 (IEC61107)→Конфигурация→Интерфейсный обмен→Общие настройки» в разделе «Параметры доступа для протокола IEC 61107» (см. рисунок 215), путем введения нового пароля и его подтверждение. Количество символов от 1 до 9.

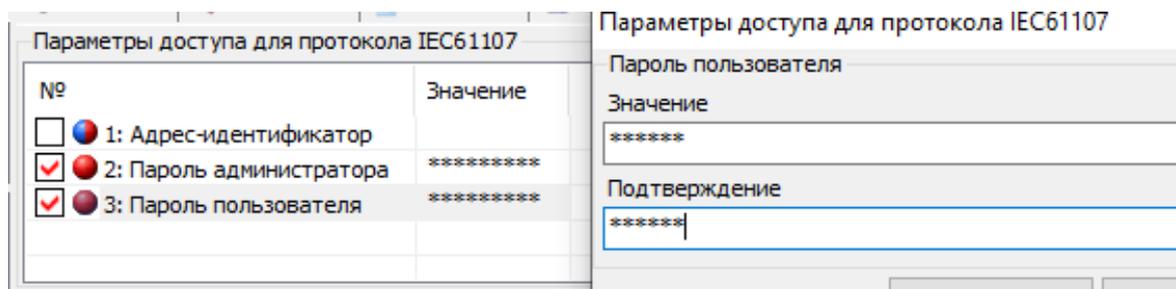


Рисунок 215 – Изменение параметров доступа по протоколу IEC 61107-2011.

Изменение пароля по протоколу СПОДЭС/DLMS выполняется в ПО AdminTools на вкладке «СEx08 (СПОДЭС/DLMS)→Конфигурация→Интерфейсный обмен→Параметры доступа» (см. рисунок 216), путем введения нового пароля и его подтверждение. «Пароль считывателя» - количество символов 8. «Пароль конфигуратора» - 16 символов.

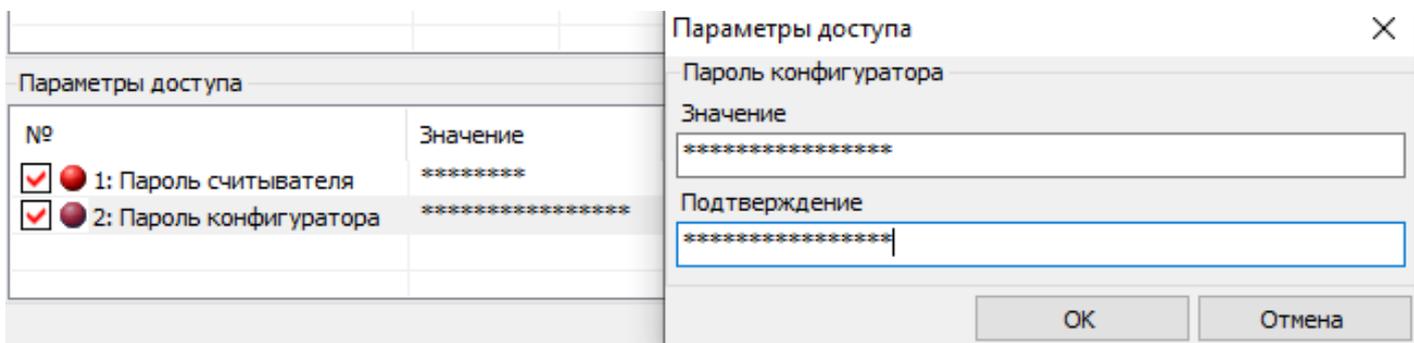


Рисунок 216 – Изменение параметров доступа по протоколу СПОДЭС/DLMS.

6.14.2.2 Для соединения типа «Конфигуратор» и уровня безопасности «Высокий GMAC», смена ключей безопасности («Ключ аутентификации» и «Ключ

шифрования»), выполняется вызовом метода 2 объекта 0.0.43.0.2.255 интерфейсного класса - 64 версии 1. Передаваемые ключи, упаковываются с использованием «Мастер ключа». Для смены «Мастер ключа» при его упаковке используется старое значение «Мастер ключа». Механизм упаковки содержит в себе шифрование ключей с проверкой их целостности.

### 6.14.3 **Функция противодействия попыткам подбора паролей.**

6.14.3.1 В счетчике реализована функция защиты от подбора паролей.

6.14.3.2 Счетчик предоставляет только три попытки ввода неверного пароля. После исчерпания трех попыток, парольный доступ к счетчику по интерфейсу блокируется до окончания календарного часа. Беспарольное чтение остается работоспособным независимо от исчерпания попыток ввода неверного пароля. Беспарольное чтение, реализовано для противодействия попыткам блокирования интерфейса счетчика путем намеренного непрерывного ввода неверных паролей. В противном случае блокирование могло бы лишить возможности программирования счетчика оператора-контролера (который подошел к счетчику) или возможности сбора данных системой АСКУЭ.

6.14.3.3 Счетчик попыток доступа с неверным паролем обнуляется в следующих случаях:

- Окончание текущего часа;
- Обращение с верным паролем (любого уровня).

6.14.3.4 Событие «Блокировка по неверному паролю» (см. п. 6.20) устанавливается, когда счетчик попыток доступа с неверным паролем достигает значения 3 и снимается, когда счетчик попыток доступа с неверным паролем сбрасывается в 6.15.

6.14.3.5 Факт блокировки фиксируется в журнале «Блокировка по неверному паролю» (см. п. 6.18), закладка «Журнал событий→Журналы программирования».

## 6.15 Электронные пломбы.

6.15.1 В счетчике реализована аппаратно-программная функция «Электронная пломба»<sup>55</sup>. Под крышкой зажимов и крышкой корпуса счетчика установлены датчики (электронные пломбы), срабатывающие при вскрытии крышек. Факт срабатывания датчиков фиксируется счетчиком не зависимо от того, включен в этот момент счетчик или обесточен (работает от литиевого элемента питания). При срабатывании, счетчик фиксирует время срабатывания в журнале. Поскольку при разряде или отсутствии литиевого элемента питания, счетчик не может зафиксировать факт вскрытия, в счетчике предусмотрен специальный механизм оповещения о ситуации, когда счетчик был обесточен с разряженным (или извлеченным) литиевым элементом питания. Данная функция позволяет улучшить достоверность информации о том, что несанкционированное вскрытие отсутствовало.

6.15.2 В счетчике реализовано два способа работы электронной пломбы: расширенный и упрощенный. В зависимости от потребностей пользователя он может сам выбрать наиболее удобный ему способ.

6.15.3 В расширенном режиме, работа электронной пломбы построена следующим образом. После установки счетчика на объект и закрытия крышки зажимов необходимо выполнить процедуру «пломбирования» электронных пломб (электронная пломба крышки корпуса счетчика уже «опломбирована» при выпуске с завода). «Пломбирование» может быть выполнено двумя способами: отправка специальной команды «Пломбирование» счетчику по интерфейсу (см п.п. 6.15.23) или нажатием кнопки в специальном кадре пользовательского интерфейса (см п.п. 6.15.23). «Пломбирование» с помощью кнопки

---

<sup>55</sup> Настройка и информация о срабатываниях доступна для считывания по протоколу только по протоколу IEC61107-2011.

возможно только в случае, если ранее счетчику по интерфейсу была отправлена специальная команда «Отложенное пломбирование» (см п.п. 6.15.23). При выпуске с завода, счетчик уже подготовлен к однократному пломбированию, поэтому после установки счетчика на объект и закрытии крышки зажимов, достаточно выполнить «пломбирование» кнопкой (см п.п. 6.15.23). Однако после вскрытия крышки, для нового «пломбирования» необходимо отправить команду по интерфейсу, либо использовать упрощенный режим. После выполнения данной функции, на экране счетчика исчезает символ «» в журнале фиксируется дата пломбирования (см п.п. 6.15.20). При вскрытии, на экране появляется символ «», в журнале фиксируется дата первого вскрытия (см п.п. 6.15.21). При последующем вскрытии, в журнале фиксируется дата последнего вскрытия и увеличивается число вскрытий крышки корпуса и крышки зажимов (см п.п. 6.15.22). До тех, пор пока не выполнено новое «пломбирование», запись с датой первого вскрытия пломбы не меняется. Данная функция удобна энергоснабжающей компании определении дату, начиная с которой достоверность показаний счетчика могут быть подвергнуты сомнению.

6.15.4 Преимуществами расширенного режима являются:

- фиксация даты первого и последнего вскрытия пломбы, а также общего числа вскрытий, зафиксированных после «пломбирования»;
- наличие на индикаторе счетчика специального символа «», позволяющего увидеть факт вскрытия без необходимости заходить в специальное окно пользовательского интерфейса.

Недостатком расширенного режима является необходимость использования компьютера для «пломбирования» (только во второй и последующие разы).

6.15.5 В упрощенном режиме, работа электронной пломбы построена следующим образом. В счетчике на ЖКИ имеется окно, в котором отображается текущее значение вскрытий счетчика и дата последнего вскрытия (см п.п. 6.15.22). При каждом срабатывании датчика, счетчик вскрытия увеличивается

на 1 и обновляется дата последнего вскрытия. После установки счетчика на объект и закрытия крышки зажимов, лицо ответственное за установку счетчика (и пломбирование) считывает значение счетчика вскрытий и дату последнего вскрытия и заносит их в учетный журнал. В журнал ставится подпись и дата пломбирования. При очередном контроле целостности пломб, контролер должен снова перейти в соответствующее окно пользовательского интерфейса и считать значение счетчика вскрытия, дату последнего вскрытия и сравнить их с записью в учетном журнале.

6.15.6 Очевидно, что преимуществом упрощенного режима является отсутствие необходимости в использовании компьютера, недостатками:

- Отсутствие информации о дате первого вскрытия (можно определить только сам факт вскрытия);
- Для определения факта вскрытия необходимо заходить в специальное окно т.к. в упрощенном режиме символ «» не имеет значения;
- Необходимость ведения учетного журнала.

6.15.7 Алгоритм работы для обеих пломб (крышки зажимов и кожуха счетчика) одинаковый.

6.15.8 После получения команды «Опломбировать» счетчик работает следующим образом:

6.15.9 Если соответствующая крышка на момент получения команды закрыта, выполняется немедленное «опломбирование» данной пломбы, т.е.:

- фиксация факта «пломбирования» в журнале события;
- погасание символа вскрытия «» на индикаторе произойдет в том случае если вторая пломба не находится во вскрытом состоянии.

6.15.10 Если крышка не закрыта, пломбирование данной пломбы не выполняется.

Для пломбирования счетчика по интерфейсу необходимо перейти на закладку «Команды → Электронная пломба → Пломбирование», нажать кнопку "Выполнить" и дождаться успешного выполнения операции.

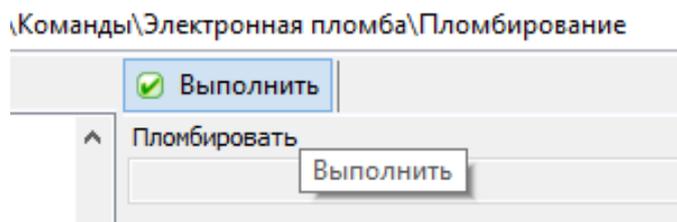


Рисунок 217 – Окно закладки «Пломбирование».

6.15.11 Для перевода счетчика в режим отложенного пломбирования предусмотрена команда «Разрешить отложенное пломбирование» (см п.п. 6.15.23). В ПО AdminTools необходимо перейти на закладку «Команды→Электронная пломба→Отложенное пломбирование» и нажать кнопку «Выполнить» (Рисунок 218). При получении данной команды, в энергонезависимой памяти сохраняется признак разрешения.

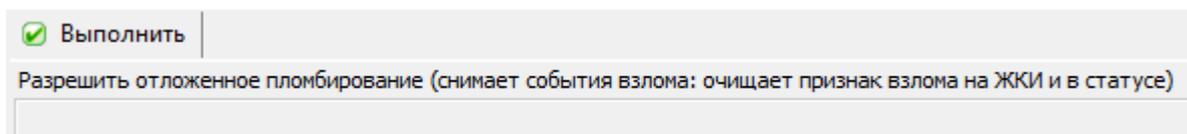


Рисунок 218 – Выполнение команды «Разрешить отложенное пломбирование»

6.15.12 В пользовательском интерфейсе счетчика предусмотрен специальный кадр, в котором выполняется пломбирование (см п.п. 6.15.23).

6.15.13 В счетчике предусмотрен параметр «Текущее состояние электронных пломб» доступный для чтения по интерфейсу (закладка «Состояние → Текущее состояние электронных пломб»).

6.15.14 Параметр может принимать следующие значения:

- 0 – не пломбировалась;
- 1 – опломбировано;
- 2 – вскрытие;
- 3 – повторное вскрытие;

+4 доп. Признак отсутствия батарейки.

Текущее состояние электронных пломб			
Название	Название	Состояние	Счетчик срабатывания датчика
<input checked="" type="checkbox"/> Пломба зажимов	Пломба зажимов	Вскрытие	2
<input checked="" type="checkbox"/> Пломба корпуса	Пломба корпуса	Опломбирована	44

Рисунок 219 – Закладка «Текущее состояние электронных пломб».

6.15.15 В счетчике реализованы два журнала «Пломба крышки зажимов» и «Пломба корпуса» (см п.п. 6.15.23, 6.18)), закладка «Журнал событий→Электронные пломбы» (Рисунок 220). В журналы фиксируются следующие события:

- факт "пломбирования";
- факт "вскрытия" пломбы: первое срабатывание датчика после пломбирования;
- факт последнего срабатывания датчика;

Источник	Дата/время	Номер записи	Значение	Счетчик срабатывания датчика
Пломба крышки зажимов	11.09.2020 16:01:21	4	Повторное вскрытие	65
Пломба крышки зажимов	07.12.2019 16:34:27	3	Вскрытие	30
Пломба крышки зажимов	07.12.2019 16:33:49	2	Опломбирована	29
Пломба крышки зажимов	24.10.2019 10:44:16	1	Повторное вскрытие	29
Пломба корпуса	11.09.2020 16:02:06	4	Повторное вскрытие	5
Пломба корпуса	10.02.2020 15:36:53	3	Вскрытие	2
Пломба корпуса	07.12.2019 16:33:49	2	Полное отсутствие питания	1
Пломба корпуса	22.08.2019 10:43:33	1	Опломбирована	1
Пломба корпуса	22.08.2019 10:43:33	1	Повторное вскрытие	1

Рисунок 220 – Чтение журналов срабатывания электронных пломб

6.15.16 Событие «Срабатывание электронной пломбы» (см. п. 6.20) устанавливается при фиксации факта «вскрытия» любой из электронных пломб (первое срабатывание датчика после пломбирования).

Для просмотра данного события в ПО AdminTools необходимо выполнить настройку на вкладке «Конфигурация→Настройка действий по событиям (матрица событий)».

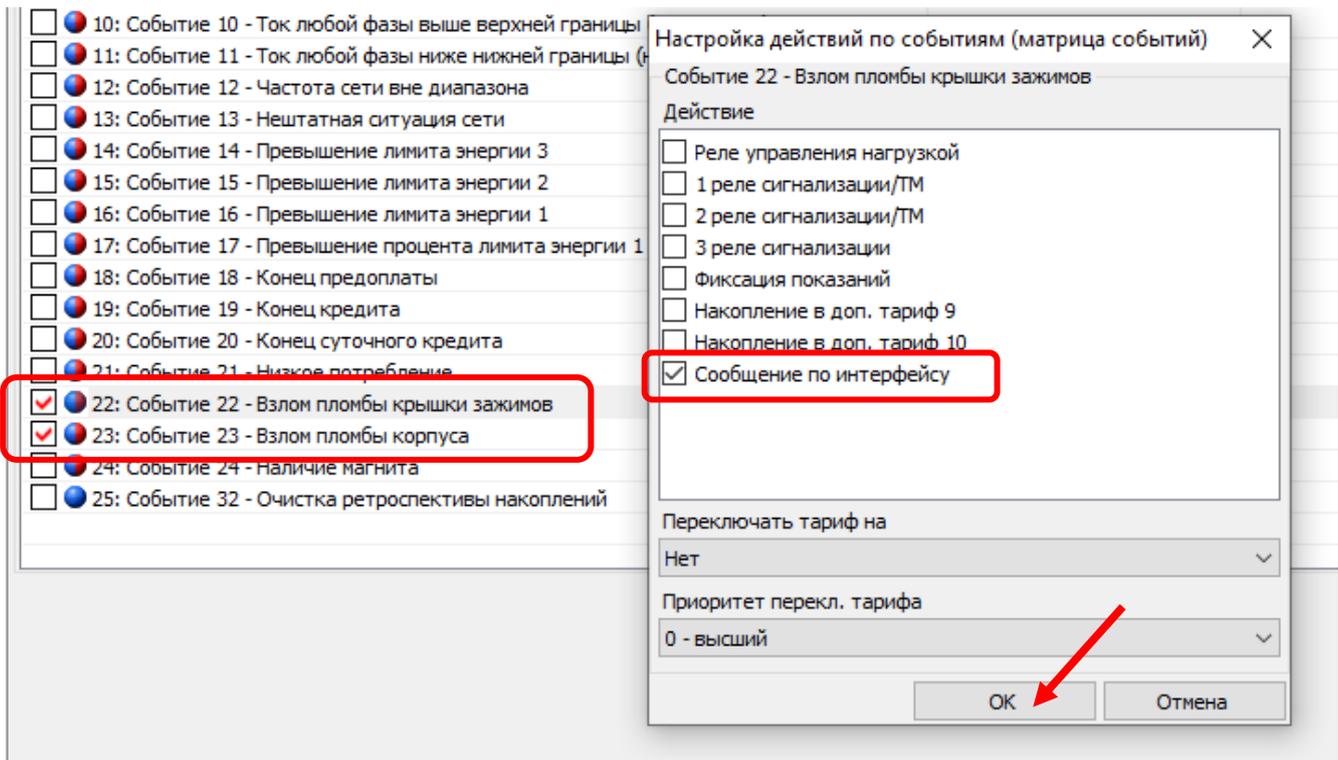


Рисунок 221 – Настройка событий на срабатывание электронной пломбы по интерфейсу.

6.15.17 Событие «Срабатывание электронной пломбы» снимается при «пломбировании» любой из электронных пломб.

6.15.18 Для просмотра на ЖКИ состояния электронных пломб и журналов событий, окна, содержащие эту информацию, должны быть назначены в одну из групп параметров, отображаемых на ЖКИ (см. п.п. 5.4.2).

6.15.19 Окно текущего состояния электронной пломбы приведено на рисунке 222.



Рисунок 222 – Окно текущего состояния электронной пломбы.

На ЖКИ отображено: в группе 2 – количество срабатываний пломбы с момента выпуска счетчика, в группе 1:

- состояние крышки, которую пломбирует пломба: **di** – крышка открыта, **co** –

крышка закрыта;

- наличие разрешения отложенного пломбирования – **A**;
- номер пломбы: **П1** – пломба крышки зажимов, **П2** – пломба крышки корпуса;
- состояние пломбы: **0** – не пломбировалась, **1** – опломбирована, **2** – вскрытие, **3** – повторное вскрытие.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 41).

Для просмотра событий пломбы коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между пломбами коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров необходимо выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.15.20 Окно события «пломба опломбирована» приведено на рисунке 223.



Рисунок 223 – Окно события «пломба опломбирована».

На ЖКИ отображено: в группе 2 – количество срабатываний пломбы с момента выпуска счетчика до момента пломбирования (при пломбировании количество вскрытий не обнуляется), в группе 1:

- дата/время пломбирования: поочередно выводятся дата, в формате **ДД.ММ.ГГ**, время, в формате **ЧЧ-ММ-СС**;
- признак недостоверности события – **A**. Признак недостоверности события устанавливается, когда счетчик был обесточен с разряженной (или извлеченной) батареей. При повторении события (пломбировании) признак недостоверности снимается.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 41).

Если пломба не пломбировалась, окно события «пломба опломбирована» имеет вид:

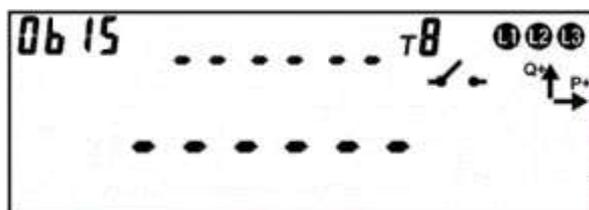


Рисунок 224 – Пломба не пломбировалась.накопители

Для просмотра следующего события пломбы - коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между пломбами - коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.15.21 Окно с событием «первое вскрытие пломбы» приведено на рисунке 225.



Рисунок 225 – Окно события «первое вскрытие пломбы».

На ЖКИ отображено: в группе 2 – количество вскрытий пломбы с момента выпуска счетчика до момента первого вскрытия после пломбирования включительно (при пломбировании количество вскрытий не обнуляется), в группе 1:

- дата/время первого вскрытия после пломбирования: поочередно выводятся дата, в формате **ДД.ММ.ГГ**, время, в формате **ЧЧ-ММ-СС**;
- признак достоверности события – **A**. Признак достоверности события устанавливается, когда счетчик был обесточен с разряженной (или извлеченной) батареей. При повторении события (первом вскрытии после пломбирования) признак достоверности снимается.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 41).

Если счетчик не зафиксировал вскрытие электронной пломбы, то окно с событием «первое вскрытие пломбы» имеет вид:

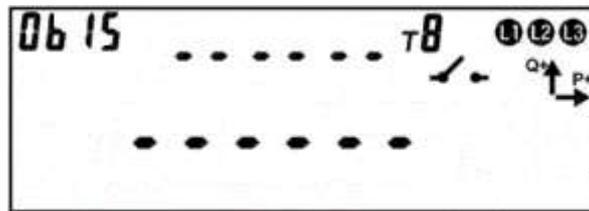


Рисунок 226 – Окно с незафиксированной электронной пломбой на вскрытие.

Для просмотра следующего события пломбы - коротко нажать кнопку «**ПРСМ**».

Для переключения между пломбами - коротко нажать кнопку «**КАДР**».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «**КАДР**».

6.15.22 Окно с событием «повторное вскрытие пломбы» приведено на рисунке 227.



Рисунок 227 – Окно события «повторное вскрытие пломбы».

На ЖКИ отображено: в группе 22 – количество вскрытий пломбы с момента выпуска счетчика до момента последнего вскрытия включительно, в группе 11:

- дата/время повторного вскрытия пломбы: поочередно выводятся дата, в формате **ДД.ММ.ГГ**, время, в формате **ЧЧ-ММ-СС**;
- признак недостоверности события – **A**. Признак недостоверности события устанавливается, когда счетчик был обесточен с разряженной (или извлеченной) батареей. При повторении события (повторном вскрытии пломбы) признак недостоверности снимается.

В поле **Obis** - OBIS код отображенного на ЖКИ параметра (Таблица 41).

Если пломба после пломбирования была вскрыта только один раз, окно события «повторное вскрытие пломбы» имеет вид:

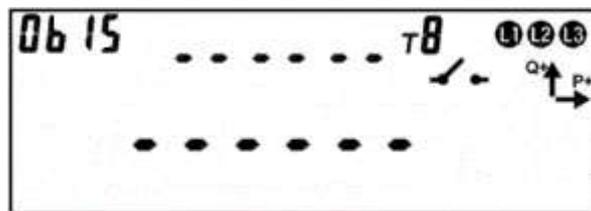


Рисунок 228 – Не было повторного вскрытия пломбы.

Для просмотра текущего состояния электронной пломбы – коротко нажать кнопку «ПРСМ».

Для переключения между пломбами – коротко нажать кнопку «КАДР».

Для перехода к следующей группе параметров выполнить длительное нажатие кнопки «КАДР».

6.15.23 Для пломбирования крышек корпуса и зажимов счетчика кнопкой, необходимо перейти в окно текущего состояния электронной пломбы<sup>56</sup> (см. рисунок 229). Убедится, что «Отложенное пломбирование» разрешено: в группе 2 ЖКИ отображен символ **A**. Убедится, что пломбируемые крышки закрыты: в группе 2 – на ЖКИ отображен символ **co** для каждой пломбы.

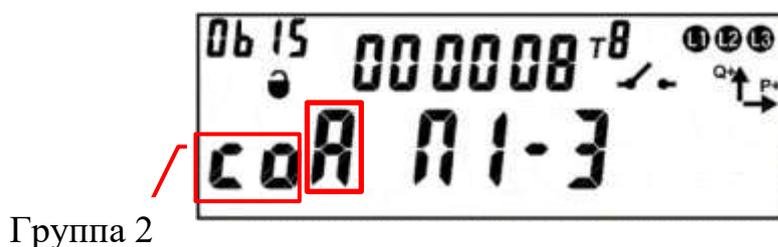


Рисунок 229 – Окно текущего состояния пломбы.

Пломбирование кнопкой выполняется только при наличии признака разрешения «Отложенного пломбирования» при закрытых крышках счетчика, в другом случае функция невозможна. Состояние пломб, опломбированных ранее, не меняется. Если хотя бы одна пломба была опломбирована, признак разрешения «Отложенного пломбирования» снимается.

<sup>56</sup> Статус данного параметра должен быть настроен на отображение в одной из групп счетчика (см. п. 5.4.2).

Для пломбирования нажать и удерживать кнопку «ПРСМ» пока символ разрешения «Отложенного пломбирования» не исчезнет.

6.15.24 В таблице 41 приведены OBIS коды текущего состояния и событий электронных пломб.

Таблица 41 – OBIS коды текущего состояния и событий электронных пломб.

Параметр	OBIS код
<b>Пломба крышки зажимов</b>	
Состояние пломбы	A.5.1.0
Событие «пломба опломбирована»	A.5.1.1
Событие «первое вскрытие пломбы»	A.5.1.2
Событие «повторное вскрытие пломбы»	A.5.1.3
<b>Пломба кожуха</b>	
Состояние пломбы	A.5.2.0
Событие «пломба опломбирована»	A.5.2.1
Событие «первое вскрытие пломбы»	A.5.2.2
Событие «повторное вскрытие пломбы»	A.5.2.3

## 6.16 Датчик измерения температуры внутри корпуса счетчика.

6.16.1 В счетчике предусмотрен датчик измерения температуры внутри корпуса.

6.16.2 Вывод информации на ЖКИ о температуре отображается совместно с информации о напряжении. Переключение информации, выполняется коротким нажатие кнопки «ПРСМ».

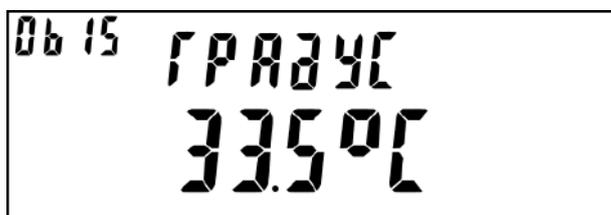


Рисунок 230 – Измеренная температура внутри корпуса счетчика

6.16.3 Данная функция позволяет выполнить настройку управления РУН по превышению температуры. Более подробную информацию см.п. 6.9.10.

## **6.17 Датчик магнитного поля.**

6.17.1 В счетчике предусмотрен датчик магнитного поля.

6.17.2 Событие «Воздействие магнитом» (см. п. 6.20) устанавливается и соответственно снимается при получении от датчика магнитного поля соответствующего состояния.

6.17.3 Факт и длительность воздействия магнитом фиксируется в журнале «Воздействие магнитом» с датой и временем воздействия постоянного или переменного магнитного поля (см. п. 6.18).

6.17.4 Время воздействия магнитом накапливается в отдельном счетчике от последнего сброса («Счетчик времени воздействия магнитом» (см.п. 6.19)).

6.17.5 При фиксации воздействия магнитом, на ЖКИ возникает соответствующий символ. Пропадание символа происходит только после отправки в счетчик специальной команды. Команда отправляется под паролем администратора.

## **6.18 Журналы событий.**

6.18.1 В счетчике реализован набор журналов, в которые выполняется фиксация всех фактов перепрограммирования параметров счетчика, а также фактов изменения времени. В случае, если злоумышленник каким – либо образом получил доступ на программирование, все манипуляции с настройками счетчика будут зафиксированы. Любые манипуляции с переводом времени, также не могут исказить или скрыть фактов вмешательства, т.к. в счетчике имеется журнал фиксации событий коррекции времени, следовательно, может быть однозначно установлена дата и время, начиная с которой достоверность учета может быть подвергнута сомнению. Информацию можно считать по интерфейсам в ПО AdminTools. Журналы являются неудаляемыми. Обычно начиная с этой даты, величина потребленной энергии рассчитывается по установленной мощности.

6.18.2 Структура построения журналов выбрана таким образом, чтобы отделить частые, но некритичные события (например, переключения реле, превышения параметров сети установленных границ, включение и отключения питания счетчика), от редких, но фатальных событий (вскрытие электронной пломбы, коррекция времени, программирование параметров). Такая структура журналов исключает возможность вытеснения фатальных событий несущественными (справочными) событиями.

6.18.3 Каждый журнал событий содержит счетчик-указатель событий, и стек (список) записей. Журналы имеют различную глубину хранения записей (глубина стека журнала фиксированная и может быть: 4, 12 или 20 записей). Счетчик-указатель показывает на последнюю запись и общее количество выполненных записей в журнале.

6.18.4 Разрядность счетчика-указателя достаточна для исключения его переполнения за весь срок службы.

6.18.5 Счетчик-указатель каждого журнала доступен для чтения по интерфейсу.

6.18.6 Каждая запись содержит штамп времени 4 байта (номер секунды от 00:00:00 01янв 2000г.) по ЧРВ и информационное поле 1 байт. При необходимости запись расширяется дополнительным информационным полем 4 байта.

6.18.7 При запросе журналов событий за заданный период информация из них вычитывается в обратном порядке наступления независимо от идентификаторов.

6.18.8 В AdminTools чтение данных журналов доступно в разделе «Журнал событий» (Рисунок 231).

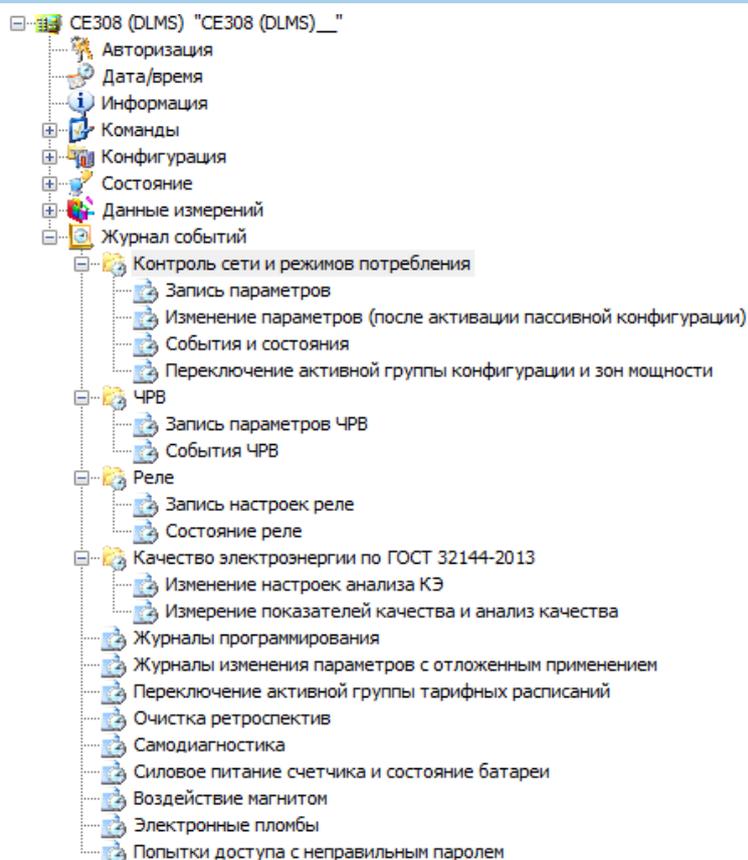


Рисунок 231 – Раздел «Журналы событий»

Для чтения данных журналов необходимо отметить галочками названия журналов (см. Рисунок 232), которые необходимо считать, потом задать параметры опроса, а затем нажать кнопку «Считать».

За интервал времени       Глубина опроса       Все события

01.01.2001 00:00:00      Месяцы      1

01.01.2099 00:00:00

Запись ЧРВ       Запись разрешения размещения журналов в КЭШе       Запись параметров контроля мгновенн  
 Синхронизация времени ЧРВ       Запись настроек портов связи       Запись параметров контроля малого п  
 Запись поправки хода часов       Запись настроек реле сигнализации 1       Запись пассивной группы тарифных р  
 Запись настроек перехода на лето/зиму       Запись настроек реле сигнализации 2       Запись настройки активации тарифны  
 Запись метрологии       Запись настроек реле сигнализации 3       Запись настройки активации конфигу  
 Запись настроек индикации, синхронизации времени и звукового сигнала       Запись настроек реле нагрузки       Пополнение счета  
 Запись условий учета энергии       Запись уровней контроля сети

Источник	Дата/время	Номер записи	Порт	Пароль	Информация
Запись ЧРВ	16.04.2018 12:00:39	13	Com2	Технологический режим	16.04.18,11:59:48
Запись ЧРВ	15.02.2018 13:16:13	12	Com2	Технологический режим	15.02.18,13:16:00
Запись ЧРВ	30.01.2018 14:16:45	11	Com2	Технологический режим	30.01.18,14:16:33
Запись ЧРВ	17.01.2018 15:50:49	10	Com2	Технологический режим	17.01.18,12:58:57
Запись ЧРВ	17.01.2018 12:59:10	9	Com2	Технологический режим	17.01.18,15:50:40
Запись ЧРВ	22.12.2017 11:22:18	8	Com2	Технологический режим	22.12.17,11:22:00
Запись ЧРВ	04.12.2017 11:39:08	7	Com2	Технологический режим	04.12.17,11:39:09
Запись ЧРВ	04.12.2017 09:27:55	6	Com2	Технологический режим	04.12.17,09:27:40
Запись ЧРВ	16.11.2017 11:57:10	5	Com2	Технологический режим	16.11.17,11:56:27
Запись ЧРВ	27.09.2017 09:51:48	4	Com2	Технологический режим	27.09.17,09:51:50
Запись ЧРВ	27.09.2017 09:49:02	3	Com2	Технологический режим	27.09.17,09:49:03
Запись ЧРВ	27.09.2017 09:49:03	2	Com2	Технологический режим	27.09.17,09:48:51
Запись ЧРВ	25.07.2017 19:52:35	1	Com2	Технологический режим	12.09.17,17:28:29
Запись настроек перехода на лето/зиму	11.01.2018 10:54:14	13	Com2	Технологический режим	
Запись настроек перехода на лето/зиму	11.01.2018 08:56:28	12	Com2	Технологический режим	
Запись настроек перехода на лето/зиму	22.12.2017 11:32:43	11	Com2	Технологический режим	
Запись настроек перехода на лето/зиму	22.12.2017 11:30:29	10	Com2	Технологический режим	
Запись метрологии	26.12.2017 09:45:10	9	Опто	Технологический режим	Серийный номер,модель
Запись метрологии	13.12.2017 17:06:50	8	Com2	Технологический режим	Серийный номер,модель
Запись метрологии	04.12.2017 16:11:31	7	Com2	Технологический режим	Серийный номер,модель
Запись метрологии	04.12.2017 11:39:59	6	Com2	Технологический режим	Серийный номер,модель
Запись настроек индикации, синхронизации времени и звукового сигнала	18.01.2018 14:06:28	5	Com2	Технологический режим	Условия отображения, настройки синхр
Запись настроек индикации, синхронизации времени и звукового сигнала	17.01.2018 12:59:10	4	Com2	Технологический режим	Условия отображения, настройки синхр
Запись настроек индикации, синхронизации времени и звукового сигнала	11.01.2018 10:54:14	3	Com2	Технологический режим	Вывод параметров; Глубина вывода ар
Запись настроек индикации, синхронизации времени и звукового сигнала	11.01.2018 08:56:28	2	Com2	Технологический режим	Вывод параметров; Глубина вывода ар

Рисунок 232 – Чтение журналов в AdminTools

В AdminTools возможно три варианта чтения - за интервал времени, по глубине опроса и все события (см. рисунок 233).

Чтобы прочесть данные за интервал времени, необходимо выбрать пункт «За интервал времени» и задать дату начала и конца интервала.

За интервал времени       Глубина опроса       Все события

01.01.2001 00:00:00      Годы      10

01.01.2099 00:00:00

Рисунок 233 – Выбор интервала времени для чтения журналов

6.18.9 Перечень журналов счетчика приведен в таблице 42.

Таблица 42 – Перечень журналов счетчика (протокол ГОСТ IEC 61107 2011)

Событие	Глубина
<b>Журналы событий счетчика</b>	
Самодиагностика (измеритель, память программ, внешняя память данных, дисплей и др.)	20
Состояние ЧРВ	12
Очистка ретроспектив	4
Появление и пропадание силового питания счетчика	20
Полное пропадание питания	4
Нештатная ситуация сети (чередование фаз, энергия в двух направлениях)	12
Наличие тока при отсутствии напряжения по фазам	4
НЕ баланс мощности (только для однофазного двух элемент)	4
Отклонение частоты и напряжения сети по фазам	20
Отклонение тока сети по фазам	20
Анализ качества электроэнергии ГОСТ 32144-2013	20
Провал напряжения ГОСТ 32144-2013 (длит, сек)	12
Перенапряжение ГОСТ 32144-2013 (длит, сек)	12
Перерыв электроснабжения ГОСТ 32144-2013	12
Превышение лимита интервала мощности	20
Превышение лимита прогнозируемой мощности	20
Превышение лимита мгновенной мощности	20
Низкое потребление	4
Превышение лимитов энергии	12
События предоплатного режима	12
Превышен суточный лимит синхронизации	12
Превышен месячный лимит синхронизации	12
Состояние литиевого элемента питания	4
Переход на лето/зиму	4
Состояние реле сигнализации 1	12
Состояние реле сигнализации 2	12
Состояние реле сигнализации 3	12
Состояние реле управления нагрузкой	12

Пломба крышки зажимов	4
Пломба корпуса	4
Воздействие магнитом	12
Активация пассивной групп тарифных расписаний	12
Переключение активной группы зон мощности	12
Неправильный пароль	12
Блокировка по 3 неверным паролям	4
<b>Журнал записи параметров</b>	
Запись ЧРВ	20
Синхронизация ЧРВ	20
Запись поправки суточного ухода часов	4
Запись настроек перехода на зиму/ лето	4
Запись метрологии	4
Запись настроек индикации	4
Запись условий учёта энергий	4
Запись разрешения размещения журналов в КЭШе	4
Запись настроек портов связи	12
Запись настроек реле сигнализации 1	4
Запись настроек реле сигнализации 2	4
Запись настроек реле сигнализации 3	4
Запись настроек реле управления нагрузкой	4
Запись параметров контроля сети	12
Запись параметров контроля мгновенной мощности	12
Запись параметров контроля малого потребления	12
Запись пассивной группы тарифных расписаний	20
Запись настройки активации тарифных расписаний.	12
Запись настройки активации расписания зон	12
Пополнение счета	12
резерв	
Запись даты расчётного периода	4
Запись номера «общего» тарифа	4
Запись номера тарифа внешнего управления	4
Запись настройки матрицы событий	12

Запись конфигурации профилей	12
Запись режима тарификации	12
Запись режима контроля потребления	12
Запись параметров контроля мощности интервала	12
Запись параметров контроля лимитов энергий	12
Запись параметров контроля предоплаты энергии	12
Запись стоимости энергии по тарифам	12
Запись настроек анализа качества	12
Запись коэффициентов внешних трансформаторов	4

Таблица 43 – Перечень журналов счетчика (протокол IEC 62056 DLMS/COSEM (СПОДЕС))

Наименование журнала	OBIS-код журнала	Размер буфера, записей, мин/рек.	Наименование захватываемых объектов	OBIS-код события	Класс/Атрибут
Напряжений	0.b.99.98.0.255	100/1024	Дата и время захвата Код события Напряжение любой фазы Глубина провала/ перенапряжения Длительность провала/ перенапряжения Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.0.255 1.0.12.7.0.255 1.0.12.7.4.255 0.0.96.8.10.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 3 / 2 3 / 2 1 / 2 1 / 2
Токов	0.b.99.98.1.255	100/256	Дата и время захвата Код события Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.1.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Включений/ выключений	0.b.99.98.2.255	100/256	Дата и время захвата Код события Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.2.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Коррекций данных	0.b.99.98.3.255	100/1024	Дата и время захвата Код события Номер канала (интерфейс) Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.3.255 0.0.96.12.4.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Внешних воздействий	0.b.99.98.4.255	100/256	Дата и время захвата Код события Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.4.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Коммуникационные события	0.b.99.98.5.255	100/128	Дата и время захвата Код события Номер канала (интерфейс) Адрес (клиента) Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.5.255 0.0.96.12.4.255 0.0.96.12.6.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2

Наименование журнала	OBIS-код журнала	Размер буфера, записей, мин/рек.	Наименование захватываемых объектов	OBIS-код события	Класс/Атрибут
Контроль доступа	0.b.99.98.6.255	100/128	Дата и время захвата Код события Номер канала (интерфейс) Адрес (клиента) Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.6.255 0.0.96.12.4.255 0.0.96.12.6.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
Самодиагностики	0.b.99.98.7.255	100/256	Дата и время захвата Код события Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.7.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Превышение тангенса	0.b.99.98.8.255	100/256	Дата и время захвата Код события Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.8.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Параметры качества сети	0.b.99.98.9.255	100/256	Дата и время захвата Статус качества сети Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.5.1.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Состояний дискретных входов и выходов	0.b.99.98.10.255	100/256	Дата и время захвата Статус входов/выходов Время работы счетчика	0.0.1.0.0.255 0.0.96.3.0.255 0.0.96.8.0.255	8 / 2 1 / 2 1 / 2
Телесигнализации	1.0.94.07.6.255	5	Дата и время захвата Код события по напряжению Срабатывание силового реле Внешних воздействий	0.0.1.0.0.255 0.0.96.11.0.255 0.0.96.11.2.255 0.0.96.11.4.255	8/2 1/2 1/2 1/2
Журнал контроля температуры	0.0.99.98.19.255	100/100	Дата и время захвата Слово состояний контроля температуры Время работы ПУ	0.0.1.0.0.255 0.0.96.5.128.255 0.0.96.8.0.255	2/8 1/2 3/2

Таблица 44 – Перечень журналов счетчика согласно постановлению правительства РФ (см ЧА-9806-09).

Название	OBIS-код	Глубина
Журнал оценки отклонения напряжения фазы (для 208)/фазы А (для 308)	0.0.99.98.20.255	100
Журнал оценки отклонения напряжения фазы В	0.0.99.98.21.255	100
Журнал оценки отклонения напряжения фазы С	0.0.99.98.22.255	100
Журнал оценки отклонения межфазного напряжения АВ	0.0.99.98.23.255	100
Журнал оценки отклонения межфазного напряжения ВС	0.0.99.98.24.255	100
Журнал оценки отклонения межфазного напряжения СА	0.0.99.98.25.255	100
Журнал прерывания напряжения	0.0.99.98.27.255	100
Журнал превышения напряжения	0.0.99.98.26.255	100
Журнал оценки качества напряжения за текущий расчетный период	0.0.99.98.28.255	24

## 6.19 Счетчики времени/событий.

6.19.1 В счетчике реализованы наборы счетчиков двух видов:

- Счетчики времени действия событий (в секундах);
- Счетчики количества событий (в штуках).

6.19.2 Счетчики имеют разрядность 32 бита.

6.19.3 Текущее значение каждого счетчика доступно для чтения по интерфейсу закладка «Состояние→События→Счетчики времени / событий», Рисунок 234.

Счетчики времени			
Название	Название	Счетчик	Время очистки счетчика
<input checked="" type="checkbox"/> Таймер работы под батарейкой, с	Таймер работы под батарейкой, с	43925293	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Таймер действия магнита, с	Таймер действия магнита, с	0	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Таймер пониженного напряжения, с	Таймер пониженного напряжения, с	0	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Таймер повышенного напряжения, с	Таймер повышенного напряжения, с	275	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Таймер отклонения частоты, с	Таймер отклонения частоты, с	616	28.06.15 12:00:00

Счетчики событий			
Название	Название	Счетчик	Время очистки счетчика
<input checked="" type="checkbox"/> Успешный прием Опто	Успешный прием Опто	18820	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Проблемный прием Опто	Проблемный прием Опто	168	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Успешный прием СОМ1	Успешный прием СОМ1	715	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Проблемный прием СОМ1	Проблемный прием СОМ1	0	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Успешный прием СОМ2	Успешный прием СОМ2	0	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Проблемный прием СОМ2	Проблемный прием СОМ2	0	28.06.15 12:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Аппаратные проблемы обмена по i2c	Аппаратные проблемы обмена по i2c	0	28.06.15 12:00:00

Рисунок 234 – Вкладка «Состояние→События→Счетчики времени / событий»

6.19.4 Предусмотрена возможность обнуления каждого счетчика специальной командой по интерфейсу на вкладке ПО AdminTools «Команды→Очистка счетчиков времени» и «Команды→Очистка счетчиков событий» (Рисунок 235).

6.19.5 Перечень счетчиков времени:

- Счетчик работы от литиевого элемента питания (отсутствие основного питания);
- Счетчик времени воздействия магнитом;
- Счетчик времени, пониженного напряжения фаз (ниже установленной границы);
- Счетчик времени, повышенного напряжения фаз (выше установленной границы);
- Счетчик времени отклонения частоты сети;

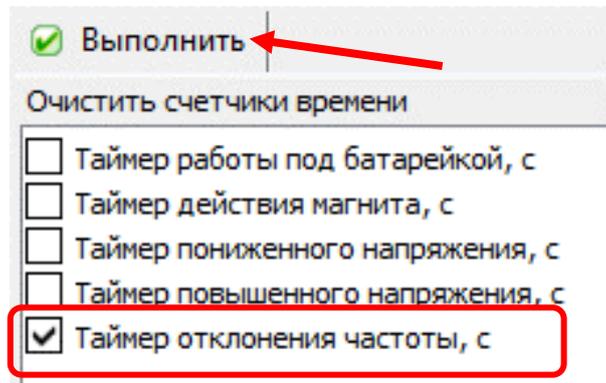


Рисунок 235 – Очистка счетчиков времени

Для выполнения очистки счетчика времени необходимо выделить требуемый параметр и нажать кнопку «Выполнить».

#### 6.19.6 Перечень счетчиков событий:

- Ошибка обмена по интерфейсу X (3 счетчика, фиксируют факты ошибок обмена по интерфейсу X=0..2, 0 – оптопорт; 1-основной, 2 - дополнительный);
- Успешный обмен по интерфейсу X (3 счетчика, фиксируют факты успешных запросов по интерфейсу X =0..2, 0 – оптопорт; 1-основной, 2 – дополнительный);
- Счетчик ошибок по внутренней шине i2c.

## 6.20 Настройка реакции на события.

6.20.1 В счетчике реализована функция унифицированной настройки реакции на типовые события.

6.20.2 Данная функция позволяет потребителю (энергоснабжающая организация) выполнить настройки действий, которые должен выполнять счетчик при возникновении определенных событий.

6.20.3 Перечень событий, обрабатываемых в рамках данной функции, приведен в таблице 46.

6.20.4 Полный перечень реализованных реакций на события приведен в таблице 45.

6.20.5 Большинство реакций могут быть просто назначены или не назначены на исполнение при возникновении определенного события, однако для реакций «Переход на тариф Т(1...8)» и «Накопление в тариф Т(9,10)» дополнительно в качестве настраиваемого параметра указывается номер тарифа.

6.20.6 В счетчике реализована возможность задания приоритетов событиям. Количество возможных приоритетов - 4.

6.20.7 В случае совпадения приоритетов, более приоритетным является событие, расположенное выше по списку таблицы 47.

6.20.8 Факт редактирования матрицы реакций на события фиксируется в журнале «Настройка событий» (см. п. 6.18).

#### 6.20.9 Реакции на события.

Виды настраиваемых реакций на события, которые предусмотрены в счетчике, приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Виды реакций, настраиваемых на события.

Наименование	Примечание
Срабатывание реле нагрузки	См. п. 6.9
Срабатывание реле сигнализации 1	См. п. 6.9
Срабатывание реле сигнализации 2	См. п. 6.9
Срабатывание реле сигнализации 3	См. п. 6.9
Сообщение по интерфейсу	
Переход на тариф Т(1...8(4))	См. п. 6.20.9.1
Накопление в тариф Т(9,10)	См. п. 6.20.9.2
Фиксирование показаний	См. п. 6.20.9.3

Настройка реакций на события по протоколу IEC 61107-2011 выполняется на вкладке «Конфигурация→Настройка действий по событиям (матрица событий)» (Рисунок 236).

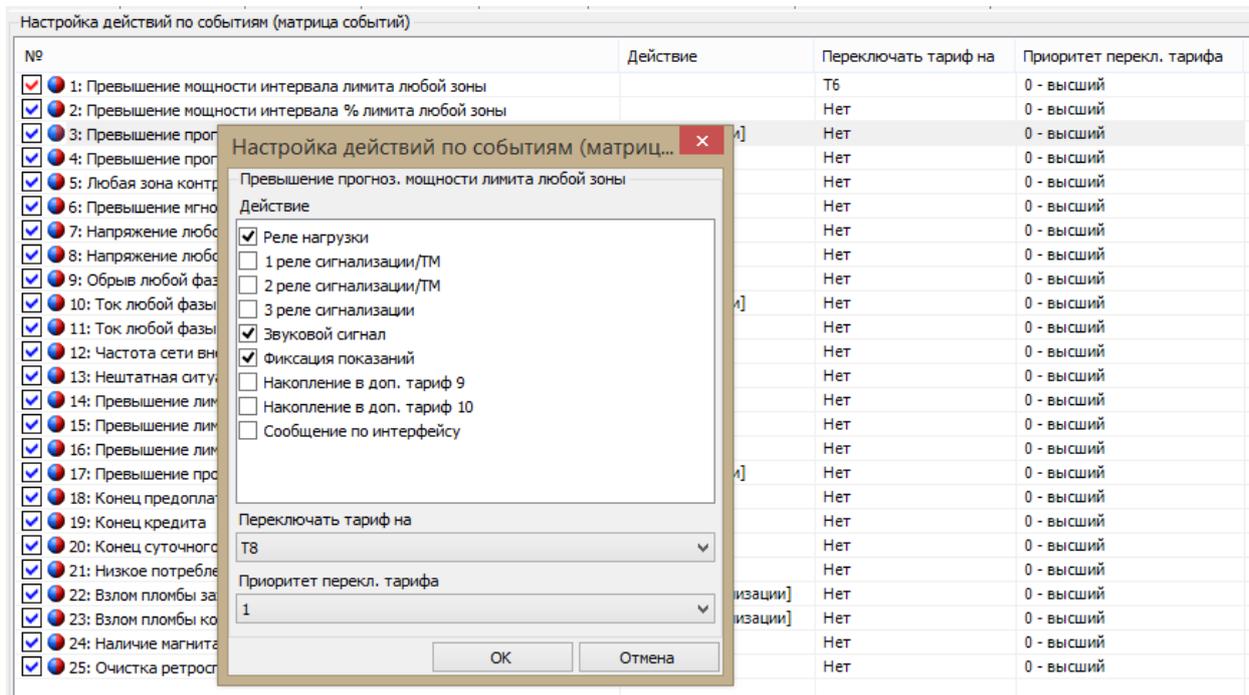


Рисунок 236 – Закладка «Настройка действий по событиям (матрица событий)»

## 6.20.9.1 Переход на тариф T(1...8(4))

6.20.9.1.1 Выполняется переключение на тариф указанный в настройке события.

6.20.9.1.2 Если одновременно действуют несколько событий с назначенными реакциями перехода на тариф – выполняется переключение на тариф указанный в настройке события с наивысшим приоритетом (см. п. 6.20.6).

6.20.9.1.3 Если событие, по которому выполнялось переключение тарифа снято – выполняется переключение на тариф менее приоритетного события.

6.20.9.1.4 Если больше не установлено ни одного события с данной реакцией выполняется переключение на тариф в соответствии с алгоритмом.

## 6.20.9.2 Накопление в тариф T(9,10)

6.20.9.2.1 Активируются накопления энергии в указанные в настройках события тарифы (9 и/или 10).

6.20.9.2.2 Допускается настраивать несколько событий на активацию одинаковых тарифов. В этом случае сигнал на активацию тарифа формируется путем логического «ИЛИ»

### 6.20.9.3 Фиксирование показаний.

6.20.9.3.1 Счетчик выполняет сохранение текущих значений всех тарифных накопителей в энергонезависимую память.

6.20.9.3.2 Сохранение выполняется в виде записи содержащей следующие поля:

- Идентификатор - штамп времени (дата (дд.мм.гг), время (чч.мм));
- Массив значений всех накопителей всех видов энергий;
- Индекс-идентификатор события, инициировавшего фиксацию.

6.20.9.3.3 Записи фиксаций сохраняются в энергонезависимой памяти в виде кольцевого массива. После заполнения массива каждая следующая запись перезаписывает самую старую (по порядку их записи, а не по штампу времени) запись.

6.20.9.3.4 Поскольку матрица настройки реакции на события допускает назначение одинаковых реакций на разные события, при одновременном возникновении (в течение одной минуты) нескольких событий, настроенных на данную реакцию в кольцевой массив должны быть последовательно записаны записи для каждого из возникших событий.

## 6.20.10 События

Перечень событий, а также условия их установки и снятия перечислены в таблице 46.

Таблица 46 – Перечень событий.

События	Условия установки	Условия сброса
<p>Лимит мощности на интервале (при завершении интервала контроля).</p> <p>См. п. 6.8.1</p>	<p>средняя мощность на интервале больше лимита (лимитов) мощности для действующих зон контроля</p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Не превышен ни один лимит мощности;</li> <li>- Выход из всех зон контроля мощности;</li> <li>- Отключение зоны (зон) контроля мощности, в которых - существовало превышение;</li> <li>- Отключение режима контроля мощности.</li> </ul> <p>(Фиксируется в журнал)</p>
<p>% лимита мощности на интервале (при завершении интервала контроля)</p> <p>См. п. 6.8.1</p>	<p>средняя мощность на интервале больше %лимита мощности (лимитов) для действующих зон контроля</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Не превышен ни один %лимита мощности;</li> <li>- Выход из всех зон контроля мощности;</li> <li>- Отключение зоны (зон) контроля мощности, в которых - существовало превышение;</li> <li>- Отключение режима контроля мощности.</li> </ul>
<p>Лимит прогнозируемой мощности (секундный интервал)</p> <p>См. п. 6.8.1</p>	<p>текущее значение мощности на части интервала больше одного или нескольких лимитов мощности для действующих зон контроля</p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Завершение периода усреднения;</li> <li>-Снижение текущего значения прогнозируемой мощности ниже действующих в настоящий момент лимитов и %лимитов;</li> <li>-Переход в зоны контроля (в том числе и в другое расписание) со значениями лимитов выше значения текущей потребляемой мощности;</li> <li>-Изменение (повышение) лимита (лимитов) в текущих зонах выше текущего значения прогнозируемой мощности;</li> <li>-Отключение зоны (зон) контроля мощности, в которых существовало превышение;</li> </ul>

События	Условия установки	Условия сброса
		-Отключение режима контроля мощности.  (Фиксируется в журнал)
% лимита прогнозируемой мощности (секундный интервал)  См. п. 6.8.1	текущее значение мощности на части интервала больше %лимита (лимитов) мощности для действующих зон контроля	-Завершение периода усреднения; -Снижение текущего значения прогнозируемой мощности ниже действующих в настоящий момент лимитов и %лимитов; -Переход в зоны контроля (в том числе и в другое расписание) со значениями лимитов выше значения текущей потребляемой мощности; -Изменение (повышение) лимита (лимитов) в текущих зонах выше текущего значения прогнозируемой мощности; -Отключение зоны (зон) контроля мощности, в которых существовало превышение; -Отключение режима контроля мощности.
Зона контроля мощности на интервале (секундный интервал)	При входе в одну или более активных зон контроля мощности (при активном режиме контроля мощности)	При выходе из всех зон контроля мощности, либо их отключении, либо при отключении режима контроля мощности
Лимит мгновенной мощности	См. п. 6.8.2	
Верхний лимит напряжения (секундный интервал)  См. п. 6.8.4	Для любого $X=[1,2,3]$ : $U_x > (U_{ном} * ThU_{max} / 100)$ , где $U_x$ – текущее значение напряжения в фазе $X$ ; $ThU_{max}$ , % - задаваемый параметр - верхняя граница напряжения (по умолчанию 110% в соответствии с ГОСТ на качество электроэнергии);  (Фиксируется в журнал)	Для всех $X=[1,2,3]$ : $U_x < (U_{ном} * (ThU_{max} / 100) - HstU)$  (Фиксируется в журнал)

События	Условия установки	Условия сброса
<p>Нижний лимит напряжения (секундный интервал)</p> <p>См. п. 6.8.4</p>	<p>Для любого <math>X=[1,2,3]</math>:  <math>U_x &lt; (I_{ном} * Th_{Umin} / 100)</math>,  где <math>U_x</math> – текущее значение напряжения в фазе <math>X</math>;  <math>Th_{Umin}</math>, % - задаваемый параметр - нижняя граница напряжения (по умолчанию 90% в соответствии с ГОСТ на качество электроэнергии);</p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>	<p>Для всех <math>X=[1,2,3]</math>:  <math>U_x &gt; (I_{ном} * (Th_{Umin} / 100) + HstU)</math></p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>
<p>Обрыв фазы</p>	<p>См. п. 6.8.9</p>	
<p>Верхний лимит тока (секундный интервал)</p> <p>См. п. 6.8.5</p>	<p>Для любого <math>X=[1,2,3]</math>: <math>I_x &gt; (I_{ном} * Th_{Imax} / 100)</math>,  где <math>I_x</math> – текущее значение тока в фазе <math>X</math>;  <math>Th_{Imax}</math>, % - задаваемый параметр - верхняя граница тока (по умолчанию 0%);</p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>	<p>Для всех <math>X=[1,2,3]</math>: <math>I_x &lt; (I_{ном} * (Th_{Imax} / 100) - HstI)</math></p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>
<p>Нижний лимит тока (секундный интервал)</p> <p>См. п. 6.8.5</p>	<p>Для любого <math>X=[1,2,3]</math>: <math>I_x &lt; (I_{ном} * Th_{Imin} / 100)</math>,  где <math>I_x</math> – текущее значение тока в фазе <math>X</math>;  <math>Th_{Imin}</math>, % - задаваемый параметр - нижняя граница тока (по умолчанию 90%);</p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>	<p>Для всех <math>X=[1,2,3]</math>: <math>I_x &gt; (I_{ном} * (Th_{Imin} / 100) + HstI)</math></p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>
<p>Выход частоты сети за заданный порог (секундный интервал)</p> <p>См. п. 6.8.5.13</p>	<p><math>F1 &gt; (50 + F_{th} / 100)</math>  <math>F1 &lt; (50 - F_{th} / 100)</math>,  где <math>F1</math> – текущее измеренное значение основной частоты;  <math>F_{th}</math> – задаваемый параметр – порог отклонения частоты (допустимый диапазон 0...0,25Гц). Допускается задание параметра с дискретностью в 0.01Гц, например в виде целочисленного параметра с диапазоном 0...25.</p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>	<p><math>(50 - (F_{th} * 1.05) / 100) &lt; F1 &lt; (50 + (F_{th} * 0.95) / 100)</math>  <math>(50 - (F_{th} * 1.05) / 100) &lt; F1 &lt; (50 + (F_{th} * 0.95) / 100)</math></p> <p>(Фиксируется в журнал)</p>
<p>Нештатная ситуация сети</p>	<p>См. п. 6.8.8</p>	

События	Условия установки	Условия сброса
(секундный интервал)		
Лимит энергии 3	См. п. 6.8.3.1	
Лимит энергии 2		
Лимит энергии 1		
% лимита энергии 1		
Исчерпание предоплаты	См. п. 6.8.3.2	
Превышение кредита		
Превышение суточного потребления сверх кредита		
Низкое потребление длительное время (секундный интервал)	В установленный период потребление не превысило порога малого потребления (см. п. 6.8.3.2.5)  (Фиксируется в журнал)	-Превышение установленного порога малого потребления. - Перерыв питания более суток.  (Фиксируется в журнал)
Вскрытие электронной пломбы корпуса (секундный интервал)  См. п. 6.15	фиксация факта «вскрытия» электронной пломбы корпуса счетчика (первое срабатывание датчика после пломбирования)  (Фиксируется в журнал)	«пломбирование» электронной пломбы корпуса счетчика.  (Фиксируется в журнал)
Вскрытие электронной пломбы крышки зажимов (секундный интервал)  См. п. 6.15	фиксация факта «вскрытия» электронной пломбы крышки зажимов (первое срабатывание датчика после пломбирования)  (Фиксируется в журнал)	«пломбирование» электронной пломбы крышки зажимов.  (Фиксируется в журнал)
Воздействие магнитом (секундный интервал)	Фиксация воздействия магнитом (Фиксируется в журнал)	Отсутствие фиксации воздействия магнитом (Фиксируется в журнал)
Неправильный пароль (секундный интервал)	при обнаружении по любому из интерфейсов попытки доступа с неверным паролем	Автоматически на следующем секундном интервале.
Блокировка по неправильному паролю	См. п. 6.14.3	
Суточный лимит синхронизации времени (секундный интервал)	При достижении суточного лимита синхронизации  (Фиксируется в журнал)	Наступление новых суток

<b>События</b>	<b>Условия установки</b>	<b>Условия сброса</b>
Критическое расхождение времени (секундный интервал)	При превышении лимита суммарной синхронизации (см. п. 6.10.11)  (Фиксируется в журнал)	Отсутствие превышения лимита суммарной синхронизации.
Обнуление накоплений Событию должен быть присвоен код 32. Событию должна быть жестко присвоенная всегда активная реакция - фиксирование показаний.	В момент обнуления накопителей (Фиксируется в журнал)	Автоматически на следующем секундном интервале

Таблица 47 – Матрица событий и назначаемых реакций.

События→реакции,	Реле нагрузки	Реле сигнализации			Сообщение по интерфейсу	Переход на тариф		Фиксирование показаний
		1	2	3		1...8	9,10	
Лимит мощности на интервале					+			
% лимита мощности на интервале		+	+	+	+			
Лимит прогнозируемой мощности	+	+	+	+	+			
% лимита прогнозируемой мощности		+	+	+	+			
Зона контроля мощности интервала	+	+	+	+	+	+		
Лимит «мгновенной мощности»	+	+	+	+	+			
Верхний лимит напряжения	+	+	+	+	+	+	+	
Нижний лимит напряжения	+	+	+	+	+	+	+	
Обрыв фазы		+	+	+	+			+
Верхний лимит тока фазы	+	+	+	+	+	+	+	
Нижний лимит тока фазы	+	+	+	+	+	+	+	
Частота сети вне диапазона	+	+	+	+	+	+	+	
Нештатная ситуация сети (обе энергии)	+	+	+	+	+			+
Лимит энергии 3	+	+	+	+	+	+	+	
Лимит энергии 2	+	+	+	+	+	+	+	
Лимит энергии 1	+	+	+	+	+	+	+	
% лимита энергии 1		+	+	+	+			
Исчерпание предоплаты	+	+	+	+	+	+	+	
Превышение кредита	+	+	+	+	+	+	+	
Превышение суточного потребления сверх кредита	+	+	+	+	+	+	+	
Низкое потребление					+			
Взлом пломбы корпуса	+	+	+	+	+	+	+	+
Взлом пломбы зажимов	+	+	+	+	+	+	+	+
Воздействие магнитом	+	+	+	+	+	+	+	+
Неправильный пароль					+			
Блокировка по неправильному паролю	+	+	+	+	+			
Суточный лимит синхронизации времени					+			
Лимит месячной/годовой синхронизации					+			

События→реакции,	Реле нагрузки	Реле сигнализации			Сообщение по интерфейсу	Переход на тариф		Фиксирование показаний
		1	2	3		1...8	9,10	
Обнуление накоплений	-	-	-	-	-	-	-	+

6.20.10.1 Символами «+» в таблице обозначены наиболее вероятные варианты назначения реакций событиям, но в счетчике реализована возможность задания всех возможных комбинаций.

## 7 Сообщения, выводимые на ЖКИ:

Индикаторы и сообщения отображаются независимо от индицируемого на ЖКИ кадра (см. Рисунок 10).

- **Обмен**  :  
ОТОБРАЖАЕТСЯ при ответе или при широковещательной внесеансовой записи;  
ГАСНЕТ выводом на индикацию;
- **Прочие (восклицательный знак в треугольнике)**  :  
ОТОБРАЖАЕТСЯ при определении сбоя часов (кварц, питание);  
МИГАЕТ при нарушении показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 класс «S» и с постановлением Правительства Российской Федерации [ПП РФ №890 от 19.06.2020](#)  
ГАСНЕТ записью в часы;
- **Взлом (символ замка)**  :  
ОТОБРАЖАЕТСЯ при определении "взлома" любой пломбы (срабатывание датчика после пломбирования);  
ГАСНЕТ при "обжати" всех взломанных пломб;
- **Батарея**  :  
ОТОБРАЖАЕТСЯ при напряжении батарейки менее 1,5 В;  
МИГАЕТ при напряжении батарейки менее 2,7 В;  
МИГАЕТ при "пустом" серийном номере;  
ГАСНЕТ при напряжении батарейки более 2,7 В, и наличии серийного номера;
- **Магнит**  :  
СТАВИТСЯ при срабатывании датчика определения магнитного поля;  
СНИМАЕТСЯ командой по интерфейсу;
- **Направление**  :  
ОТОБРАЖАЕТСЯ для каждой фазы направление потока активной («P +» экспорт, «P -» импорт) и реактивной («Q +» экспорт, «Q -» импорт) мощности по знаку мощности;  
ГАСНЕТ при отсутствии мощности во всех фазах;
- **Нейтраль**  :  
**Для СЕ308**  
ОТОБРАЖАЕТСЯ при неправильном чередовании фаз;  
ГАСНЕТ правильным чередованием фаз или отсутствием напряжения любой фазы;

## Для СЕ208

ОТОБРАЖАЕТСЯ фактом учета энергии по нейтральному проводу;  
ГАСНЕТ фактом учета энергии по фазному проводу;

### - Фазы :

ОТОБРАЖАЕТСЯ при напряжении фазы в диапазоне контроля или отсутствии контроля;

МИГАЕТ при напряжении фазы вне диапазона контроля;

ГАСНЕТ при напряжении фазы менее напряжения включения фазы;

- **ACCES** (с обратным отсчетом времени) – разрешен доступ для записи параметров по интерфейсу счетчика;
- **CLEAR** – очистка накапливаемых данных;
- **OFF** – переход в пассивный режим: выключение счетчика после снятия напряжения с фаз; подключение литиевого элемента при отсутствии напряжения на фазах;
- **Info 2** – разное направление активной мощности в фазном и нейтральном канале или обратный поток активной мощности для однонаправленного счетчика.

**Для СЕ308:** Обратный поток активной мощности для счетчика на ОДНО направление. Разное направление активной мощности в фазах для счетчика на ДВА направления. Для однонаправленного счетчика различное направление мощности в одной, двух или трех фазах.

**Для СЕ208:** Обратный поток активной мощности для счетчика на ОДНО направление. Разное направление активной мощности в фазе и нейтрале.

Проверить правильность подключения фаз к колодке счетчика.

- **Err 41** - Разрушены данные для отображения при питании от литиевого элемента. Выполнить включения и выключения счетчика.
- **Err 1** – Ошибка ВПО счетчика. Направить счетчик в ремонт.
- **Err 2** – Ошибка данных. Направить счетчик в ремонт.
- **Err 3** – Аппаратный сбой системы тактирования. В верхней строке L - низкочастотный (часовой) кварцевый генератор, H – высокочастотный кварцевый генератор. При постоянном или часто появляющемся сообщении, направить счетчик в ремонт.
- **Err 4** – Аппаратный сбой с измерителем нейтрального канала
- **At 01** – аппаратные проблемы чтения/записи энергонезависимой памяти или записи в ЖКИ. Допускается разовое появление сообщения в условиях неблагоприятной электромагнитной обстановки. В случае постоянной индикации сообщения, необходимо направить счетчик в ремонт.
- **At 02** – сбой при записи блока данных.

## 8 Поверка счетчика

Поверка СЕ308 проводится согласно документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные СЕ308. Методика поверки САНТ.411152.107 Д1», при выпуске из производства, после среднего ремонта или периодически один раз в 16 лет.

Поверка СЕ208 проводится согласно документу «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЕ208. Методика поверки САНТ.411152.068 Д1», при выпуске из производства, после среднего ремонта или периодически один раз в 16 лет.

*Примечание: для счетчиков, поставляемых в республику Казахстан, интервал между поверками равен 8 лет.*

## 9 Пломбирование счетчика

9.1 Крышки клеммных зажимов (для всех корпусных исполнений счетчика), а также крышка кнопки ДСТП (для счетчиков СЕ308 S3X) пломбируются организацией, осуществляющей ввод счетчика в эксплуатацию.

9.2 Кожух счетчика пломбируется двумя пломбами: поверителя и ОТК.

9.3 Крышка клеммных зажимов счетчика СЕ308 пломбируется одной или двумя пломбами по усмотрению организации, осуществляющей ввод счетчика в эксплуатацию.

9.4 Крышки клеммных зажимов счетчика СЕ208 пломбируются одной пломбой.

9.5 Пломбирование кнопки «ДСТП» счетчика СЕ208, расположенной под пломбируемой крышкой клеммных зажимов, (при необходимости) осуществляется путем наклейки пломбировочной этикетки закрывающей отверстие доступа к кнопке.

Пломбирование кнопки «ДСТП» счетчика СЕ308 осуществляется закрытием крышки кнопок и продеванием проволоки через отверстие крышки и отверстия винта, навешивания пломбы и обжатия ее.

## 10 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание счетчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой и устранении ошибок и сбоев в работе счетчика.

**ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ЖКИ, ИНФОРМАЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ. СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВОЗМОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС СЧЕТЧИКА, ПОДКЛЮЧИВ СЧЕТЧИК К СЕТИ.**

## **11 Замена литиевого элемента питания**

### **11.1 Замена литиевого элемента питания счетчика СЕ308**

В счетчике, для часов реального времени используется встроенная внутрь счетчика литиевый элемент питания CR14250BL-VBR или аналогичный. Замена литиевого элемента питания необходимо проводить только в сервисной или мастерской энерго-снабжающей организации, имеющей полномочия проводить ремонт и поверку счетчика. В счетчике необходимо удалить пломбы энергоснабжающей организации, сервисной службы и госповерки, снять кожух счетчика, вынуть из разъема верхнюю плату счетчика. Выпаять из платы литиевый элемент и заменить ее. Замена литиевого элемента питания, необходимо выполнять с соблюдением полярности по обозначениям на плате. Рекомендуемый литиевый элемент питания — CR14250BL-VBR фирмы EEMB. Литиевый элемент питания должна иметь следующие технические характеристики: напряжение питания +3,0 В; емкость не менее 900 (мА·ч); рабочий температурный диапазон от минус 40 до 85°С; саморазряд не более 1% в год. После замены литиевого элемента установить дату и время (6.10.12), выполнить поверку счетчика, произвести инициализацию электронной пломбы корпуса (6.15.16).

В счетчике имеется возможность установки дополнительной литиевый элемент питания (в случае разряда встроенной) без вскрытия корпуса счетчика. Для ее подключения (или замены) необходимо выкрутить винт крышки батарейного отсека и извлечь контейнер литиевого элемента, выпаять литиевый элемент питания (если она была ранее установлена) и заменить его. Замена литиевого элемента питания, необходимо выполнять с соблюдением полярности по обозначениям на батарейном отсеке. Рекомендуемая литиевый элемент питания – BR2330 фирмы Panasonic или аналогичная.

Литиевый элемент должен иметь следующие технические характеристики: напряжение питания +3,0 В; емкость не менее 255 (мА·ч); рабочий температурный диапазон от минус 40 до 85 °С; саморазряд не более 1 % в год.

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СЧЕТЧИКЕ НА БАТАРЕЕ ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.**

После замены литиевого элемента установить плату на прежнее место, закрыть и опломбировать счетчик, провести его поверку. При каждой замене, в формуляр необходимо вносить отметку — кем, когда и на какой литиевый элемент выполнялась замена.

## **11.2 Замена литиевого элемента питания счетчика СЕ208**

В счетчике, для часов реального времени используется встроенный внутрь счетчика литиевый элемент питания CR14250BL-VY или аналогичная. Замена литиевого элемента питания необходимо проводить только в сервисной или мастерской энергоснабжающей организации, имеющей полномочия проводить ремонт и поверку счетчика. В счетчике необходимо удалить пломбы энергоснабжающей организации, сервисной службы и госповерки, снять кожух счетчика, вынуть из разъема верхнюю плату счетчика. Выпаять из платы литиевый элемент питания и заменить его. Замена литиевого элемента, необходимо выполнять с соблюдением полярности по обозначениям на плате. Рекомендуемый литиевый элемент питания – CR14250BL-VY фирмы EEMB. Литиевый элемент питания должен иметь следующие технические характеристики: напряжение питания +3,0 В; емкость не менее 900 (мА·ч); рабочий температурный диапазон от минус 40 до 85°С; саморазряд не более 1 % в год. После замены литиевого элемента установить плату на прежнее место, закрыть и опломбировать счетчик, провести его поверку, установить дату и время (6.10.12), произвести инициализацию электронной пломбы корпуса (6.15.16). При каждой замене, в формуляр необходимо вносить отметку – кем, когда и на какой литиевый элемент питания была выполнена замена.

В счетчике имеется возможность установки дополнительного литиевого элемента питания (в случае разряда встроенной) без вскрытия корпуса счетчика. Для его подключения (или замены) необходимо снять крышку зажимов и извлечь держатель литиевого элемента питания, установить в держатель новый элемент, после чего установить держатель на прежнее место. Рекомендуемый литиевый элемент – CR2032 или аналогичный. Литиевый элемент должен иметь следующие технические характеристики: напряжение питания +3,0 В; емкость не менее 250 (мА•ч); рабочий температурный диапазон от минус 40 до 85 °С; саморазряд не более 1 % в год.

**ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИТИЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ CR2032 ВОЗМОЖНА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ, ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, Т.К. ЛИТИЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 230 В.**

## 12 Текущий ремонт

Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены в таблице 48.

Таблица 48

Наименование неисправности и внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
1 Погашен ЖКИ	1 Нет напряжения на клеммах напряжения счетчика 2 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Проверить наличие напряжений на клеммах напряжения счетчика 2 Направьте счетчик в ремонт
2 Информация на ЖКИ не меняется, нет реакции на кнопки	1 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Направьте счетчик в ремонт
3 При подключении счетчика к нагрузке направление учета электроэнергии не соответствует истинной	1 Неправильное подключение параллельных и (или) последовательных цепей счетчика	1 Проверьте правильность подключения цепей
4 При периодической поверке погрешность вышла за пределы допустимой	1 Уход параметров элементов, определяющих точность в электронной схеме счетчика 2 Отказ в электронной схеме счетчика	1 Направьте счетчик в ремонт

5 Отсутствует или неверный учет электрической энергии по каналам телеметрии	1 Неверно подключены линии телеметрии к клеммам счетчика 2 Неверно настроены телеметрические выходы	1 Подключите линии телеметрии в соответствии 2 Провести правильную настройку телеметрических выходов
---	--	---

### 13 Условия хранения и транспортирование

Хранение счетчиков производится в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида.

Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 40 до 70 °С;
- относительная влажность 98 % при температуре 35 °С;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537 – 800 мм рт. ст.);
- транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/с<sup>2</sup> при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

### 14 Тара и упаковка

Упаковка счетчиков, эксплуатационной и товаросопроводительной документации производится в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

Подготовленный к упаковке счетчик помещается в пакет полиэтиленовый ГОСТ 12302-2013, укладывается в потребительскую тару из картона Т15ЭЕ ГОСТ Р 52901-2007.

Эксплуатационная документация находится в потребительской таре сверху изделия. Потребительская тара оклеена упаковочной лентой.

Упакованные в потребительскую тару счетчики уложены в транспортную тару, представляющую собой ящик картонный, изготовленный согласно чертежам предприятия-изготовителя.

В ящик вложена товаросопроводительная документация, в том числе упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и условное обозначение счетчиков, и их количество;

- дата упаковывания;
- подпись ответственного за упаковку;
- штамп ОТК.

Ящик опломбирован.

Габаритные размеры грузового места, масса нетто, масса брутто соответствуют требованиям конструкторской документации предприятия-изготовителя.

## 15 Маркирование

На лицевую панель счетчика нанесены офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим качества:

- условное обозначение типа счетчика – CE308/CE208 соответственно;
- класс точности по ГОСТ 31819.21-2012 (ГОСТ 31819.22-2012), ГОСТ 31819.23- 2012;
- постоянная счетчика согласно таблице 5;
- штрих-код, включающий год изготовления, номер счетчика и другую дополнительную информацию;
- для счетчиков наружной установки (корпуса С4, С36) на корпусе нанесен MAC-адрес счетчика высотой 30мм (используется шрифт Arial);
- номинальный вторичный ток трансформатора, к которому счетчик может быть подключен или базовый и максимальный ток;
- номинальное напряжение;
- частота 50 Гц;
- число фаз и число проводов цепи, для которой счетчик предназначен в виде графического обозначения по ГОСТ 25372-95;
- товарный знак предприятия-изготовителя – ЭНЕРГОМЕРА;
- ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (ГОСТ 31819.22-2012), ГОСТ 31819.23-2012.
- изображение знака, утверждения типа средств измерений;
- изображение единого знака обращения продукции ЕАС при получении сертификата;

- знак двойного квадрата  для помещенных в изолирующий корпус счетчиков класса защиты II;
- испытательное напряжение изоляции символ С2 по ГОСТ 23217-78;
- условное обозначение по ГОСТ 25372-95 для счетчика с измерительными трансформаторами;
- надпись РОССИЯ;
- тип интерфейсов в соответствии со структурой условного обозначения счетчика, приведенной в п. 3.2;
- маркировка органов управления "**КАДР**", "**ПРСМ**", "**ДСТП**".

На крышке зажимной колодки счетчика СЕ308 предусмотрено место для нанесения коэффициента трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения, предназначенных для работы совместно со счетчиками, множителя трансформаторов и номера.


Знак "Внимание" (!) – по ГОСТ 23217-78.

На крышке зажимной колодки или на лицевой панели счетчика нанесены схемы включения счетчика.


## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)


### Общий вид счетчика СЕ308 S34

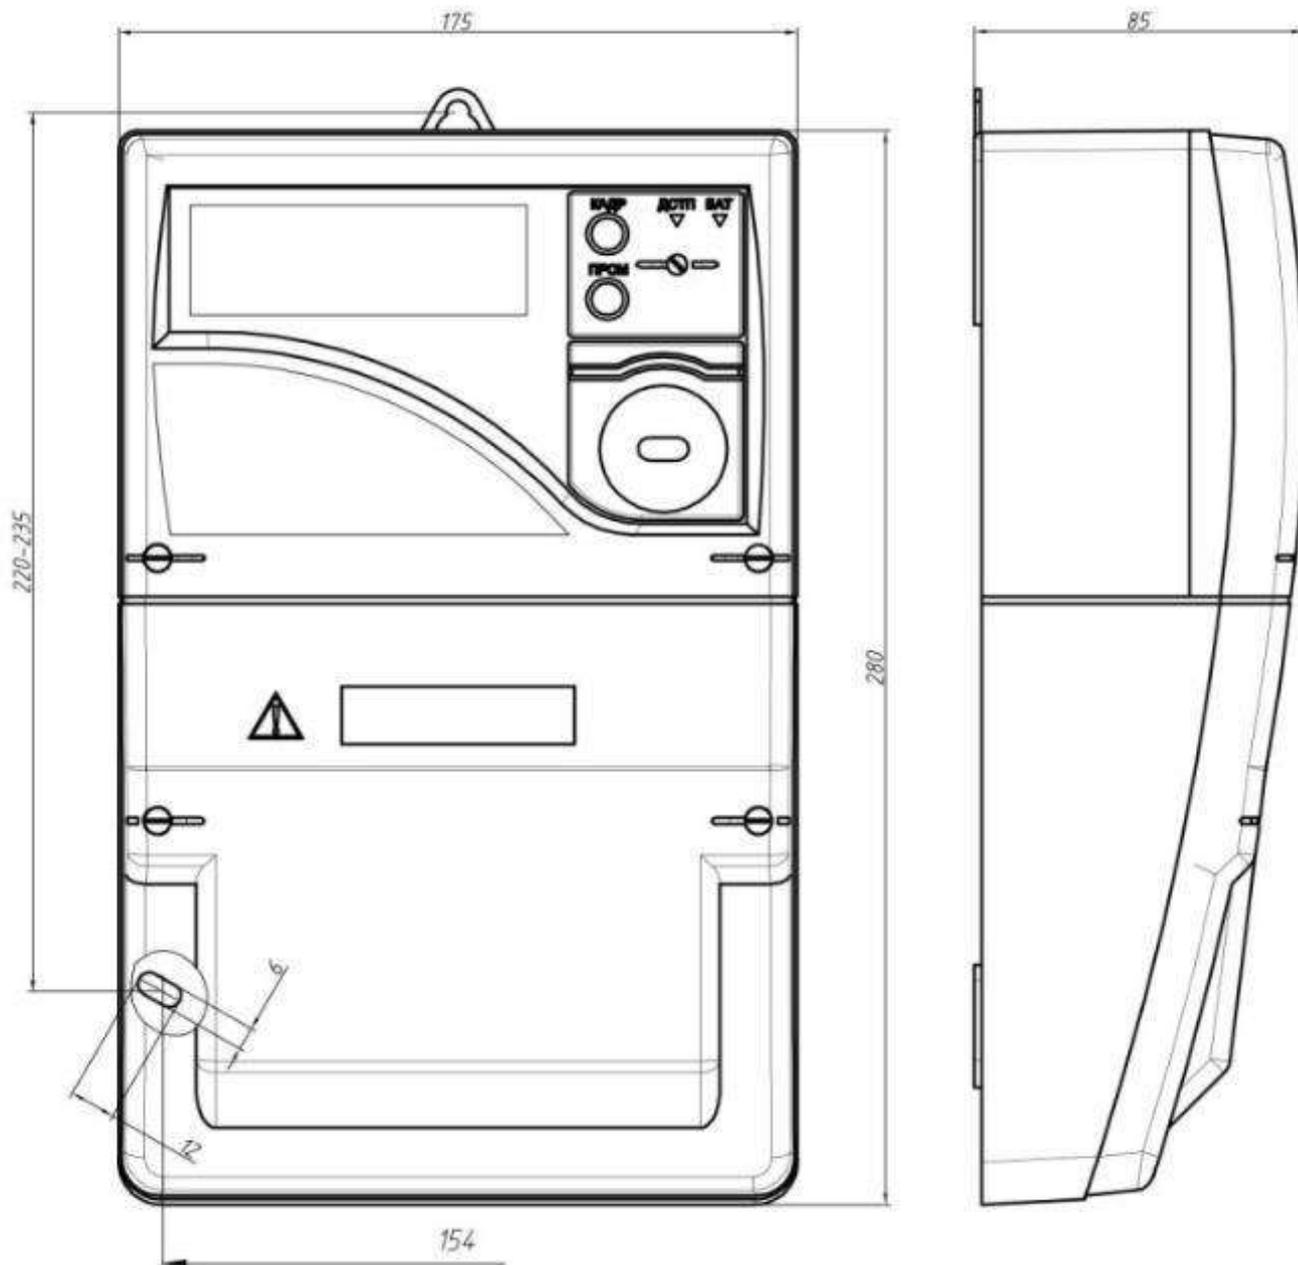


## Общий вид счетчика СЕ308 S31

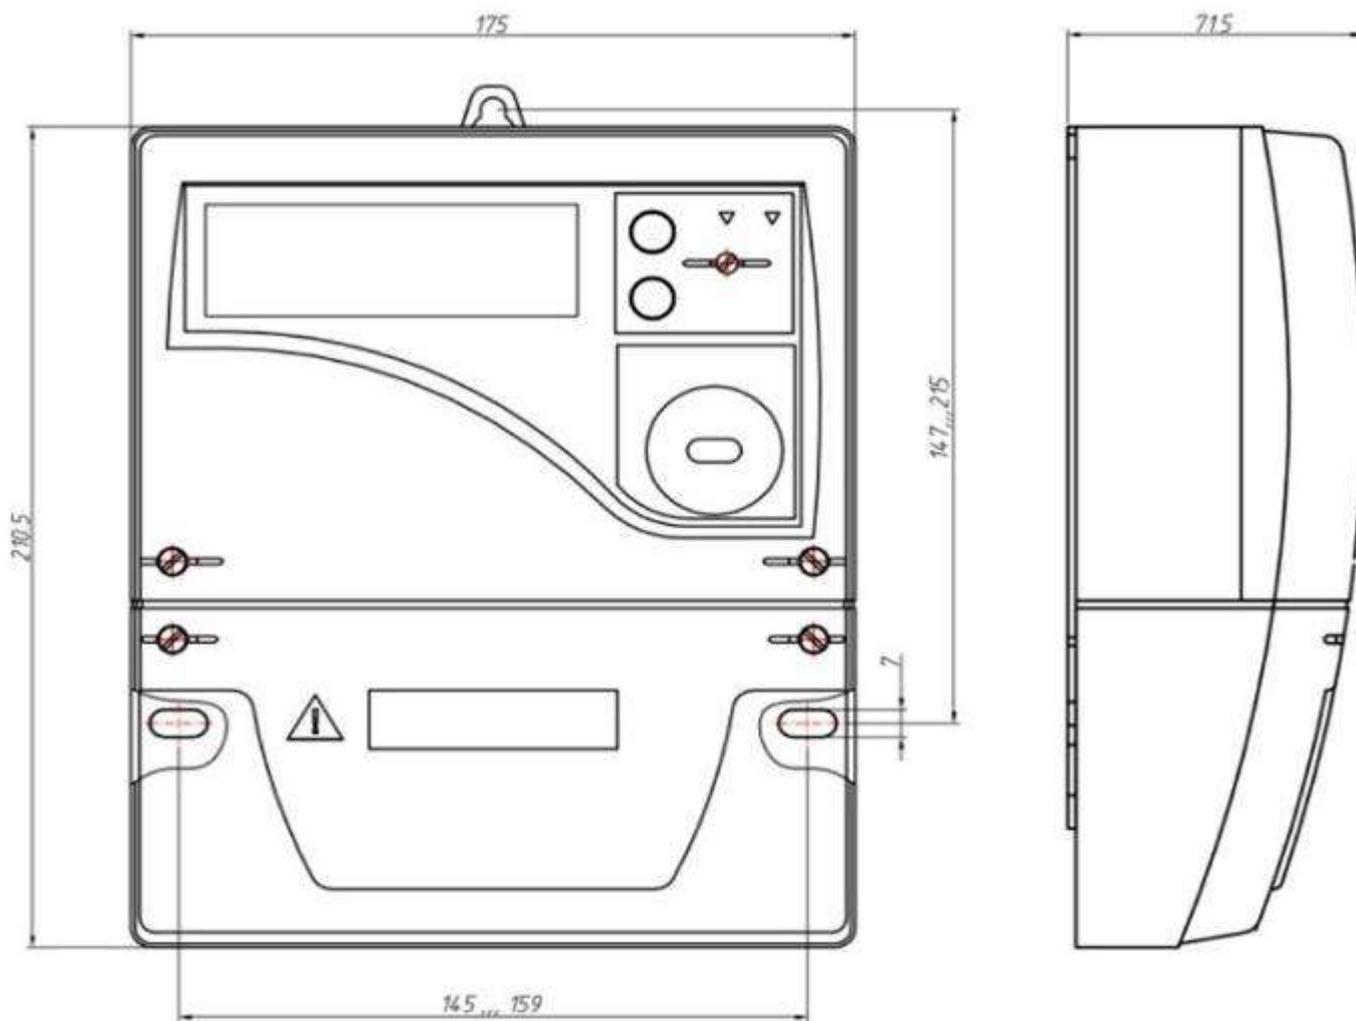


Общий вид счетчика СЕ208 S7

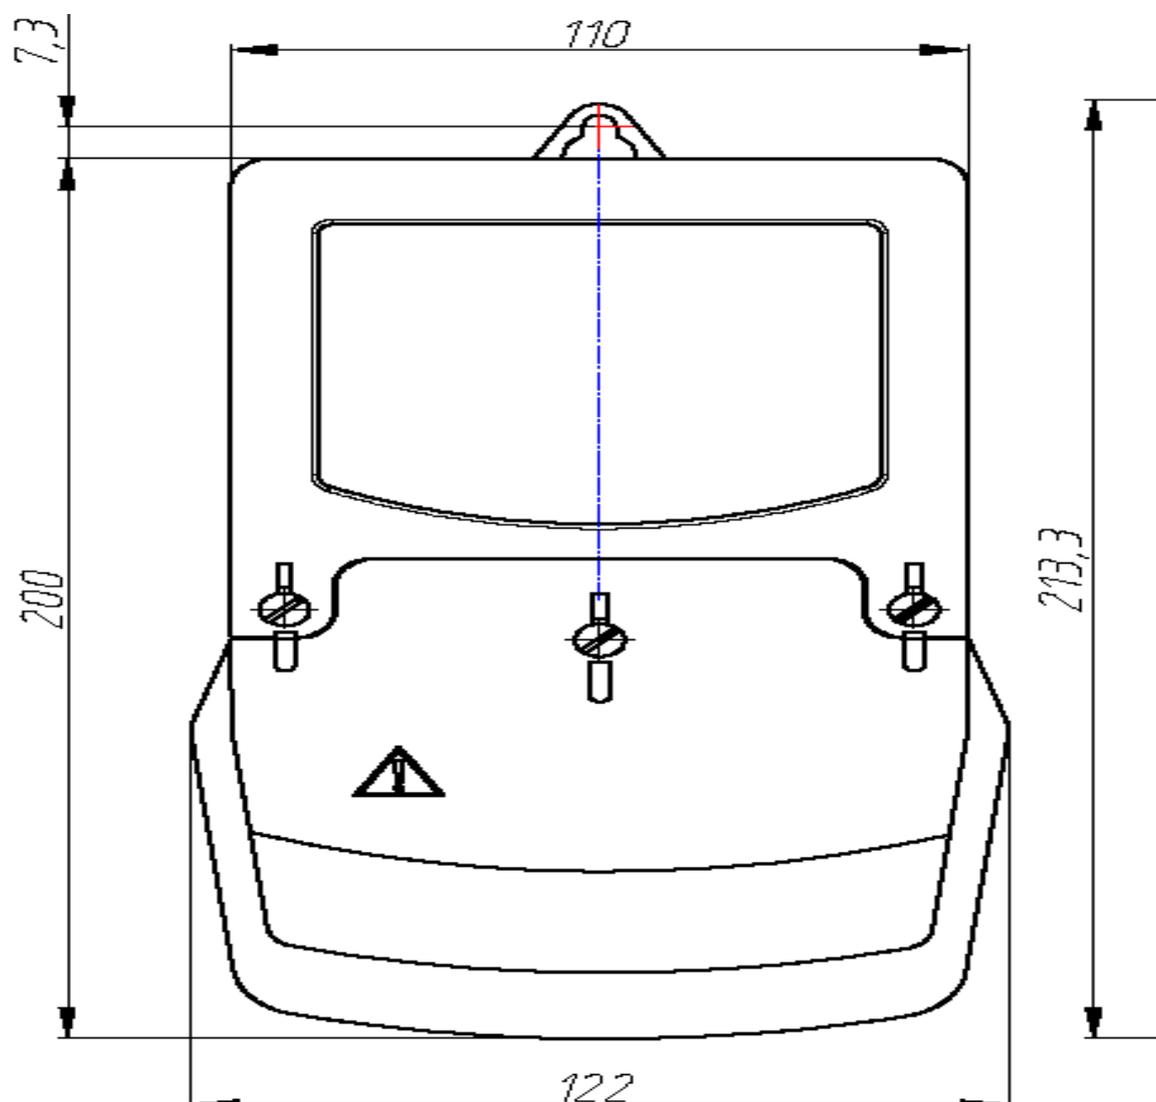

## Общий вид счетчика СЕ208 С4

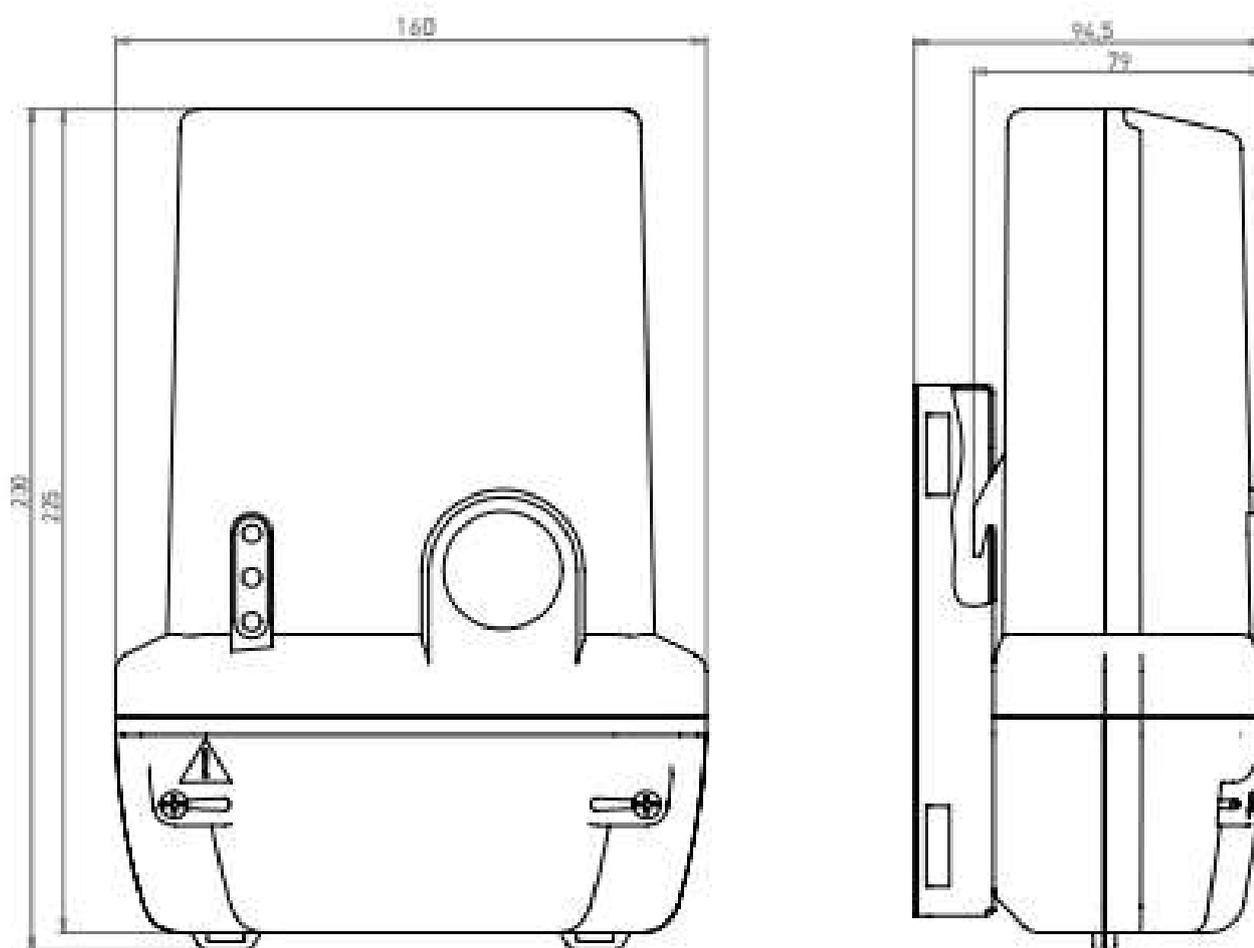

## Общий вид счетчика СЕ308 С36

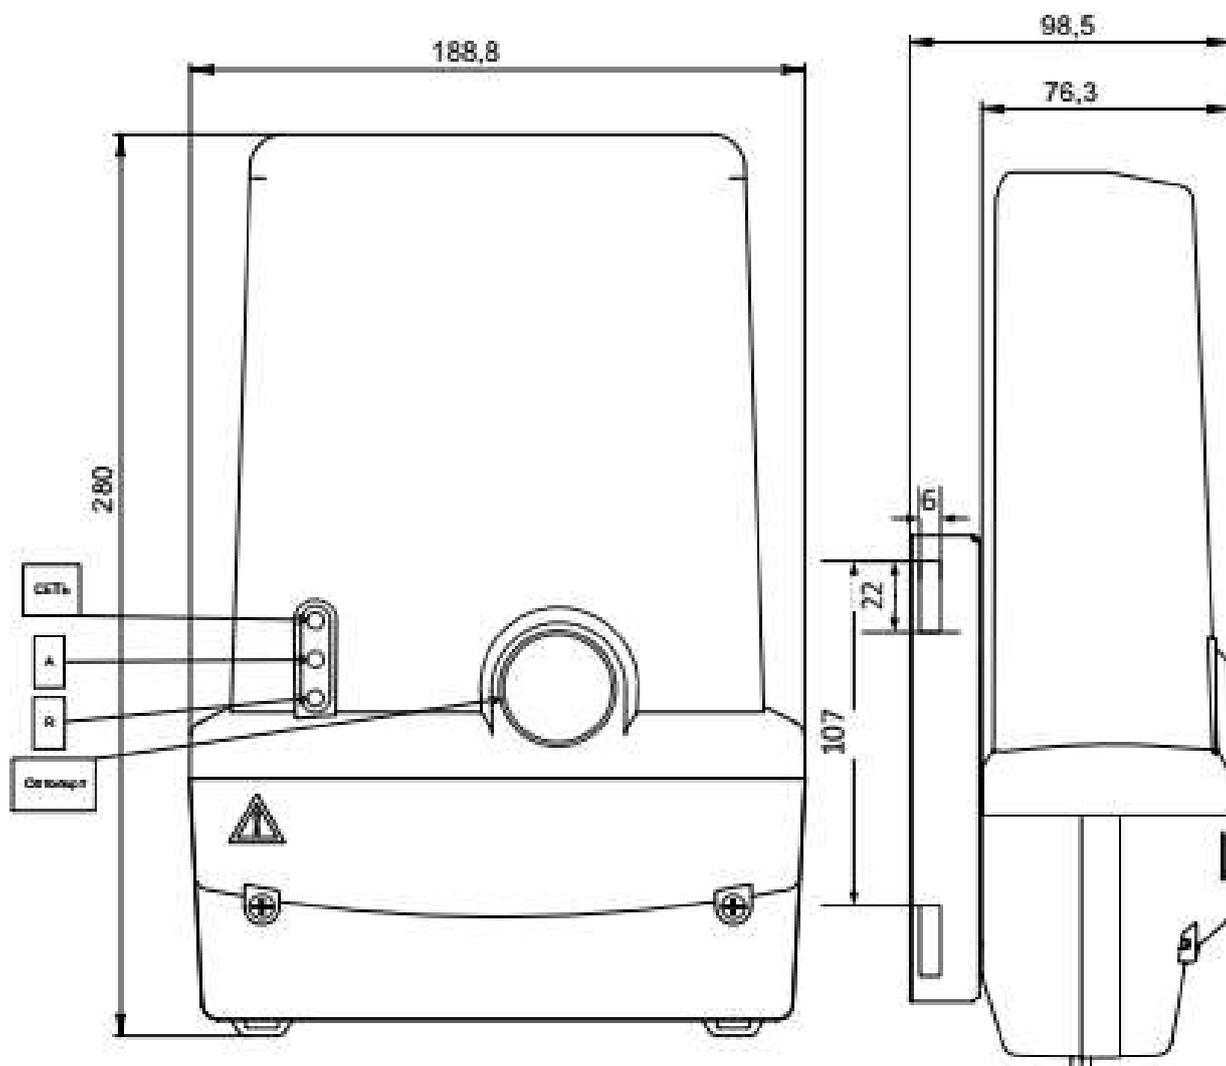

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №890.

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
измерение активной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности по активной энергии не хуже	28.а	1	Соответствует п.3.1.7 п.3.2.2 Рисунок 3 п. 3.2.2 Таблица 5	1	Соответствует п. 3.1.7 п.3.2.1 Рисунок 2 п. 3.2.2 Таблица 5	0,5S	Соответствует п. 3.1.7 п.3.2.1 Рисунок 2 п. 3.2.2 Таблица 5
измерение реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности по реактивной энергии не хуже	28.а	2	Соответствует п.3.1.7 п.3.2.2 Рисунок 3 п. 3.2.2 Таблица 5	2	Соответствует п. 3.1.7 п.3.2.1 Рисунок 2 п. 3.2.2 Таблица 5	1	Соответствует п. 3.1.7 п.3.2.1 Рисунок 2 п. 3.2.2 Таблица 5
установленный интервал между поверками не менее	28.а	16	Соответствует п.8	10	Соответствует п.8	10	Соответствует п.8
возможность выполнения измерений с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения	28.б					да	Соответствует п. 3.1.7
ведение времени вне зависимости от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов	28.в	не более 5,0 с/сутки	Соответствует Таблица 6	не более 5,0 с/сутки	Соответствует Таблица 6	не более 5,0 с/сутки	Соответствует Таблица 6

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
возможность смены часового пояса	28.в	да	Соответствует п. 6.10.4	да	Соответствует п. 6.10.4	да	Соответствует п. 6.10.4
возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени	28.г	да	Соответствует Таблица 6 п. 6.10.5	да	Соответствует Таблица 6 п. 6.10.5	да	Соответствует Таблица 6 п. 6.10.5
возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов, а также по не менее чем четырем программируемым тарифным зонам, с не менее чем четырьмя диапазонами суммирования в каждом (далее - тарифное расписание)	28.д	да	Соответствует возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов- 6.5.3; тарифное расписание- п.6.4	да	Соответствует возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов- 6.5.3; тарифное расписание- п. 6.4	да	Соответствует возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов- 6.5.3; тарифное расписание- п. 6.4
измерение и вычисление фазного напряжения в каждой фазе	28.е	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1
измерение и вычисление линейного напряжения	28.е			да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1
измерение и вычисление фазного тока в каждой фазе	28.е	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1
измерение и вычисление активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной	28.е	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
измерение и вычисление значения тока в нулевом проводе	28.е	да	Соответствует п.6.1.1				
измерение и вычисление небаланса токов в фазном и нулевом проводах	28.е	да	Соответствует п.6.1.1				
измерение и вычисление частоты электрической сети	28.е	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1	да	Соответствует п.6.1.1
измерение и вычисление нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения (погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или лучше согласно ГОСТ 30804.4.30-2013)	28.ж	да	Соответствует п. 6.6	да	Соответствует п. 6.6	да	Соответствует п. 6.6
измерение и вычисление контроля наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля	28.з	да	Соответствует п. 6.17	да	Соответствует п. 6.17	да	Соответствует п. 6.17
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: текущей даты и времени	28.и	да	Соответствует п.6.10.12.4	да	Соответствует п.6.10.12.4	да	Соответствует п.6.10.12.4
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: текущих значений потребленной электрической энергии суммарно и по тарифным зонам	28.и	да	Соответствует п. 6.3.2.9 п.6.3.2.10 п.6.3.2.5	да	Соответствует п. 6.3.2.9 п.6.3.2.10 п.6.3.2.5	да	Соответствует п. 6.3.2.9 п.6.3.2.10 п.6.3.2.5
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты	28.и	да	Соответствует п.6.1.6 п.6.1.7 п.6.1.8	да	Соответствует п.6.1.6 п.6.1.7 п.6.1.8	да	Соответствует п.6.1.6 п.6.1.7 п.6.1.8

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: значения потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам	28.и	да	Соответствует п. 6.4.2.14 п. 6.5.9 п. 6.5.9.1	да	Соответствует п. 6.4.2.14 п. 6.5.9 п. 6.5.9.1	да	Соответствует п. 6.4.2.14 п. 6.5.9 п. 6.5.9.1
отображения на встроенном и (или) выносном индикатора режима приема и отдачи электрической энергии	28. и	да	Соответствует п.6.3.2.9 п.6.3.2.10	да	Соответствует п.6.3.2.9 п.6.3.2.10	да	Соответствует п.6.3.2.9 п.6.3.2.10
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения	28.и	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета электрической энергии	28.и	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: индикатора факта события воздействия магнитных полей на элементы прибора учета электрической энергии в соответствии с предельными значениями	28.и	значение модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)	Соответствует п. 3.1.1 п. 7	значение модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)	Соответствует п. 3.1.1 п. 7	значение модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)	Соответствует п. 3.1.1 п. 7

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
отображения на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: индикатора неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя	28.и	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7
отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации (при этом обозначение активной электрической энергии в кВтч, реактивной в кВ*Арч)	28.к	да	Соответствует п.6.3.2	да	Соответствует п. 6.3.2	да	Соответствует п. 6.3.2
индикация функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (при наличии выносного дисплея)	28.л	да	Соответствует п.3.8.10	да	Соответствует п.3.8.10	да	Соответствует п.3.8.10
наличие двух интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного другого)	28.м	да	Соответствует п. 3.2 Таблица 2	да	Соответствует п. 3.2 Таблица 2	да	Соответствует п. 3.2 Таблица 2
наличие цифрового электрического интерфейса связи RS-485 или цифрового электрического интерфейса связи Ethernet	28.м					да	Соответствует п. 4.5.1 Рисунок 14
защита прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа, с помощью реализации в приборе учета: идентификации и аутентификации	28.н	да	Соответствует п. 6.14.2.1	да	Соответствует п. 6.14.2.1	да	Соответствует п. 6.14.2.1

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
защита прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа, с помощью реализации в приборе учета: контроля доступа	28.н	да	Соответствует п. 6.14.2	да	Соответствует п. 6.14.2	да	Соответствует п. 6.14.2
защита прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа, с помощью реализации в приборе учета: контроля целостности	28.н	да	Соответствует п. 6.15	да	Соответствует п. 6.15	да	Соответствует п. 6.15
защита прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа, с помощью реализации в приборе учета: регистрации событий безопасности в журнале событий	28.н	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1
фиксирование несанкционированного доступа посредством энергонезависимой электронной пломбы клеммной крышки, на вскрытие корпуса (для разборных корпусов)	28.о	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1
фиксация воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение)	28.п	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308</b> <b>S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии с указанием даты и времени событий, результатов нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения - в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (далее соответственно – журнал событий, ведение журнала событий) в объеме не менее чем	28.p	на 500 записей	Соответствует п.3.1.1	на 500 записей	Соответствует п.3.1.1	на 500 записей	Соответствует п.3.1.1
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время вскрытия клеммной крышки	28.c	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов)	28.c	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий
в журналах событий должны фиксироваться: дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата	28.c	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Включений / выключений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Включений / выключений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Включений / выключений
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время последнего перепрограммирования	28.c	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308</b> <b>S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
в журналах событий должны фиксироваться: дата, время, тип и параметры выполненной команды	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных
в журналах событий должны фиксироваться: попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Контроль доступа	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Контроль доступа	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Контроль доступа
в журналах событий должны фиксироваться: попытка доступа с нарушением правил управления доступом	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Контроль доступа	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Контроль доступа	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Контроль доступа
в журналах событий должны фиксироваться: попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Самодиагностики	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Самодиагностики	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Самодиагностики
в журналах событий должны фиксироваться: изменения направления перетока мощности	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Токов	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Токов	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Токов
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), с визуализацией индикации	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Внешних воздействий

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
в журналах событий должны фиксироваться: факт связи с прибором учета электрической энергии, приведший к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой)	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных Журнал Включений/ выключений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных Журнал Включений/ выключений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных Журнал Включений/ выключений
в журналах событий должны фиксироваться: дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Напряжений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Напряжений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Напряжений
в журналах событий должны фиксироваться: отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами	28.с					да	Соответствует Таблица 43 Напряжений
в журналах событий должны фиксироваться: отсутствие напряжения либо ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Напряжений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Напряжений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Напряжений
в журналах событий должны фиксироваться: инверсия фазы или нарушение чередования фаз	28.с			да	Соответствует Таблица 43 Журнал Напряжений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Напряжений

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308</b> <b>S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
в журналах событий должны фиксироваться: превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Превышение тангенса	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Превышение тангенса	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Превышение тангенса
в журналах событий должны фиксироваться: небаланс тока в нулевом и фазном проводе	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Токов				
в журналах событий должны фиксироваться: превышение заданного предела мощности	28.с	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Включений/ выключений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Включений/ выключений	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Включений/ выключений
формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики	28.т	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Самодиагностики	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Самодиагностики	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Самодиагностики
изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени, с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение	28.у	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных	да	Соответствует Таблица 43 Журнал Коррекций данных
возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его	28.ф	да	Соответствует п.6.9.1.3	да	Соответствует п.6.9.1.3		

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308</b> <b>S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии в случае: запроса интеллектуальной системы учета							
возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии в случае: превышения заданных в приборе учета электрической энергии пределов параметров сети	28.ф	да	Соответствует п.6.9.1.2	да	Соответствует п.6.9.1.2		
возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии в случае: превышения заданного в приборе	28.ф	да	Соответствует п.6.9.1.2	да	Соответствует п.6.9.1.2		

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
учета электрической энергии предела электрической энергии (мощности)							
возможность полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой), с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии в случае: при попытке несанкционированного доступа (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем)	28.ф	да	Соответствует п.6.9.1.2	да	Соответствует п.6.9.1.2		
возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении "включено" непосредственно на приборе учета электрической энергии	28.х	да	Соответствует п.6.9.1.2	да	Соответствует п.6.9.1.2		

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности)	28.ц	программируемый интервал временем интегрирования от 1 до 60 минут и глубина хранения не менее 90 суток, при времени интегрирования 30 минут	Соответствует п. 3.7 Таблица 6	программируемый интервал временем интегрирования от 1 до 60 минут и глубина хранения не менее 90 суток, при времени интегрирования 30 минут	Соответствует п. 3.7 Таблица 6	программируемый интервал временем интегрирования от 1 до 60 минут и глубина хранения не менее 90 суток, при времени интегрирования 30 минут	Соответствует п. 3.7 Таблица 6
хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электрической энергии данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом, на начало текущего и предыдущих 36 программируемых расчетных периодов	28.ч	да	Соответствует п. 3.7 Таблица 6	да	Соответствует п. 3.7 Таблица 6	да	Соответствует п. 3.7 Таблица 6

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
обеспечение некорректируемой регистрации и энергонезависимого хранения журналов событий, выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета электрической энергии	28.ш	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7	да	Соответствует п. 7
возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений,	28.щ	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1	да	Соответствует п.3.1.1

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
выполняемые приборами учета электрической энергии, в том числе выполнение:							
корректировки текущей даты и (или) времени, часового пояса	28.щ	да	Соответствует П. 6.10.4	да	Соответствует П. 6.10.4	да	Соответствует П. 6.10.4
изменения тарифного расписания	28.щ	да	Соответствует П.6.4	да	Соответствует П. 6.4	да	Соответствует П. 6.4
программирования состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей	28.щ	да	Соответствует П. 5.4.2	да	Соответствует П. 5.4.2	да	Соответствует П. 5.4.2
программирования параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения и электрической мощности	28.щ	да	Соответствует П. 6.6	да	Соответствует П. 6.6	да	Соответствует П. 6.6
программирование даты начала расчетного периода	28.щ	да	Соответствует п. 6.5.3	да	Соответствует п. 6.5.3	да	Соответствует п. 6.5.3

Наименование параметра	Пункт проекта Постановления	1-ф прибор учета		3-ф прибор учета			
		Требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE208 S7/C4</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	Прямого включения		Трансформаторного включения	
				требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S34/C36</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)	требование проекта Постановления	Тип ПУ-1 <b>CE308 S31</b> <b>СПОДЭС</b> (ссылка на пункт паспорта прибора учета)
2	3	4	5	8	9	12	13
программирования параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов	28.щ	да	Соответствует П. 6.9.1.2	да	Соответствует П. 6.9.1.2	да	Соответствует П. 6.9.1.2
изменения паролей доступа к параметрам	28.щ	да	Соответствует п. 6.14.2	да	Соответствует п. 6.14.2	да	Соответствует п. 6.14.2
изменения ключей шифрования	28.щ	да	Соответствует п.6.14.2.2	да	Соответствует п.6.14.2.2	да	Соответствует п.6.14.2.2
управления встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положениях "отключено"	28.щ	да	Соответствует п.6.9.1.3	да	Соответствует п.6.9.1.3		
возможность передачи зарегистрированных событий в систему по инициативе прибора учета в момент их возникновения и выбор их состава	28.щ	да	Соответствует п.3.1.4	да	Соответствует п.3.1.4	да	Соответствует п.3.1.4
возможность физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата, используемого для полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управления нагрузкой). Реализация такой физической блокировки должна предусматривать возможность ее опломбирования	29	да	Соответствует п. 6.9.12	да	Соответствует п. 6.9.12		

